



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA - SAMO ZA DOMAČO UPORABO

OPOZORILO: DA BI ZMANJŠALI TVEGANJE POŠKODB, MORA UPORABNIK PREBRATI UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Da bi zmanjšali tveganje električnega udara in nenamernega zagona naprave, pred servisiranjem izklopite napajanje in odstranite baterijo ION Power Pack. **OPOMBA:** Če imate občutljive ali volnene preproge, zlasti tiste z zankastimi vlakni, najprej preizkusite sesalnik na skritem območju preproge, da se prepričate, da vrtljive ščetke ne bodo poškodovale ali izvlekle vlaken preproge.

! OPOZORILO

ZMANJŠAJTE TVEGANJE POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŠKODB ALI MATERIALNE ŠKODE.

1. Ta sesalnik je sestavljen iz motoriziranega nastavka, cevi in ročnega sesalnika. Ti deli vsebujejo električne povezave, električne kable in gibljive dele, ki lahko predstavljajo potencialno tveganje za uporabnika.
2. Pred vsako uporabo skrbno pregledjte vse dele, da so poškodovani. Če je kateri koli del poškodovan, prenehajte z uporabo.
3. Uporabljajte samo enake in originalne rezervne dele.
4. Ta sesalnik ne vsebuje servisnih delov.
5. Napravo uporabljajte samo na način, opisan v tem priročniku. NE uporabljajte sesalnika za druge namene, kot so opisani v tem priročniku.
6. Razen filtrov in posode za prah NE izpostavljajte nobenega dela sesalnika vodi ali drugim tekočinam.

7. Napravo in njen kabel shranjujte izven dosega otrok. NE dovolite, da bi aparat uporabljali otroci. NE dovolite, da se uporablja kot igračka. Pri uporabi v bližini otrok je treba skrbno nadzorovati.

SPLOŠNA UPORABA

8. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, če so bile ustrezno poučene in nadzorovane glede varne uporabe naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci.
9. Pred priključitvijo ali odklopom električnih kablov, motoriziranih priključkov, polnilnikov, baterij ali drugih električnih ali mehanskih delov vedno izklopite sesalnik.
10. NE dotikajte se vtiča ali sesalnika z mokrimi rokami.
11. NE uporabljajte sesalnika brez nameščene posode za prah, filtra za motorjem, predmotornega filtra in vrtljive krtače.
12. Uporabljajte samo filtre in dodatke blagovne znamke Shark®. Če tega ne upoštevate, garancija preneha veljati.
13. NE vstavljajte predmetov v šobo ali pritrdilne odprtine.
14. NE uporabljajte sesalnika, če so odprtine zamašene; naj ne bodo v prahu, vlaknih, vlaknah in drugih materialov, ki lahko zmanjšajo pretok zraka.
15. NE uporabljajte sesalnika, če je pretok zraka skozi šobo ali nastavke omejen. Če so zračni prehodi ali motorizirana talna šoba blokirani, izklopite sesalnik. Odstranite morebitne ovire, preden napravo znova vklopite.
16. Šobo in vse odprtine sesalnika držite stran od las, obraza, prstov, bosih nog ali ohlapnih oblačil.
17. NE uporabljajte sesalnika, če ne deluje pravilno, če je padel, poškodovan, pustil na prostem ali padel v vodo.
18. Bodite še posebej previdni pri čiščenju stopnic.
19. NE puščajte sesalnika brez nadzora, ko je priključen.
20. Če imate občutljive ali volnene preproge, zlasti tiste z zapletenimi vlakni, najprej poskusite s sesalnikom na skritem območju, da se prepričate, da vrtljive krtače ne poškodujejo ali izvlečejo vlaken preproge.
21. Sesalnika NE postavljajte na nestabilne površine, kot so stoli ali mize.

22. NE uporabljajte sesalnika za sesanje:a) Tekočinab) Veliki predmeti) Trdi ali ostri predmeti (steklo, žebli, vijaki ali kovanci) d) Velike količine prahu (vključno z mavčnim prahom, pepelom iz kamina ali žerjavico). NE uporabljajte kot dodatek električnemu orodju za zbiranje prahu.e) Predmeti, ki kadijo ali gorijo (žerjavica, cigaretni ogorki ali vžigalice) f) Vnetljive ali eksplozivne snovi (tekočina za vžigalnice, bencin ali kerozin)g) Strupene snovi (klorovo belilo, amoniak ali čistila za odtoke)
23. Sesalnika NE uporabljajte na naslednjih območjih:a) Slabo osvetljena območjab) Mokre ali vlažne površine) Na prostem) V zaprtih prostorih, ki lahko vsebujejo eksplozivne ali strupene hlapne (tekočina za vžigalnice, bencin, kerozin, barva, razredčila, repelenti proti

24. moljem ali vnetljiv prah)

- Izklopite sesalnik, preden priključite ali odklopite polnilnik.
25. Pred kakršnimi koli nastavitvami, čiščenjem, vzdrževanjem ali odpravljanjem težav izklopite sesalnik.
26. Med čiščenjem ali rednim vzdrževanjem NE režite ničesar drugega kot las, vlaken ali niti, ki so se ovile okoli vrtljivih ščetk.
27. Pustite, da se vsi filtri popolnoma posušijo na zraku, preden jih vrnete v sesalnik, da preprečite vdor tekočine v električne dele.
28. NE spreminjajte ali poskušajte sami popraviti sesalnika ali baterije, razen v skladu z navodili v tem priročniku. NE uporabljajte baterije ali sesalnika, če je bil spremenjen ali poškodovan. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
29. Pred priključitvijo ali odklopom motorizirane šobe ali ročnega orodja vedno izklopite napravo.

BATERIJSKI SKLOP

30. Baterija je vir energije za sesalnik. Natančno preberite in upoštevajte vsa navodila za polnjenje.
31. Če želite preprečiti nenamerno vklop, se prepričajte, da je naprava izklopljena, preden jo vzamete v roke ali jo prenesete. NE nosite naprave s prstom na stikalu za vklop.
32. Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen napravi (DK25A-263080H-V ali YLS0251A-E263080). Uporaba nepravilnega polnilnika lahko povzroči nepravilno polnjenje in/ali nevarne pogoje. Polnilnik, ki je namenjen za eno vrsto baterije, lahko povzroči nevarnost požara, če se uporablja z drugo vrsto baterije.
33. Baterijo hranite stran od kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključji, žebli ali vijaki. Kratek stik na sponkah akumulatorja poveča tveganje požara ali opeklin.
34. V pogojih zlorabe lahko iz baterije pride tekočina. Izogibajte se stiku s to tekočino, saj lahko povzroči draženje ali opekline. Če pride do stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč.
35. Baterije ne smete shranjevati pri temperaturah pod 3 °C (37.4 °F) ali višjih od 40 °C (104 °F), da se ohrani življenjska doba baterije.
36. NE polnite baterije pri temperaturah pod 5 °C (40 °F) ali nad 40 °C (104 °F). Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj priporočenega območja lahko poškoduje

baterijo in poveča tveganje požara.

37. Napravo shranjujte v zaprtih prostorih. NE uporabljajte ali shranjujte naprave pri temperaturah pod 3 °C (37.4 °F). Pred uporabo se prepričajte, da je naprava pri sobni temperaturi.
38. NE izpostavljajte baterije ognju ali temperaturam, višjim od 130 °C (265 °F), saj lahko to povzroči eksplozijo.
39. Napravo uporabljajte samo z baterijami, ki so posebej zasnovane zanj. Uporaba drugih baterij lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara.
40. Pred kakršnimi koli nastavitvami, zamenjavo dodatne opreme ali shranjevanjem naprave odklopite baterijo iz naprave. Ti preventivni

ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega

vklopa naprave.



VODNIK ZA HITRI ZAČETEK

Kako zagnati **Shark® Cordless BU1000** se?

MONTAŽA

1. Postavite palico na vrat talne šobe, dokler ne zaslišite klika, ki označuje, da je pravilno pritrjena.
2. Poravnajte odprtino šobe ročnega sesalnika (ročni sesalnik) s konico cevi in jo postavite tako, da zdrsne na svoje mesto, dokler ne zaslišite klika.

Za pravilno delovanje se prepričajte, da so vsi deli popolnoma povezani in pravilno pritrjeni.

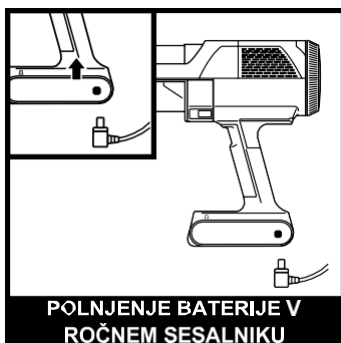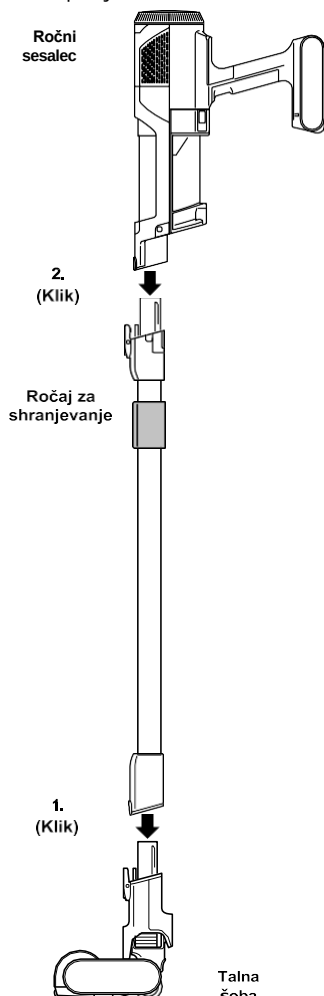

Če želite napolniti baterijo v ročnem sesalniku, polnilnik priključite v električno vtičnico in nato vstavite priključek polnilnika v pladenj pod ročajem ročnega sesalnika.



Pritisnite in pridržite gumb za sprostitve baterije, nato pa izvlecite baterijo. Polnilnik priključite v vrata za polnjenje na bateriji. Če želite ponovno namestiti baterijo, jo vstavite v odprtino na hrbtni strani ročnega sesalnika.

OPOMBA: Glavna enota je delno napolnjena. Za najdaljši čas delovanja ga pred prvo uporabo (približno 4 ure) popolnoma napolnite. Če pustite napravo priključeno na polnilnik, ne boste poškodovali življenjske dobe baterije.


OSNOVNO VZDRŽEVANJE

ČISTILNEGA FILTRA

Redno izpirajte in menjajte filtre, da ohranite sesalno moč naprave. Za čiščenje filtra uporabljajte samo vodo. Pustite, da se vsi filtri popolnoma posušijo na zraku do 48 ur, preden jih vrnete v napravo, da preprečite vstop tekočine v električne dele.

- Filtri pred motorjem: Očistite jih vsaj enkrat na mesec.
- Filter za motorjem: Očistite ga vsaj enkrat letno.


Po potrebi med pranjem stresite umazanijo. Pri intenzivni uporabi bo morda potrebno pogostejše čiščenje.

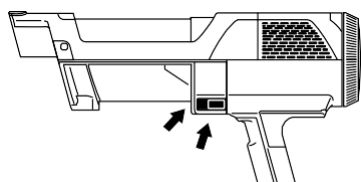


Pritisnite oba gumba za sproščanje, da odstranite posodo za prah, da ohranite filter. Opomba: Posoda za prah mora biti odprta, preden jo lahko odstranite.

POMEMBNO: Pri čiščenju filtra ne uporabljajte mila. Uporabljajte samo vodo. Pred uporabo naprave se prepričajte, da so vsi filtri pravilno nameščeni.

ZAČETEK

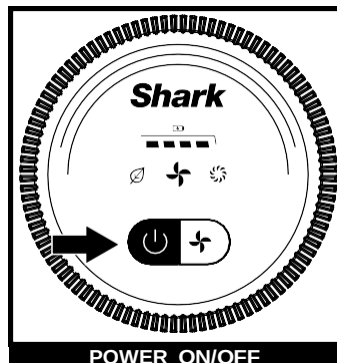


Pritisnite gumb za **vklop/izklop** na ročaju, da vklopite napravo. Če želite napravo izklopiti, znova pritisnite isti gumb.

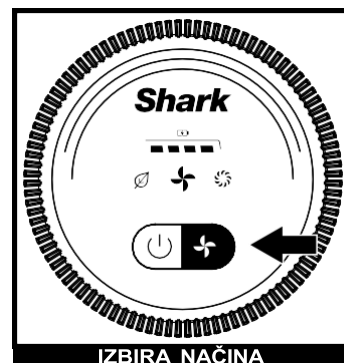

Za preklapljanje med načini **ECO**, **FLOOR DETECT** in **BOOST** pritisnite gumb za izbiro načina.

OBRAZLOŽITEV UREDITVE

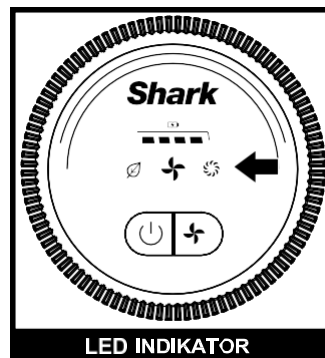

Zaznavanje tal: Vrtljiva krtača se odziva na spremembe na površini in se samodejno prilagodi za optimizacijo postopka čiščenja.

Način ECO: Sesalnik deluje na najnižji ravni moči, da ohrani življenjsko dobo baterije.

Samodejni način ni aktiviran.

Način BOOST: Sesalnik deluje z največjo močjo, da doseže najvišjo možno raven sesanja. **Samodejni način** ni aktiviran.

