

BU3000 – navodila za uporabo

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO TEGA SESALNIKA PREBERITE VSA NAVODILA.

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in nenamernega delovanja, pred servisiranjem izklopite napajanje in odstranite baterijo ION Power Pack.

OPOMBA: Če imate občutljive ali volnene preproge, zlasti z zankastim vzorcem, najprej preizkusite sesalnik na skriti površini, da se prepričate, da vrteča se krtača ne poškoduje ali odtrga vlaken preproge.

⚠ OPOZORILO

ZMANJŠATI NEVARNOST POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA IN POŠKODB, ALI MATERIALNO ŠKODO:

1. Ta sesalnik je sestavljen iz motorne šobe, palice in ročnega sesalnika. Ti sestavni deli vsebujejo električne priključke, električno napeljavo in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
 2. Pred vsako uporabo skrbno pregledajte vse dele, če so poškodovani. Če je del poškodovan, ga ne uporabljajte več.
 3. Uporabljajte samo enake nadomestne dele.
 4. Ta sesalnik ne vsebuje delov, ki jih je mogoče popraviti.
 5. Uporabljajte ga le, kot je opisano v tem priročniku. Vakuuma **NE uporabljajte** za druge namene, kot so opisani v tem priročniku.
 6. **Z** izjemo filtrov in posode za prah **NE** izpostavljajte nobenih delov sesalnika vodi ali drugim tekočinam.
 7. **NE** dovolite, **da** napravo uporabljajo otroci. Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok. Ne dovolite, da se uporablja kot igrača. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- SPLOŠNA UPORABA**
8. Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so dobile nadzor ali navodila glede varne uporabe naprave in razumevanje nevarnosti, ki so s tem povezane. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.
 9. Vedno izklopite sesalnik, preden priključite ali odklopite cevi, motorne šobe, polnilce, baterije ali druge električne naprave. ali mehanskih delov.
 10. Z mokrimi rokami **ne** ravnavajte z vtičem ali sesalnikom.
 11. **NE** uporabljajte brez nameščenih posode za prah, filtrov in valja za krtače.
 12. Uporabljajte samo filtre in dodatke blagovne znamke Shark®. Poškodbe, ki jih povzročijo filtri in dodatki, ki niso znamke Shark®, morda ne bodo krite z garancijo.
 13. V odprtine šobe ali dodatne opreme **NE vstavljajte** nobenih predmetov. **NE** uporabljajte z zamašeno katero koli odprtino; poskrbite, da v njej ni prahu, dlak, las in vsega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
 14. **NE uporabljajte**, če je pretok zraka iz šobe ali dodatne opreme omejen. Če se zamašijo zračne poti ali motorna talna šoba, sesalnik izklopite. Pred ponovnim vklopom naprave odstranite vse ovire.
 15. Šobo in vse odprtine sesalnika hranite stran od las, obraza, prstov, nepokritih nog ali ohlapnih oblačil.
 16. **NE uporabljajte**, če sesalnik ne deluje tako, kot bi moral, če je padel, se poškodoval, ostal na prostem ali padel v vodo.
 17. Pri čiščenju na stopnicah bodite še posebej previdni.
 18. Vklapljenega sesalnika **NE** puščajte brez nadzora.
 19. Ko je sesalnik vklopljen, se ves čas premikajte po površini preproge, da ne poškodujete vlaken preproge.
 20. Če imate občutljive ali volnene preproge, zlasti z zankastim vzorcem, najprej preizkusite sesalnik na skriti površini, da se prepričate, da vrteča se krtača ne poškoduje ali raztrga vlaken preproge.
 21. **NE uporabljajte** za dvigovanje:
 - a) Tekočine
 - b) Veliki predmeti
 - c) trdi ali ostri predmeti (steklo, žebli, vijaki ali kovanci).
 - d) Velike količine prahu (vključno z suhomontažnih plošč, kaminskega pepela ali). **NE uporabljajte** kot priključek na električna orodja za zbiranje prahu.
 - e) Kajenje ali goreči predmeti (vroče oglje, cigaretne ogorke ali vžigalice)
 - f) vnetljivi ali gorljivi materiali (tekočina za vžigalice, bencin ali kerozin)
 - g) Strupeni materiali klorovo belilo, amoniak ali čistilo za odtoke)

22 NE uporabljajte na naslednjih območjih:

- a) slabo osvetljena območja
- b) Mokre ali vlažne površine
- c) Zunanji prostori
- d) Prostori, ki so zaprti in lahko vsebujejo eksplozivne ali strupene hlape ali pare (tekočina za vžigalnice, bencin, kerozin, barve, razredčila za barve, snovi za zaščito pred molji ali vnetljiv prah).

23 Pred priključitvijo ali izključitvijo polnilnika izklopite sesalnik.

24 Pred kakršnim koli nastavljanjem, čiščenjem, vzdrževanjem ali odpravljanjem težav izklopite sesalnik.

25 med čiščenjem ali rednim vzdrževanjem, **NE** rezite ničesar drugega kot lasje, vlakna ali vrvice, oviti okoli

zvitek za krtačo.

26 Pred zamenjavo vseh filtrov v sesalniku počakajte, da se popolnoma posušijo na zraku, da preprečite vdor tekočine v električne dele.

27 NE spreminjajte ali poskušajte popraviti vakuuma ali baterije, razen v primerih, navedenih v tem priročniku. **NE** uporabljajte baterije ali vakuuma če je bil spremenjen ali poškodovan. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.

28 Pred izklopom iz električnega omrežja izklopite vse upravljalne elemente.

29 Pred priključitvijo ali izključitvijo motorne šobe ali ročnega orodja napravo vedno izklopite.

PAKET BATERIJ

30. Baterija je vir energije za sesalnik. Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila za polnjenje.

31. Da bi preprečili nenameren zagon, se prepričajte, da je sesalnik izklopljen, preden ga vzamete v roke ali prenašate. Naprave **NE** prenašajte s prstom na stikalu za vklop.

32. Za serijo BU3000 uporabljajte samo polnilni dok XDCKBU3000SEU. odstranite. Uporaba nepravilnega polnilnika lahko povzroči, da se polnilnik ne bo polnil in/ali bo nevaren.

33. Baterijo hranite stran od kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebli ali vijaki. Kratkoročno stikanje priključkov baterije povečuje nevarnost požara ali opeklin.

34. V pogojih zlorabe lahko tekočina se izvleče iz baterije. Izogibajte se stiku s to tekočino, ker lahko povzroči draženje. ali opekline. Če pride do stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, poiščite zdravniško pomoč.

35. Da bi ohranili dolgo življenjsko dobo baterije, je ne smete shranjevati pri temperaturah pod 3 °C ali nad 40 °C.

36. NE polnite baterije pri temperaturah pod 5 °C ali nad 40 °C. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj navedenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.

37. Napravo shranjujte v zaprtih prostorih.

38. Baterije **NE izpostavljajte** ognju ali temperaturah nad 130 °C, saj lahko eksplodira.

39. Naprave uporabljajte samo s posebej določenimi baterijskimi vložki. Uporaba drugih baterijskih vložkov lahko povzroči nevarnost poškodb in požara.

40. Pred kakršnimkoli nastavitvami, menjavo dodatne opreme ali shranjevanjem aparata odklopite akumulator iz aparata.


Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega zagona naprave.

41. Za serijo BU3000Series uporabljajte samo Shark® baterijski paket XBATR525SLEU.

SKLOP SAMODEJNEGA PRAZNJENJA (SERIJA BU3000)

1. Potisnite **palico** na vrat **talne šobe**, dokler se ne zaskoči.
2. Odprtino šobe **ročnega sesalnika** poravnajte z zgornjim delom palice in jo potisnite, dokler se ne zaskoči.
3. Prepričajte se, da je **dok** obrnjen navpično. **Polnilno stojalo** potisnite v režo na sprednji strani doka, dokler se ne zaskoči.
4. Postavite dok na tla v bližini stenske vtičnice. **Napajalni kabel vtaknite** v vtičnico, nato pa kabel priključite na vrata na zadnji strani polnilne postaje.
5. Pribor za orodje za krpanje shranite na nosilec na doku.

Za pravilno delovanje se prepričajte, da so vsi sestavni deli popolnoma povezani in kliknjeni. na svoje mesto.

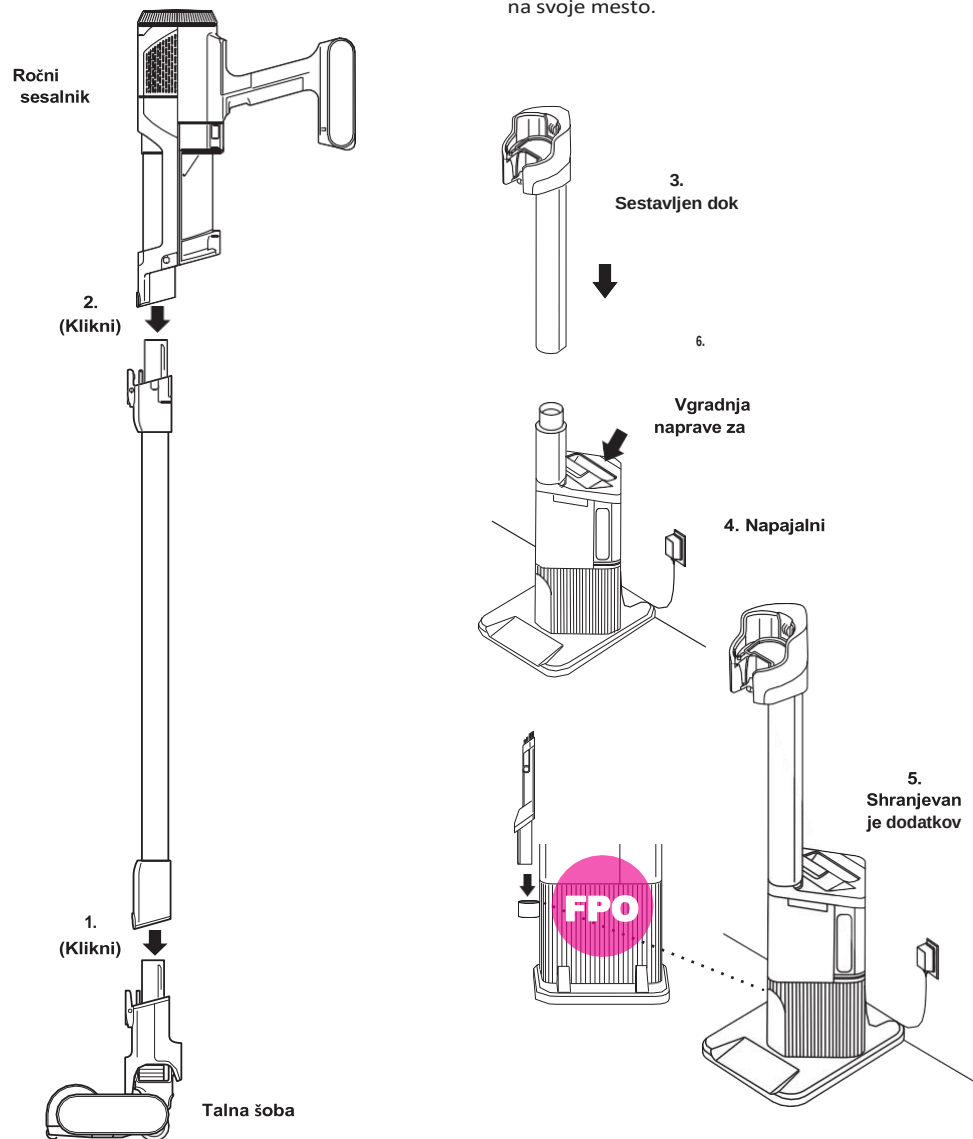



OPOMBA: Ko je polnilni drog enkrat nameščen, ga ni mogoče odstraniti.

BATERIJA LI-ION

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite. Polno polnjenje traja približno 5 ur.

ČAS DELOVANJA NA POPOLNOMA NAPOLNJENO BATERIJO

LED INDIKATORJI NAPAJANJA IN POLNJENJA BATERIJE

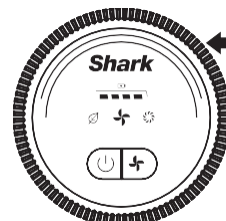

Polnjenje



Ko je baterija napolnjena od 0 do 75 %, LED dioda na bateriji utripa



rumeno. Pri 75-100-odstotni napolnjenosti bo LED na baterijskem vložku utripala zeleno.



Bela dioda LED baterija je popolnoma napolnjena.

OPOMBA: Polno polnjenje traja približno 5 ur.

V uporabi



Celoten
Zaračunavanje



Sredina
Zaračunavanje



Nizka
Zaračunavanje



Skoraj
Prazen



Ne
Zaračun
avanje


RECIKLIRANJE LITIJ-IONSKE BATERIJE

Ko je treba litij-ionsko baterijo Shark® zamenjati, jo odstranite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi odredbami ali predpisi. Na nekaterih območjih je nezakonito odlagati izrabljene litij-ionske baterije v standardni koš za smeti. Izrabljene baterije oddajte v pooblaščen center za recikliranje ali prodajalcu v recikliranje. Za informacije o tem, kje lahko oddate izrabljeno baterijo, se obrnite na lokalni center za recikliranje.


OPOMBA: Tako kot pri vseh litij-ionskih baterijah se tudi pri bateriji Shark® njena zmogljivost sčasoma naravno zmanjša glede na 100-odstotno zmogljivost nove baterije.

POLNJENJE LITIJ-IONSKE BATERIJE

POLNJENJE V NAČINU SHRANJEVANJA

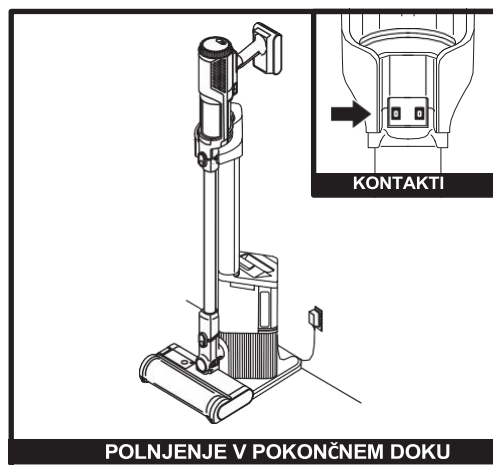


Napravo napolnite tako, da jo postavite na dock. Prepričajte se, da so kontakti na palici poravnani s kontakti na polnilnem mestu. Ko je polnjenje končano in želite enoto znova uporabljati, jo dvignite s priključne postaje.

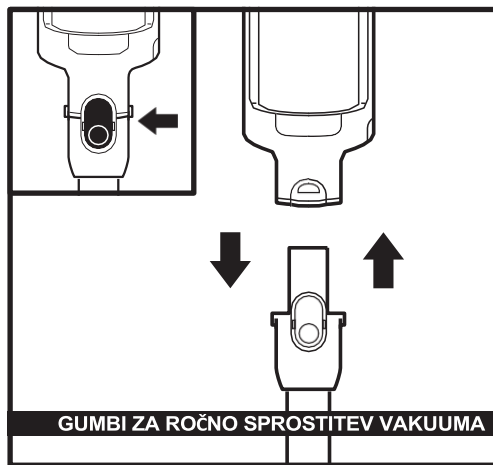

Če želite ročni sesalnik ločiti od palice, pritisnite sprednji gumb za sprostitvev ključavnice na ročnem sesalniku na mestu, kjer se stika z palico, nato pa ročni sesalnik. Če želite ročni sesalnik ponovno pritrditi na palico, poravnajte odprtino ročnega sesalnika z zgornjim delom palice in ga potisnite, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

ODSTRANITEV BATERIJE

ODSTRANITEV BATERIJE

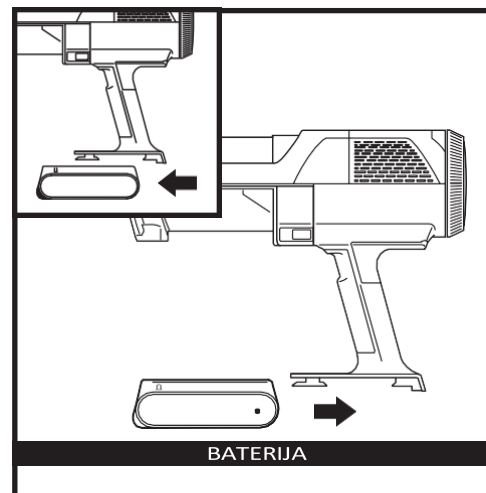


Če želite odstraniti baterijo iz ročnega sesalnika, pritisnite sprostitveni jeziček na pokrovčku baterije in jo izvlecite. Če želite baterijo ponovno namestiti, jo potisnite v predalček v ročaju, dokler se ne zaskoči.

OPOMBA: Ko je enota pravilno priključena, bodo luči za polnjenje na bateriji utripale, kar pomeni, da se je polnjenje začelo.

OPOMBA: Glavna enota je opremljena z delnim polnjenjem. Za maksimalen čas delovanja jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite (približno 5 ur). Če pustite enoto priključeno na električno omrežje, to ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije.


UPORABA SESALNIKA

UPRAVLJANJE IN NAČINI ČIŠČENJA

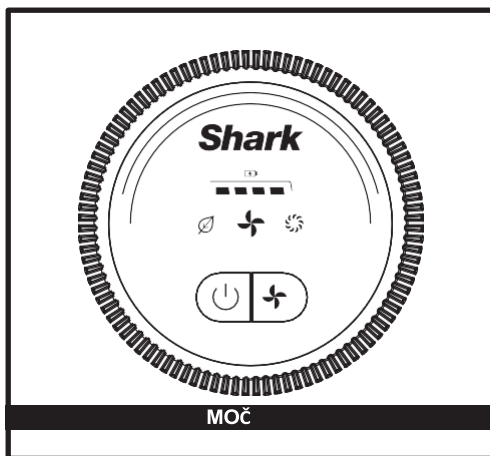


MOČ

Pritisnite gumb na zaslonu uporabniškega vmesnika, da vklopite napajanje. Če želite izklopiti napajanje, ponovno pritisnite gumb. Za preklapljanje med načini ECO, FLOOR DETECT in BOOST pritisnite gumb za izbiro načina .

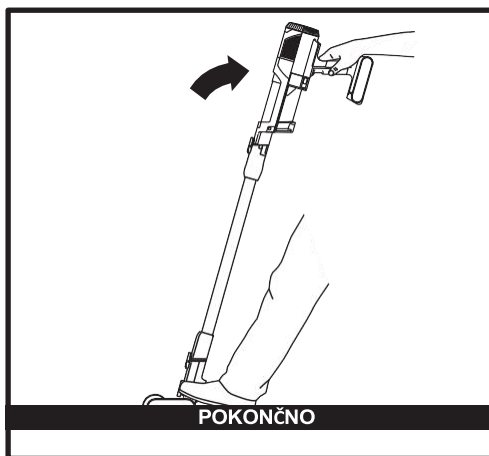


POKONČNO

Ko je šoba v pokončnem položaju, se zaklene in prosto stoječe shranjevanje, ko ročni sesalnik ločen. Z nogo na šobo odklenite zaklep in začnete s čiščenjem tal.

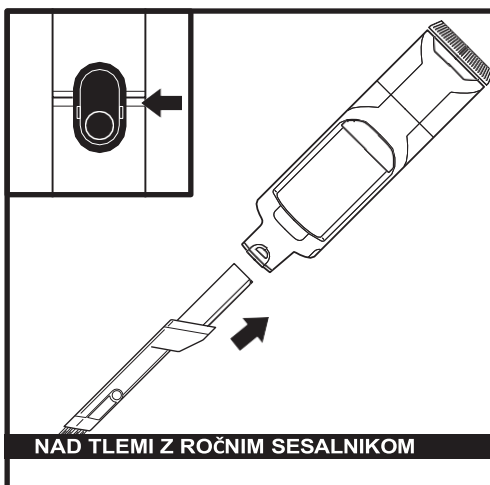

NAD TLEMI Z ROČNIM SESALNIKOM

Odstranite ročni sesalnik za čiščenje površin nad tlemi. Pritisnite gumb za sprostitev sprednje ključavnice na ročnem sesalniku na mestu, kjer se stika s paličico, nato pa dvignite ročni sesalnik. Če želite na ročni sesalnik pritrditi dodatno opremo, jo potisnite v odprtino v šobi. Za odstranitev pritisnite gumb za sprostitev sprednje ključavnice na ročnem sesalniku, kjer se stika s palico, in izvlecite dodatno opremo.

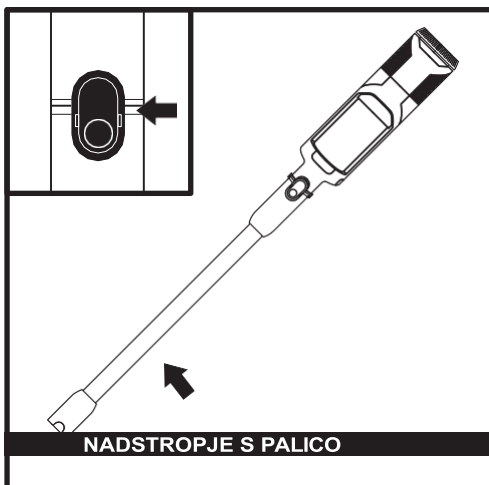


NADSTROPJE S PALICO


Če želite talno šobo ločiti od palice, stopite na šobo in hkrati pritisnite gumb za sprostitev šobe na dnu palice. Za odstranitev palice jo dvignite. Če želite palico ponovno namestiti, jo poravnajte z vratom talne šobe, nato pa jo potisnite, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

UPORABA SESALNIKA

UPORABA POSTAJE ZA SAMODEJNO PRAZNJENJE

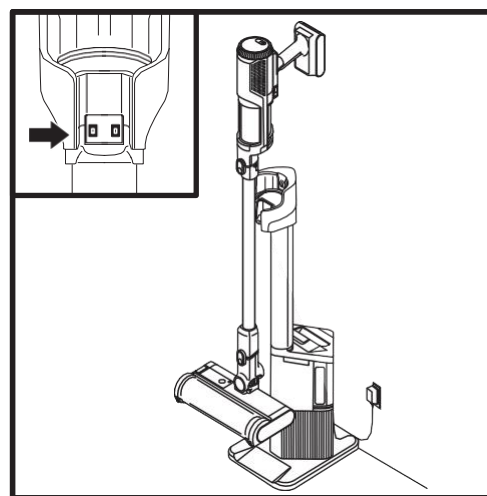


Postavite na postajo in praznjenje se bo začelo.

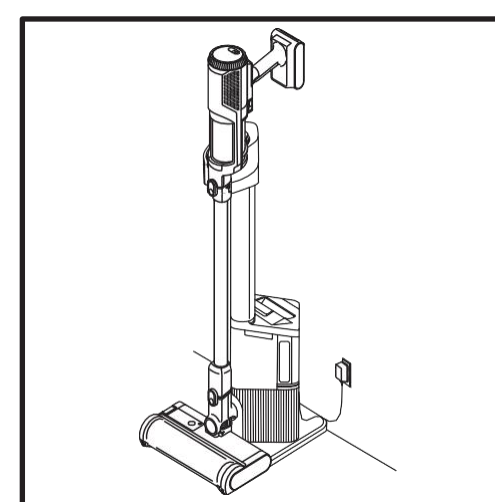


Ko je izpraznjevanje končano, sesalnik nadaljuje s polnjenjem, dokler ga ne odstranite iz postaje.

VZDRŽEVANJE SESALNIKA

PRAZNJENJE KOŠARE ZA PRAH V POSTAJI

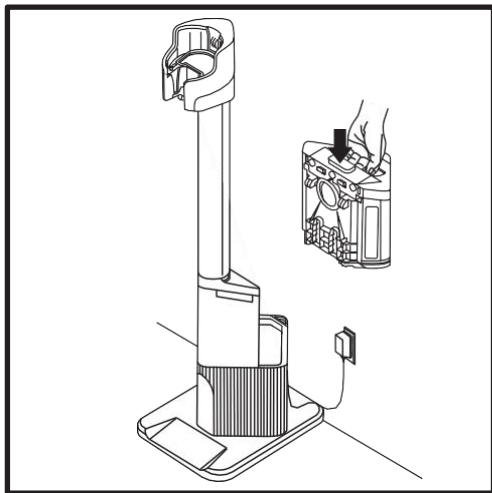


V koš za smeti v doku lahko shranite do 30 dni prahu in smeti. Ko ostanki dosežejo največjo dovoljeno količino, izpraznite koš za prah. Če želite koš ponovno premakniti, ga dvignite za ročaj.

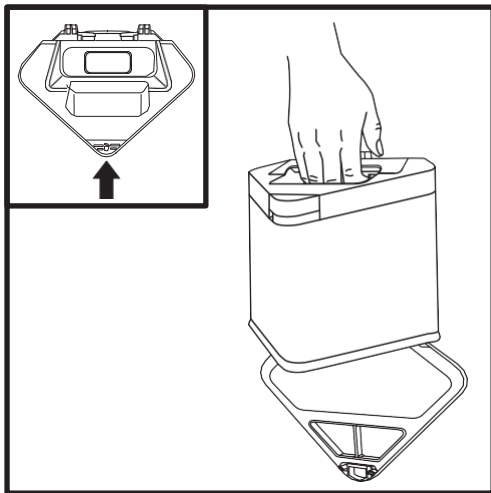

Če želite izprazniti koš, ga pridržite nad njim in pritisnite gumb za sprostitvev na strani. Dno se bo odprlo in sprostilo smeti.


PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH ROČNEGA SESALNIKA

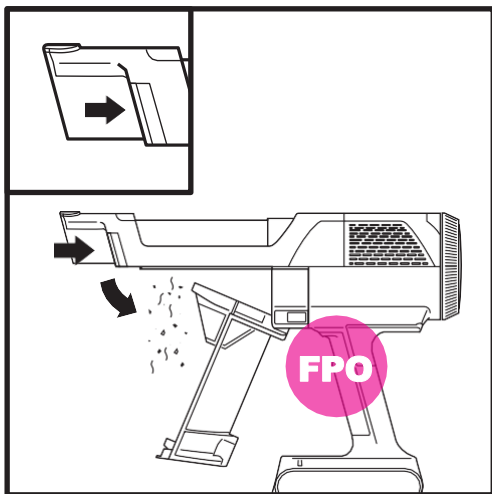

Če želite izprazniti posodo za prah ročnega sesalnika, izklopite napajanje in držite ročni sesalnik nad posodo za prah. Pritisnite gumb za sprostitvev in pokrov posode za prah se bo odprl ter sprostil ostanke.


VZDRŽEVANJE SESALNIKA

ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH IN FILTRA

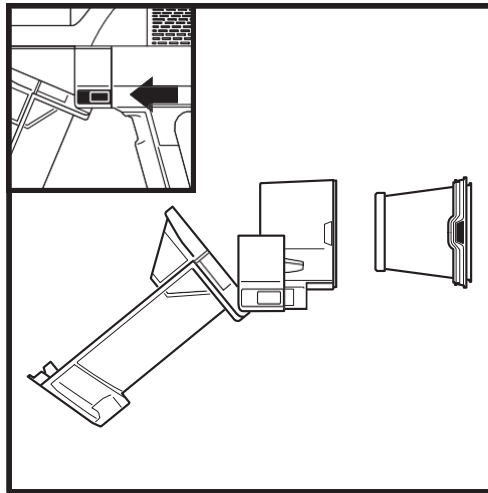

Ko je posoda za prah odprta in je sesalnik izklopljen, pritisnite oba gumba za sprostitvev in potisnite posodo za prah iz ročnega sesalnika. Pritisnite jezička na obeh straneh ohišja filtra in izvlecite filter iz ohišja. Čiščenje

filtra, ga sperite samo z vodo in , da se na zraku suši vsaj 24 ur, preden ga ponovno namestite. Filter ponovno namestite tako, da ga potisnete nazaj v ohišje, nato pa ohišje potisnite nazaj na svoje mesto.

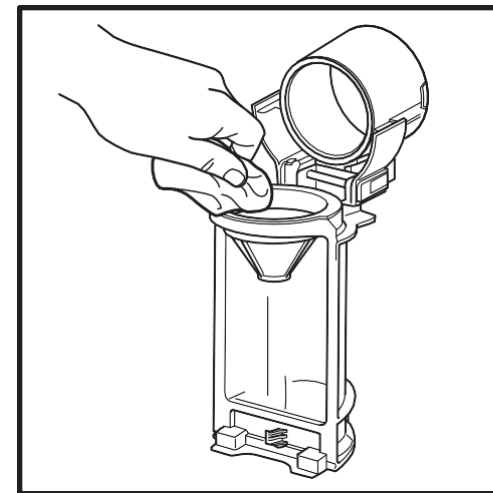


Za globinsko čiščenje posode za prah potisnite gumb za sprostitvev, dokler se pokrov popolnoma ne odpre. S suho krpo obrišite prah in ostanke, nato pa jo sperite z vodo. Z vlažno krpo odstranite vse preostale nečistoče. Počakajte, da

skodelico s prahom popolnoma posušite na zraku vsaj za 24 ur pred ponovno namestitvijo.


POMEMBNO: Pri čiščenju filtrov **NE uporabljajte** mila. Uporabite samo vodo. Sesalnik ne bo sesal, če filter za motorjem ni nameščen. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi filtri nameščeni.

VZDRŽEVANJE SESALNIKA

ČIŠČENJE FILTRA ZA SAMODEJNO PRAZNJENJE POSTAJE

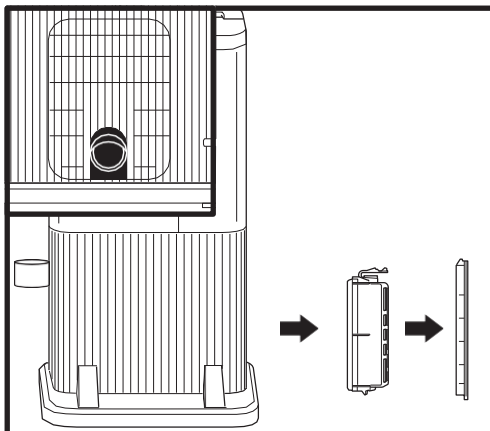


Če želite dostopati do filtra v doku, odstranite vratca filtra. Pritisnite gumb na spodnjem delu vrat, nato jih nagnite in . Odstranite filter iz doka. Ko filter sperete in posušite, ga ponovno namestite tako, da ga znova vstavite v dok in namestite vrata filtra.

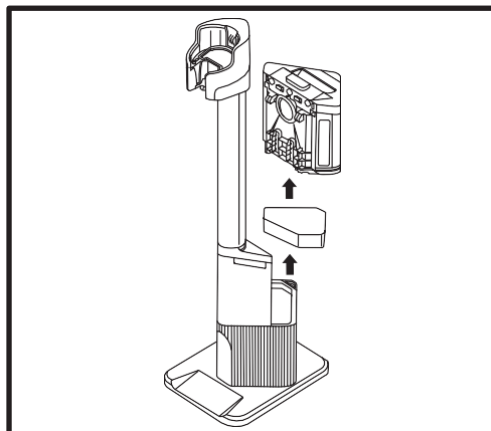


Če želite dostopati do samodejnega filtra za izpušno peno, odstranite posodo za prah. Preden odstranite filter za izpušno peno, s sesalnikom odstranite vse drobne ostanke s površine. Filter za izpušno peno dvignite iz doka, nato ga sperite samo z vodo (ne uporabljajte mila). Preden filter ponovno namestite, počakajte, se popolnoma posuši na zraku.

Za najboljše rezultate filtre Auto-Empty čistite vsaj enkrat na mesec in jih redno menjajte. Filtre čistite samo s hladno vodo, da preprečite poškodbe zaradi kemikalij za čiščenje. Pred ponovno namestitvijo vseh filtrov pustite, da se sušijo na zraku vsaj 24 ur, da preprečite vdor tekočine v električne dele. Vzdrževanje filtra izpušne pene bo zagotovilo uspešno samodejno praznjenje.

VZDRŽEVANJE ŠOB

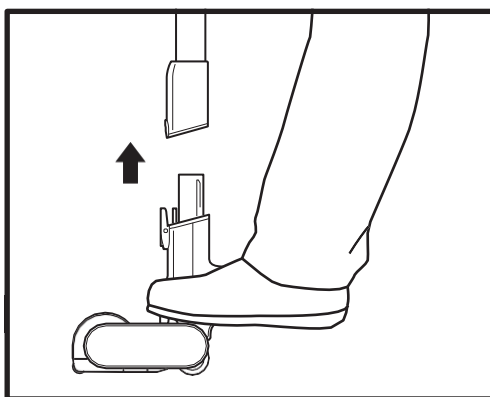

1. Izklopite sesalnik.
2. Pritisnite gumb za sprostitve šobe, da šobo ločite od palice.
3. Pritisnite gumb za sprostitve zvitka krtače in izvlecite zvitek krtače iz šobe.
4. Odstranite morebitne zamašitve in odstranite vse ostanke s krtačnega valja in talne šobe.

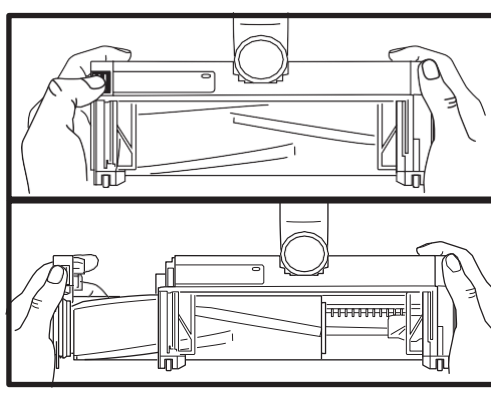


5. Odstranite sproščene ostanke in krtačni valj obrišite s suho brisačo. Po potrebi krtačo operite ročno, samo z vodo, nato pa pustite, da se vsaj 24 ur popolnoma posuši na zraku.
6. Ko je krtačni valj suh, ga ponovno namestite v šobo tako, da ga vstavite v šobo, dokler se ne zaskoči.

VZDRŽEVANJE SESALNIKA


PREVERJANJE BLOKAD V SESALNIKU.

Če med sesanjem naletite na trd ali oster predmet ali opazite spremembo hrupa, preverite, ali ni prišlo do zamašitev ali predmetov, ujetih v valj krtače.

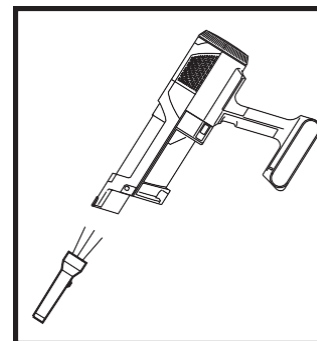


Preverjanje blokad v ročnem sesalniku:

1. Izklopite sesalnik.
2. Odstranite ročni sesalnik iz palice.
3. Preverite vse vstopne odprtine v posodo za prah in odstranite morebitne ostanke ali zamašitve.

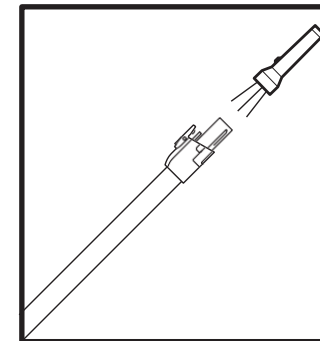

Preverjanje blokad v palici:


1. Izklopite sesalnik.
2. Odstranite ročni sesalnik in talno šobo od palice.
3. Na obeh koncih palice preverite, ali sta zamašena in ali na njej ni ostankov.
4. Odstranite vse ostanke ali zamašitve.

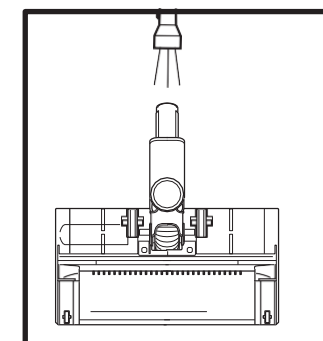

Preverjanje blokad v talni šobi:


1. Izklopite sesalnik.
2. Odstranite palico od talne šobe.
3. Pritisnite gumb za sprostitve zvitka krtače in izvlecite zvitek krtače iz šobe.
4. Odstranite morebitne blokade in sprostite vse ostanke iz krtače in talne šobe.
5. Potisnite valj krtače nazaj v šobo in se prepričajte, da je vse in na svojem mestu.

PREVERJANJE ZAMAŠITEV V POSTAJI

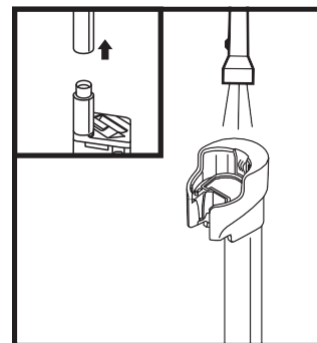

Preverjanje blokad v polnilnem mestu:

1. Odklopite priključno postajo.
2. Odstranite sesalnik iz postaje.
3. Pritisnite zapah na zadnji strani polnilnega stebrička in dvignite z postaje.
4. Preverite konec polnilnega stebrička in zgornji del postaje, za morebitne ostanke ali zamašitve.

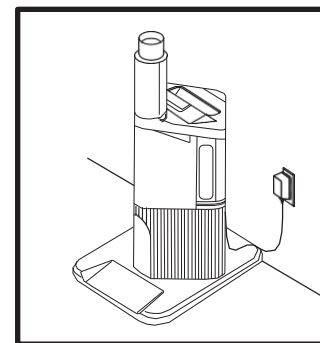

Preverjanje blokad v postaji:

1. Odklopite priključno postajo.
2. Odstranite sesalnik iz postaje.
3. Odstranite posodo za prah iz postaje.
4. Preverite, ali so na izhodu ostanki ali zamaški.

