

PRIMERNO SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU.



IPX4

ODPORNOST NA DEŽ IPX4 (RAZEN DALINEC)

ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI POŠKODBE: PRED UPORABO PREBERITE VSA TA NAVODILA.

1. Ta naprava deluje z akumulatorsko baterijo. Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki je priložen napravi, polnilnik za uporabo samo z napajalnikom modela GQ36-120300-ABO Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd.
Polnilec, ki je primeren za eno vrsto baterije, lahko pri uporabi z drugo vrsto baterije povzroči nevarnost požara.
2. **Ne** poskušajte uničiti, odstraniti ali razstaviti baterijskega paketa iz naprave. **NE** sežigajte baterijskih celic. Za informacije o razpoložljivih možnostih recikliranja in/ali odstranjevanja se obrnite na lokalni organ za ravnanje z odpadki.
3. Tej napravi je priložen daljinski upravljalnik, ki vsebuje baterijo. Baterije ustrezno odstranite. Baterije vedno hranite stran od otrok (nevarnost zadušitve). Tudi uporabljene baterije lahko povzročijo poškodbe.
4. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, priključite samo na vtičnico, ki je opremljena z zaščitno napravo za preostali tok (RCD).
5. Ventilator je treba uporabljati na stabilni in ravni površini.
6. Ventilatorja nikoli ne uporabljajte v bližini bazenov, kopalnih kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
7. **NE** uporabljajte enote s poškodovanim napajalnim vodnikom ali polnilcem baterij. Enoto zavrzite ali jo vrnite pooblaščenemu servisnemu servisu tretje osebe, da jo pregleda in/ali popravi.
8. **Ne** speljite kabla pod preprogo. **NE** pokrivajte napajalnega kabla z metli, preprogami ali podobnimi prevlekami. Polnilnega kabla **NE** napeljte pod pohoštvo ali naprave. Polnilni kabel naj ne bo na območjih z veliko prometa. Polnilnik postavite na mesto, kjer se o kabel ne boste spotaknili.
9. Če je polnilni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati.
10. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če imajo da je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor ali navodila glede uporabe naprave.
11. Otroci morajo biti pod nadzorom, da **ne bi** Se igrali z napravo.
12. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.
13. Pred čiščenjem ali drugim vzdrževanjem je treba aparat izključiti iz električne vtičnice.
14. Uporabljajte samo dodatke blagovne znamke Shark.
15. Naprave **NE uporabljajte**, če ne deluje tako, kot bi morala, če je padla, se poškodovala, če je bila dlje časa na prostem v slabem vremenu brez nameščenega zaščitnega pokrova ali če je padla v vodo.
16. Pred priključitvijo ali izključitvijo naprave izklopite vse upravljalne elemente.
17. Ko naprave ne uporabljate in pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem jo izključite iz električne vtičnice.
18. Zunanje/trde plastične/neelektronske dele umivajte ročno samo z vodo. **Ne** potapljajte. Čiščenje s kemikalijami lahko poškoduje enoto.
19. **NE** poskušajte popravljati ali prilagajati električnih ali mehanskih funkcij tega aparata, saj lahko to povzroči nevarnost in izniči garancijo.



OPOZORILO: baterije hranite stran od otrok.

Baterije s kovanci odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Tudi uporabljene baterije lahko povzročijo poškodbe. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če novo ali rabljeno litijevo baterijo pogoltnete ali če pride v telo, lahko povzroči hude poškodbe. notranje opekline in lahko povzroči smrt že v dveh urah. Po zamenjavi baterij vedno popolnoma zaprite in zavarujte prostor za baterije. Če se prostor za baterije ne zapre varno, prenehajte uporabljati izdelek, odstranite baterije in ga hranite stran od otrok. Če menite, da je bila baterija pogoltnjena ali vstavljena v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.



OPOZORILO: Ni primerno za uporabo s polprevodniškim uravnavanjem hitrosti ali stikalom s spremenljivim uravnavanjem.



VARNOSTNA OPOZORILA ZA LITIJEVE BATERIJE
V LITIJEVIH BATERIJAH JE SHRANJENA VELIKA KOLIČINA ENERGIJE, ZATO SE OB NEPRAVILNEM RAVNANJU LAHKO VŽGEJO ALI EKSPLODIRAJO.

1. Z BATERIJSKIM PAKETOM **NE** POČNITE NIČESAR OD NAŠTETEGA:
 - a. Odpreti
 - b. padec
 - c. Kratek stik
 - d. Preboj
 - e. Sežigati
 - e. Izpostavljenost temperaturam pod 0 °C in nad 60 °C
2. Baterijski paket hranite na suhem.
3. Akumulatorsko baterijo polnite samo v skladu z navodili polnilnika.
4. Pred vsako uporabo preverite akumulatorsko baterijo: Če je poškodovan, ga **NE** uporabljajte ali polnite.

ODSTRANITEV IN ODLAGANJE BATERIJE

Ta izdelek vsebuje vgrajeno litijevo baterijo (ki je ni mogoče zamenjati), daljinski upravljalnik pa uporablja litijevo baterijo. Ko baterija daljinskega upravljalnika ni več napolnjena, jo je treba odstraniti iz daljinskega upravljalnika in reciklirano. Izdelka z vgrajeno baterijo ali baterijo daljinskega upravljalnika **NE** sežigajte ali kompostirajte. Ko je treba zamenjati baterijo daljinskega upravljalnika, jo zavrzite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi odredbami ali predpisi. Na nekaterih območjih je nezakonito odlagati izrabljene litijeve baterije v koš za smeti ali v tok trdnih komunalnih odpadkov. Izrabljeno baterijo oddajte v pooblaščen center za recikliranje ali prodajalcu na drobno v recikliranje. Informacije o tem, kje lahko oddate izrabljeno baterijo, dobite v lokalnem centru za recikliranje. Ta naprava vsebuje vgrajeno baterijo, ki ni mogoče zamenjati. Ko se življenjska doba baterije izteče, je treba napravo ustrezno odstraniti.

VARNOST NAPAJANJA



1. Preberite in upoštevajte vsa navodila na izdelku ali priložena izdelku.
2. **NE** uporabljajte podaljška.
3. **NE uporabljajte** v oddaljenosti manj kot 3 metre od bazena in v kopalnici.
4. **OPOZORILO:** nevarnost električnega udara. Pri uporabi na prostem namestite samo v pokrito vtičnico razreda A z zaščito RCD, ki je odporna na vremenske vplive, z napajalno enoto, priključeno na vtičnico. Če takšna vtičnica ni na voljo, se za pravilno namestitev obrnite na usposobljenega električarja. Zagotovite, da napajalna enota in kabel **NE** ovirata zapiranja pokrova vtičnice.

ZUNANJI POKROV

1. Pokrov ventilatorja ni igrača. Otroci se z njim ne smejo igrati, saj lahko med uporabo na prostem postane nehygieničen.
2. **Tveganje za zadušitev:** Otroci se ne smejo igrati s pokrovom, saj se lahko zadušijo z vrvico.

PRIPOMOČEK ZA MEGLLENJE

3. Razpršilnik je primeren samo za zunanjo uporabo.
4. Moč ventilatorja ne uravnava izhodne moči razpršilnika. Ko je ventilator izklopljen, bo razpršilnik še naprej deloval.
5. Z vodnim tlakom nad 4,1 bara **ne uporabljajte** razpršilnika.
6. **Ne uporabljajte** razpršilnika s toplo ali vročo vodo. Uporabljajte le hladno vodo ali vodo sobne temperature.
7. V curku megle **NE** uporabljajte električnih izdelkov pod napetostjo.
8. Elektronsko opremo in naprave, ki niso vodotesne, hranite zunaj toka razpršilca.
9. Otroke je treba nadzorovati, da se NE igrajo z dodatkom za mister.
10. **OPOZORILO VAROVANJE pred zadužitvijo:** Pri čiščenju pazite na namestitev šob po odstranitvi Zagotovite, da otroci ne bodo imeli dostopa do šob.
11. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja razpršilnika ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

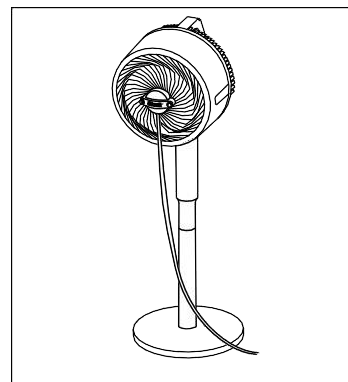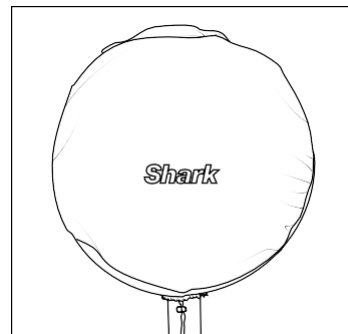

PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA.

Shark® FLEXBREEZE Informacije o izdelku


V skladu z:

Uredba Komisije (EU) št. 206/2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev.


OPOMBA	OPIS	SYMBOL	VREDNOST	ENOTA
	Največji pretok ventilatorja	F	26.66	m /min ³
	Vhodna moč ventilatorja	P	15.90	W
	Vrednost storitve	SV	1.68	(m3/min)/W
	Poraba energije v stanju pripravljenosti	<i>PSB</i>	0.23	W
Tabela	Raven zvočne moči ventilatorja	<i>LWA</i>	58.73	dB(A)
Tla	Raven zvočne moči ventilatorja	<i>LWA</i>	57.53	dB(A)
	Največja hitrost zraka	c	4.012	m/s
	Standard za merjenje vrednosti storitev	IEC 60879		

Navodila za uporabo ventilatorja Shark® FLEXBREEZE

KAJ JE VKLJUČENO



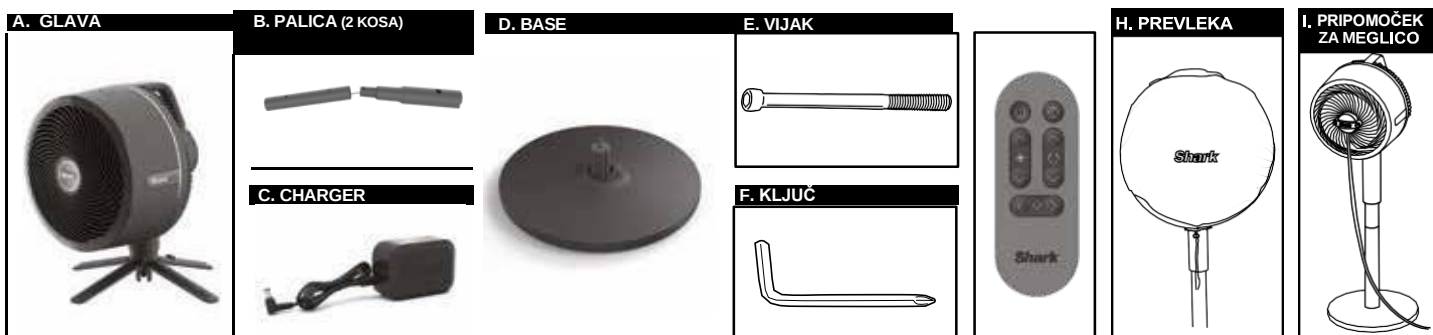


NASTAVITEV VENTILATORJA

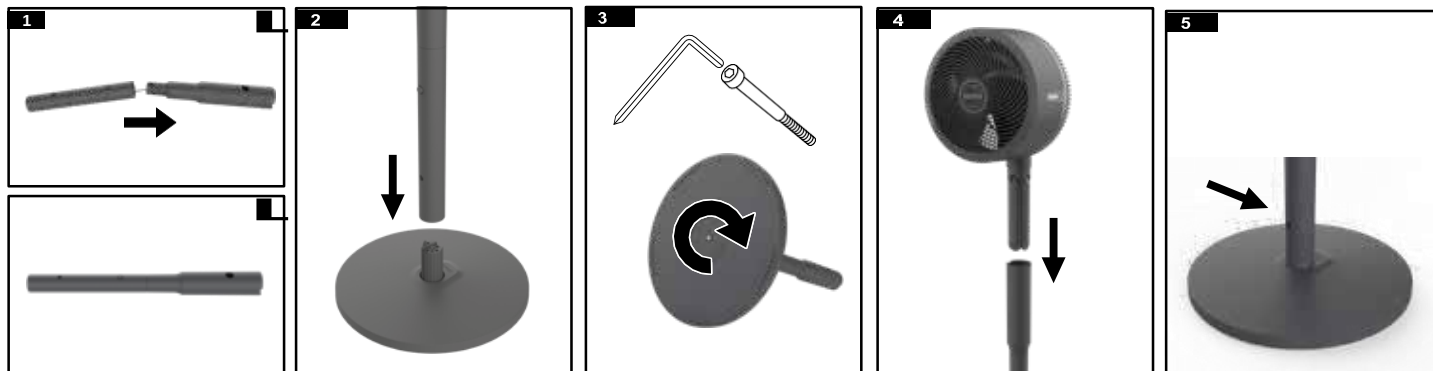

1. **Zgornji drog** poravnajte in vstavite v **spodnji drog**, dokler se ne zaskoči.
2. Poravnajte rumeno piko na sestavljenem drogu z rumeno piko na **bazo**, potisnite drog navzdol na bazo.
3. Vstavite **vijak** v spodnji del **osnove** in zavrtite **ključ HEX** v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite na sestavljeno palico.
4. **OPOZORILO:** nevarnost prijemanja prstov. Vstavite stojalo ventilatorja v zgornji del **sestavljene stojala** dokler se ne zaskoči.
5. Ventilator pred uporabo brez kabla napolnite do 100 % baterije. **PRVA UPORABA:** pred uporabo daljinskega upravljalnika pritisnite **gumb POWER BUTTON** na ventilatorju.

KAKO UPORABLJATI VENTILATOR

Hitrosti ventilatorja	1-5	Pritisnite  , da preklopite med hitrostmi ventilatorja 1-5. Prikazale se bodo LED luči, ki označujejo stopnjo hitrosti ventilatorja.		
	Način močnega vetra 	(SAMO DOSTOPNO) Za način močnega vetra pritisnite  in 3 sekunde držite .		
	Način nežnega vetra 	(SAMO DOSTOPNO) Pritisnite in 3 sekunde držite  za način blagega vetra.		
Nastavitve oscilacije	 1 - kot 45°	 2 - kot 90°	 3 - kot 180°	Pritisnite  za preklapljanje med koti nihanja. Svetlobne diode LED označujejo, kateri kot je izbran.
	(samo daljinsko upravljanje) Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, da premaknete glavo ventilatorja v levo ali desno.			
Časovnik	 Nastavitev 1: 1 ura	(SAMO za daljinski upravljalnik) Pritisnite  , da preklopite med nastavitvami časovnika od 1 do 5 ur. Prikažejo se LED luči, ki označujejo, za koliko ur je časovnik nastavljen. Svetlobne diode se po 20 sekundah izklopijo. Če želite preveriti, koliko časa je ostalo do konca časovnika, pritisnite  in prikazale se bodo luči LED.		
	 Nastavitev 2: 2 uri			
Čas delovanja brez nihanja	 Nastavitev 3: 3 ure	MAKSIMALEN ČAS DELOVANJA BREZ KABLA: Maksimalno delovanje brez kabla: do 2 uri pri hitrosti ventilatorja 5. VKLJUČENI: čas delovanja za nedoločen čas; ventilator se med delovanjem polni.		
	 Nastavitev 4: 4 ure			
Čas polnjenja	 Nastavitev 5: 5 ur	OD 0 % DO POPOLNOMA 100 % BATERIJA: 5 ur		
Indikator baterije	 100-odstotno napolnjen: bela svetloba	 NASVET: Ventilator deluje med polnjenje		
	 51-99 %: zelena luč			
	 21-50 %: oranžna luč 6-20 %:			
	 stalna rdeča luč			
	5 % in manj: utripa rdeča lučka			

Navodila za uporabo ventilatorja Shark® FLEXBREEZE

UPORABA Z DVIGALOM




Z eno roko držite ročaj glave ventilatorja, z drugo roko pritisnite gumb za odstranitev in glavo ventilatorja **ODSTAVITE** tako, da jo potegnete navzgor.



Z eno roko še vedno držite ročaj glave ventilatorja, z drugo roko pa razprite 4 podporne noge. Ventilator postavite na ravno in vodoravno površino.

POLNJENJE VENTILATORJA

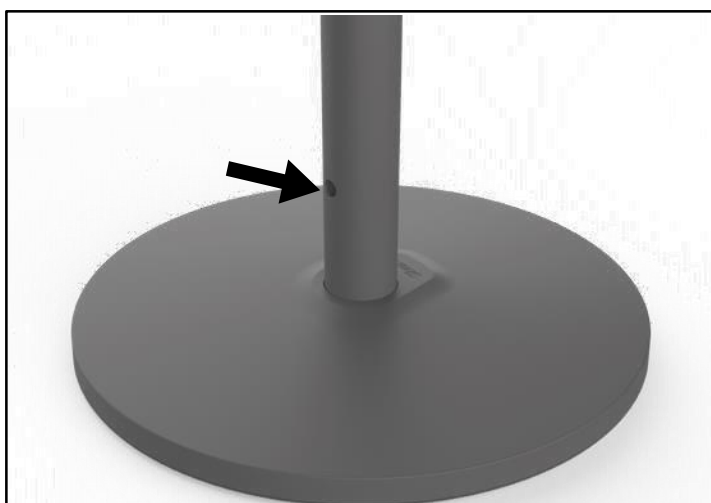

NAČIN PEDESTAL: Za polnjenje ventilatorja v načinu podstavka vstavite manjši konec polnilnika v polnilno vtičnico na spodnji polovici podstavka.



Z eno roko še vedno držite ročaj glave ventilatorja, z drugo roko pa razprite 4 podporne noge. Ventilator postavite na ravno in vodoravno površino.

NASVET: Ventilator lahko uporabljate z kablom in brez njega.

ŽIVLJENJE BATERIJE


NASTAVITVE	PRIMERNO. RUNTIME	NASTAVITVE	PRIMERNO. RUNTIME
Hitrost ventilatorja 1	20 ur	Hitrost ventilatorja 4	3 ure in 30 minut
Hitrost ventilatorja 1 + gibanje	10 ur	Hitrost ventilatorja 4 + gibanje	2 uri in 30 minut
Hitrost ventilatorja 2	14 ur	Hitrost ventilatorja 5	2 uri
Hitrost ventilatorja 2 + gibanje	7 ur in 30 minut	Hitrost ventilatorja 5 + gibanje	1 ura in 40 minut
Hitrost ventilatorja 3	6 ur in 20 minut	Nežen vetrič	12 ur in 20 minut
Hitrost ventilatorja 3 + gibanje	4 ure in 30 minut	Nežen vetrič + gibanje	6 ur in 50 minut
		Močan veter	2 uri in 55 minut
		Močan veter + gibanje	2 uri in 20 minut

Čas delovanja se lahko razlikuje za 10 %


RAZDELITEV




1. Glavo ventilatorja sprostite s pritiskom na gumb za odstranjevanje in ventilator previdno odstranite s stebra. odstranite ventilator s stebra.

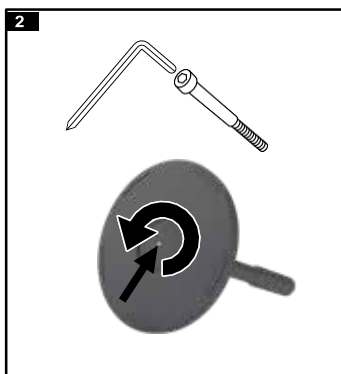

2. Za vrtenje vijaka uporabite imbus ključ na spodnji strani podstavka. v nasprotni smeri urinega kazalca. Ko je vijak zrahljan, ga odstranite.

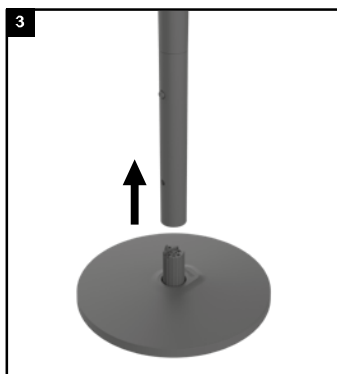

3. Previdno dvignite drog in ga odstranite s podstavka.

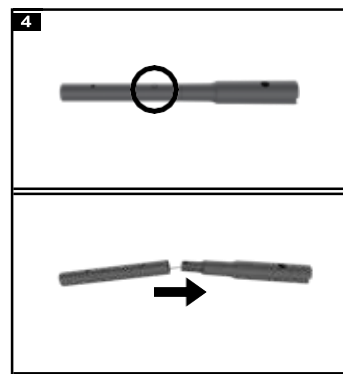

4. Pritisnite majhen gumb na spodnjem drogu, da se drogov ločijo drug od drugega. Po potrebi jih previdno zložite za shranjevanje. **Ne** napenjajte vrvice.

Če ste izgubili vijak rešetke, vijak ali šestilo, si oglejte stran 13 s specifikacijami strojne opreme in preverite, katera vrsta strojne opreme je potrebna za zamenjavo posameznega manjkajočega dela.

SKLADIŠČENJE

Shranjevanje	Navodila
Kratkotrajno shranjevanje v zaprtih prostorih (<24 ur)	Ventilator previdno razstavite ALI sestavljeni ventilator postavite na želeno mesto za shranjevanje. Poskrbite, da bo ventilator nedosegljiv otrokom in hišnim ljubljencem.
Kratkotrajno shranjevanje na prostem (<24 ur)	Sestavljeni ventilator postavite na želeno mesto za shranjevanje. Poskrbite, da bo ventilator nedosegljiv otrokom in hišnim ljubljencem. V primeru slabega vremena je priporočljivo, da ventilator postavite v notranjost.
Dolgotrajno skladiščenje v zaprtih prostorih (> 24 ur)	Ventilator previdno razstavite ALI sestavljeni ventilator postavite na želeno mesto za shranjevanje. Poskrbite, da bo ventilator nedosegljiv otrokom in hišnim ljubljencem.
Dolgotrajno shranjevanje na prostem (>24 ur)	Kadar ventilatorja dalj časa ne uporabljate, ga shranite v zaprtih prostorih. Poskrbite, da bo shranjen izven dosega otrok in hišnih ljubljencov.

Navodila za uporabo ventilatorja Shark® FLEXBREEZE

PRILAGODITEV NASTAVITEV

- Če je ventilator odklopljen in črpa energijo iz baterije, bo daljinski upravljalnik po 24 urah neuporabe preklopil v način OFF, da bi ohranil življenjsko dobo baterije. V načinu OFF daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabiti za vklop ventilatorja. Ventilator je treba vklopiti z gumbi na vrhu glave ventilatorja.
- Svetlobne diode glave ventilatorja bodo po prilagoditvi nastavitve svetile le 20 sekund, nato pa se bodo zaradi varčevanja z baterijo ugasnile.
- Informacije o tem, kako aktivirati ali deaktivirati **način LOCK MODE** za vzdrževanje ventilatorja, najdete v poglavju "vzdrževanje" v tem priročniku.
- Daljinski upravljalnik je lahko manj učinkovit, če ga uporabljate zunaj.

VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA

Če želite ventilator vklopiti ali izklopiti, pritisnite gumb **POWER** na **daljinskem upravljalniku** ali **uporabniškem vmesniku** na glavi ventilatorja.




NASTAVITVE

ON

OFF

RAZGLASITEV

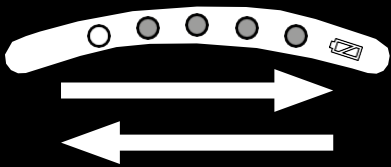

LED animacija se enkrat predvaja
(LED diode se prižgejo od leve proti desni, nato pa se ugasnejo od desne proti levi)



LED diode se izklopijo.

HITROSTI VENTILATORJA

S spreminjanjem **hitrosti ventilatorja** povečate ali zmanjšate pretok zraka ventilatorja. Na voljo je 5 nastavitve hitrosti ventilatorja in še dva načina, ki se imenujeta *Strong Breeze Mode* in *Gentle Breeze Mode*. Če želite povečati/zmanjšati hitrost ventilatorja, pritisnite puščico navzgor/navzdol na **daljinskem upravljalniku**. Na **uporabniškem vmesniku** glave ventilatorja pritisnite ikono ventilatorja, da preklopite med različnimi hitrostmi ventilatorja.



SPEED	PRIKAZ	PRIMEREN ZA
1		Najtišje delovanje
2		Zmerno hlajenje
3		Ravnovesje med ravniyo hrupa in močjo ventilatorja
4		Kroženje zraka
5		Hlajenje z največjo močjo




Navodila za uporabo ventilatorja Shark® FLEXBREEZE

ČASOVNIK

Če ventilatorja ne želite pustiti stalno vklopljenega, vendar o tem ne želite razmišljati, uporabite nastavev časovnika (**samo daljinski upravljalnik**). Izbirate lahko med nastavitvami časovnika od 1 do 5 ur.

Če želite aktivirati časovnik, na daljinskem upravljalniku pritisnite . Prikazale se bodo luči LED, ki kažejo, za koliko ur je nastavljen časovnik. Svetleče diode se bodo po 20 sekundah ugasnile. Če želite preveriti, koliko časa je še ostalo do konca časovnika, pritisnite  in prikazale se bodo luči LED.



SPEED	PRIKAZ	ČAS
1		1 ura
2		2 uri
3		3 ure
4		4 ure
5		5 ur

GIBANJE

Izirate lahko med 3 koti nihanja, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam.

Če želite spremeniti kot oscilacije, pritisnite puščico navzgor/navzdol na **daljinskem upravljalniku**. Na **uporabniškem vmesniku** glave ventilatorja pritisnite ikono oscilacije, da preklopite med različnimi možnostmi kota.

Če želite izklopiti oscilacijo, pritisnite puščico navzdol ali ikono oscilacije, dokler ne zasveti nobena dioda LED.



PRIKAZ	PRIMERNO ZA	
	45°	Kroženje zraka v majhnem prostoru, 1-2 osebi
	90°	Kroženje zraka v srednjem prostoru, 3-4 osebe
	180°	Kroženje zraka na velikem območju, več kot 5 oseb



NASTAVITEV VODORAVNEGA KOTA

To funkcijo uporabite za spreminjanje vodoravnega kota ventilatorja na daljavo. Ta funkcija je dostopna samo z **daljinskim upravljalnikom**.

Če želite z daljinskim upravljalnikom nastaviti kot ventilatorja, pritisnite levo/desno puščico na **daljinskem upravljalniku**.



PRIKAZ	NASTAVITEV	PRIMERNO ZA
N/A	-	Nastavitev naklona ventilatorja v smeri proti vam ali stran od vas na daljavo.

NAVPIČNA NASTAVITEV

Če želite prilagoditi navpično višino glave ventilatorja, z ročajem nagnite glavo navzgor ali navzdol. Ventilator Shark ima navpični razpon 55 stopinj.



Navzgor nagnjena glava ventilatorja



Ventilatorska glava obrnjena navzdol

KAKO PRENAŠATI VENTILATOR

Če ventilator prenašate na krajši razdalji, je priporočljivo, da ga prenašate v celoti in eno roko položite na ročaj, drugo pa na palico. Za daljše razdalje je priporočljivo, da ventilator prenašate ločeno in glavo ventilatorja nosite v načinu LiftAway.

! POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA




PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

Pokrov ventilatorja ni igrača. Otroci se z njim ne smejo igrati, saj lahko med uporabo na prostem postane nehygieničen.

Tveganje za zadušitev: Otroci se ne smejo igrati s pokrovom, saj se lahko zadušijo z vrvico.

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Pokrov namestite na glavo ventilatorja, nato pa drsite po njem, dokler ni ventilator popolnoma pokrit.
2. Zatezajte vrvico na dnu pokrivala, da ga pritrdite na mesto.
3. Pokrov bo ventilator zaščitil pred prahom in poškodbami zaradi svetlobe. Pokrov ventilatorja ne zagotavlja, da lahko izdelek dlje časa pustite na prostem.

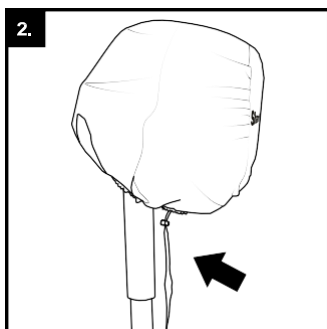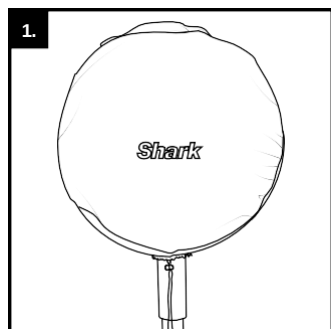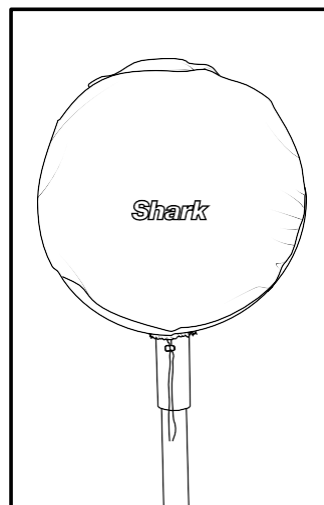

POLNILNICA ZA AVTO


! POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

1. SHRANITE TA NAVODILA.



Ta priročnik vsebuje pomembna varnostna in obratovalna navodila za polnilec baterij model FA220CAR podjetja Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.

2. Pred uporabo tega polnilnika baterij preberite vsa navodila in opozorilne oznake na polnilniku, bateriji in izdelku, ki uporablja baterijo.
3. **OPOZORILO:** Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, polnite samo priloženo baterijo za ponovno polnjenje. Druge vrste baterij lahko počijo, kar lahko povzroči poškodbe oseb in škodo.
4. Polnilnika **NE** izpostavljajte dežju, vlagi ali snegu.
5. Uporaba priključka, ki ga ne priporoča ali prodaja proizvajalec polnilnika, lahko povzroči nevarnost požara, električnega udara ali poškodb oseb.
6. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb priključka vžigalnika in kabla, pri odklopu polnilnika raje potegnite za priključek vžigalnika kot za kabel.
7. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem izključite polnilnik iz električnega omrežja. Če izklopite krmilnike, tega tveganja ne boste zmanjšali.
8. **NE uporabljajte** polnilnika s poškodovanim kablom ali priključkom za vžigalnik. Takoj ga zamenjajte.
9. Avtomobilski polnilnik lahko obrišete z vlažno krpo, ko ga odstranite iz vtičnice. Pred uporabo počakajte, da se polnilec za avto popolnoma posuši.

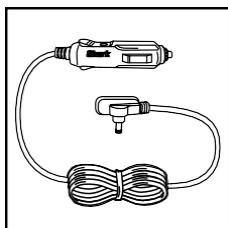


NAVODILA ZA UPORABO:

1. Večji konec avtomobilskega polnilnika trdno vstavite v 12-voltno vtičnico v vozilu.
2. Manjši konec avtomobilskega polnilnika priključite na polnilno vtičnico na spodnji strani glave ventilatorja, med 4 podpornimi nogami.
3. Če ventilator polnite v premikajočem se vozilu, ga postavite na varno mesto.

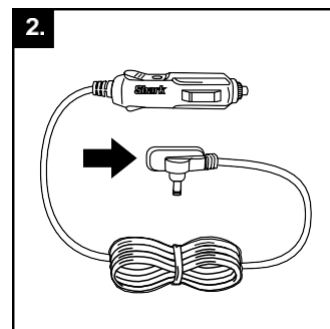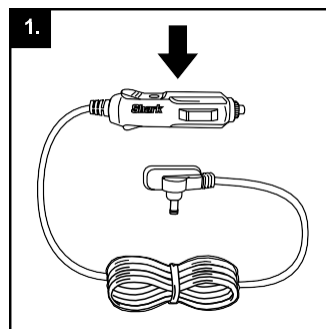

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Previdno poravnajte pripomoček za meglo s krogom na sredini rešetke ventilatorja in ga potisnite, da ga namestite. Ne uporabljajte pretirane sile.
2. Konec pripomočka za razprševanje vijačite v šobo standardne vrtno cevi.
3. Vključite cev, da ustvarite meglico.
4. Če želite prilagoditi količino meglice, povečati ali zmanjšati hitrost ventilatorja ali prilagoditi pritisk vode iz cevi. Večji pritisk vode ali višja hitrost ventilatorja pomeni več megle.
5. Ventil je odprt, ko pršilnik vzamete iz embalaže. Zavrtite ventil v smeri urinega kazalca, da ustavite pretok vode, kot je prikazano na sliki.

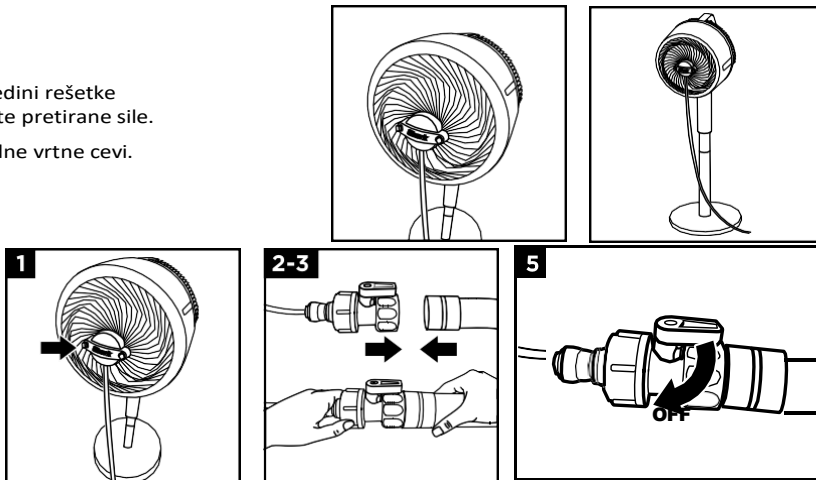

Če postane vaš razpršilnik manj učinkovit ali preneha delovati, sledite korakom iz poglavja "NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE". NE zavijajte šob, razen če jih odstranjujete zaradi čiščenja.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE:

ZA NAJBOLJŠE REZULTATE PRIPOMOČEK ZA MEGLENJE OČISTITE ENKRAT NA LETO ALI PO POTREBI. ČE UPORABLJATE TRŠO VODO, BO ČIŠČENJE POTREBNO POGOSTEJE.

1. Odvijte pripomoček za razprševanje z vodnega vira, nato pa drugi konec izvlecite z rešetke ventilatorja.
2. Pribor postavite na ravno površino in previdno odstranite vse medeninaste šobe, eno za drugo. **OPOZORILO:** V pripomočku za razprševanje lahko ostane preostali tlak.
3. Če želite odstraniti šobo, jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Ne uporabljajte ključa ali drugega orodja. **OPOZORILO: nevarnost zadušitve.** Šobe hranite zunaj dosega otrok.
4. Ko odstranite vse šobe, priključite dodatno opremo na vrtno cev ali drug zunanji vodni vir, da splaknete sistem za meglenje. Pribor usmerite stran od sebe ali drugih oseb, nato pa vključite vodo in jo 30 sekund spuščajte skozi sistem, da iz njega izperete vse ostanke.
5. Šobe namočite v raztopino nerazredčenega destiliranelega belega kisa (5 vol. % očetne kisline), da sprostite ostanke, ki lahko zamašijo ali omejijo šobo. Šobe **NE** namakajte več kot 2 uri.
6. Ko šobe namočite v raztopino, jih temeljito sperite z vodo.
7. Vsako šobo previdno namestite nazaj tako, da jo zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite upora.



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

1. Pripomoček za razprševanje je primeren **samo za zunanjo uporabo**.
2. Oprema za meglo bo delovala tudi, ko bo ventilator izklopljen. Če želite izklopiti dodatno opremo, izklopite vir vode.
3. Pripomočka za meglenje **NE uporabljajte** z vodnim tlakom, ki je višji od običajnega gospodinjanskega tlaka 4,1 bara.
4. **NE uporabljajte** tople ali vroče vode. Uporabljajte le hladno vodo ali vodo sobne temperature.
5. V dosegu megle curka **NE** ravajte z električnimi izdelki pod napetostjo.
6. Elektronsko opremo in naprave, ki niso vodotesne, hranite zunaj toka megle.
7. Otroke je treba nadzorovati, da **se NE** igrajo z dodatkom za meglo.
8. **OPOZORILO: NEVARNOST ZADUŠITVE.** Šobe in druge majhne dele vedno hranite zunaj dosega otrok.
9. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja pripomočka za meglo ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA.