

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav, zlasti v prisotnosti otrok, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU
PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA IN JIH SHRANITE.

Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.

▲ OPOZORILO-Zmanjšajte tveganje smrti zaradi električnega udara:

- Po uporabi napravo vedno takoj izključite iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte med kopanjem.
- Naprave ne postavljajte ali shranjujte na mestih, kjer bi lahko padla ali jo potegnilo v kad ali umivalnik.
- Ne postavljajte ga v vodo ali drugo tekočino in ga ne spuščajte vanjo.
- Če naprava pade v vodo, jo pred odstranitvijo takoj izključite iz električnega omrežja. Ne segajte v vodo.
- ▲ OPOZORILO-Zmanjšajte nevarnost opeklin, električnega udara, požara ali poškodb oseb:
- Priključenega aparata nikoli ne smete pustiti brez nadzora. Če aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost, tudi če je aparat izklopljen.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj. in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali poučevala o uporabi naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v tem priročniku.
- Za varno uporabo izdelka je dovoljena le uporaba Sharkovih nastavkov.

- Naprave nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno ali če jo je nekdo spustil, poškodoval ali spustil v vodo. Za pregled in popravilo se obrnite na servisno službo Shark.
- Kabel hranite stran od segretyh površin. Ne ovijte kabla okoli naprave.
- Nikoli ne zamašite zračnih odprtín naprave in je ne postavljajte na mehko površino, kot je postelja ali kavč, kjer bi lahko prišlo do zamašitve zračnih odprtín. V odprtinah za zrak ne smete puščati dlak, las in podobnega.
- Nikoli ga ne uporabljajte na osebah, ki spiyo.
- Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte predmetov v katero ko odprtino.
- Ne uporabljajte na prostem ali tam, kjer se uporabljajo aerosolni izdelki ali kjer se uporablja kisik.
- S tem aparatom ne uporabljajte podaljška.
- Vročega zraka ne usmerjajte proti očem ali drugim na toploto občutljivim območjem.
- Priključki so med uporabo lahko vroči. Pred roko vanjem z njimi počakajte, da se ohladijo.
- Med delovanjem aparata ne postavljajte na nobeno površino.
- Med uporabo aparata lasje ne smejo biti v bližini dovodov zraka.
- Ne uporabljajte s pretvornikom napetosti.
- Naprave ne uporabljajte na lasnih podaljških ali lasuljah, razen če to priporoča proizvajalec lasnega podaljška ali lasulje.
- Če skupaj s tem aparatom uporabljate izdelek za oblikovanje las, preberite in upoštevajte vse varnostnih opozoril in navodil za oblikovanje las pred uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO

- Vklop in izklop oblikovalnika.
- Prilagaja pretok zraka. S pritiskom na gumb lahko izberete nizek, srednji ali visok zračni tok.
- Prilagodi temperaturo. S pritiskom na gumb lahko izberete brez segrevanja, nizko, srednjo ali visoko temperaturo.
- Pritisnite in pridržite gumb Cool Shot, da se sproži hladen curek zraka, s katerim določite svoj slog.
- Če želite pritrditi dodatke, ki so priloženi modelu, jih potisnite v vtičnico šobe. Da so pravilno pritrjeni, boste vedeli, ko bodo kliknili na svoje mesto.
- Če želite odstraniti dodatno opremo, ki je vključena v vaš model, potisnite ključavnico navzdol in dvignite dodatno opremo s šobe tako, da se držite za dotične točke, ki so navedene v priročniku Style Guide.
- Če želite preklopiti iz načina oblikovalne palice v način sušilnika za lase, potisnite navzdol zaklep in obrnite šobo v levo.


Šobo vrtite, dokler se ne zaskoči v načinu sušenja las. Če želite iz načina sušilnika za lase preklopiti v način palice za oblikovanje, potisnite navzdol zaklep in obrnite šobo v desno.

Za dodatna navodila za uporabo glejte
Vodnik za oblikovanje.

Skladiščenje, varnost kabla in vzdrževanje/čiščenje:

- Prepričajte se, da kabel med uporabo ni zavozlan, zvít ali ovit okoli bližnjih predmetov.
- Enoto shranjujte na suhem mestu, stran od vode in drugih virov toplote.
- Redno čistite filter na dnu enote.

Če želite očistiti filter, najprej s spodnjega dela naprave odstranite pokrov filtra. Nato z novo zobno ščetko očistite prah ali ostanke na filtru. Ko je filter čist, potisnite pokrov filtra nazaj na enoto, dokler se ne zaskoči.

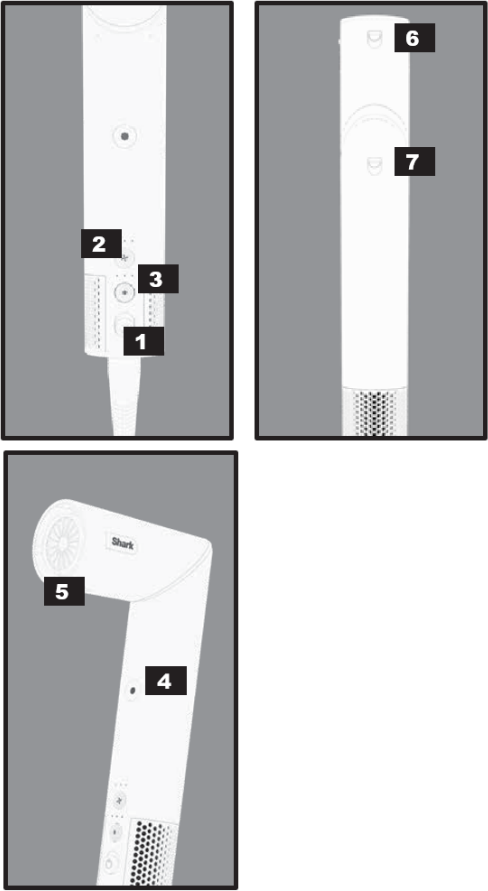



POOBLAŠČENI SERVIS:
COMTRADE DISTRIBUCIJA d.o.o., LETALIŠKA CESTA 29B, 1000 Ljubljana, Slovenija, prodaja.slo@comtrade.com M: +386 31 680 037

DISTRIBUTER:
COMTRADE DISTRIBUCIJA d.o.o., LETALIŠKA CESTA 29B, 1000 Ljubljana, Slovenija, prodaja.slo@comtrade.com

PROIZVAJALEC:
SharkNinja Operating LLC, 89 A Street, Suite #100, Needham, MA 02459, Združene države Amerike

UVOZNIK V EU:
SharkNinja Europe Ltd., 3150 Century Way, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, Združeno kraljestvo

GARANCIJSKI LIST ZA IZDELKE SHARK/NINJA

Trajanje garancijskega roka: 24 mesecev

Kupec lahko uveljavlja garancijo samo ob predložitvi originalnega računa in garancijskega lista. V nasprotnem primeru ni upravičen do popravila v skladu z garancijskimi pogoji.

V primeru uveljavljanja reklamacije mora končni uporabnik izdelek dostaviti prodajalcu, pri katerem je bil izdelek kupljen, oziroma na Shark/Ninja pooblašteni servis COMTRADE DISTRIBUCIJA d.o.o. Proizvajalec jamči za pravilno delovanje izdelka v času trajanja garancijskega roka. Rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Območje veljavnosti garancije je ozemlje Republike Slovenije.

Po poteku garancijske dobe, proizvajalec zagotavlja oskrbo z nadomestnimi deli, ki so del rednega prodajnega programa, skladno z veljavno zakonodajo.

Opombe:
Za škodo nastalo med transportom blaga na servis ne odgovarjamo. Distributer, prodajalec ali servis ne odgovarjajo za izgubo podatkov na podatkovnih nosilcih.
Uporaba neoriginalnega potrošnega materiala ali neoriginalnih nadomestnih delov lahko privede do okvare ali nepravilnega delovanja naprave. V primeru neupravičenega garancijskega zahtevka uporabnik nosi vse pri tem nastale stroške.

- Garancija ne velja za:
- če na napravi ni vidne oznake in/ali serijske številke
 - če se kupec ne drži navodil za uporabo
 - če je bila naprava že odprta, predelana ali popravljena iz strani nepooblaščenih oseb
 - če je napaka posledica malomarnega ravnanja z napravo
 - če je napaka posledica fizične poškodbe oz. poškodbe zunanjih dejavnikov
 - če je napaka posledica nepravilne montaže oziroma prenapetosti elektrike
 - za napake, zaradi katerih je bil izdelek prodan po nižji ceni

Naziv izdelka:
Serijska številka izdelka:
Prodajalec:
Datum izročitve izdelka:
Podpis in žig prodajalca:
Ime in priimek kupca:
Naslov kupca:
Telefonska številka kupca:
Elektronski naslov kupca: