

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. **NE uporabljajte**, če naprava ne deluje, kot bi morala, če jo je nekdo spustil, poškodoval, pustil na prostem ali jo spustil v vodo.
2. Naprave **NE** postavljajte na nestabilne površine, kot so stoli ali mize.
3. **NE uporabljajte** na naslednjih območjih:
 - a) Mokre ali vlažne površine
 - b) Zunanji prostori
 - c) Prostor, ki so zaprti in lahko vsebujejo eksplozivne ali strupene hlapce ali pare (tekočina za vžigalnice, bencin, kerozin, barve, razredčila za barve, snovi za zaščito pred molji ali vnetljiv prah).
4. Pred priključitvijo ali izključitvijo naprave izklopite vse upravljalne elemente.
5. Ko naprave ne uporabljate in pred splošnim vzdrževanjem ali čiščenjem jo izključite iz električne vtičnice. Za vzdrževanje mrežastega filtra za prah glejte poglavje o vzdrževanju mrežastega filtra za prah.
6. Zunanje/trde plastične/neelektronske dele umivajte ročno samo z vlažno krpo. Ne potapljajte. Čiščenje s kemikalijami lahko poškoduje napravo.
7. Po rednem vzdrževanju se prepričajte, da so filtri nameščeni.
8. Pri uporabi kartuše s tehnologijo Anti-Odour upoštevajte naslednje.
 - a) **Ne** poskušajte razstaviti kartuše s tehnologijo Anti-Odour Technology.
 - b) Izogibajte se neposrednemu stiku z dišavnim strokom v kartuši.
 - c) **NE** vdihavajte neposredno iz kartuše s tehnologijo proti smradu.
 - d) Hranite stran od otrok in hišnih ljubljencev.
 - e) Hranite stran od vročine, isker in odprtega ognja.
 - f) **NE** postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
9. Ustrezno odstranite baterije. Baterije vedno hranite stran od otrok. Tudi uporabljene baterije lahko povzročijo poškodbe.
10. **NE** uporabljajte enote s poškodovanim kablom ali vtičem. Za informacije o razpoložljivih možnostih recikliranja in/ali odlaganja se obrnite na lokalni organ za ravnanje z odpadki.
11. **Ne** speljite kabla pod preprogo. **Ne** prekrivajte kabla s preprogami, preprogami ali podobnimi prevlekami. **Ne** napeljite kabla pod pohištvo ali naprave. Kord naj bo stran od prostorov z veliko prometa, kjer se o njega ne boste spotaknili.
12. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
13. Napravo lahko postavite le na ravne in suhe površine.
14. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.
15. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.
16. Pred čiščenjem ali drugim vzdrževanjem je treba aparat izključiti iz električne vtičnice.
17. Vtiča ali naprave **ne uporabljajte** z mokrimi rokami.
18. **NE** uporabljajte brez nameščenih filtrov.
19. Uporabljajte samo filtre in dodatke blagovne znamke Shark®.
20. **NE** poškodujte napajalnega kabla:
 - a) Naprave **NE** vlečite ali prenašajte za kabel ali ga uporabljajte kot ročaj.
 - b) **NE** odklopite vtičnice tako, da potegnete za kabel. Primite vtič in ne kabla.
 - c) Naprave **NE** postavljajte na napajalni kabel, **ne zapirajte** vrat na kabel, **ne** vlečite kabla za ostre vogale in **ne** puščajte kabla v bližini segretyh površin.
21. **NE uporabljajte** z zamašeno katero koli odprtino; poskrbite, da v njem ne bo prahu, dlak, las in vsega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
22. **NE uporabljajte**, če je pretok zraka omejen. Če se zračne poti zamašijo.

OPOZORILO: nevarnost kemične opekline. Baterije hranite stran od otrok.

NASTAVITEV ČISTILNIKA ZRAKA

Deli:

1. Odprtine za izhod zraka
2. Anti-Odour tehnologija Dial
3. Nadzorna plošča
4. Sprednji zaslon
5. Telo čistilnika zraka
6. Ventili za dovod zraka
7. Filtri za prah z mrežo
8. Filter HEPA
9. Vrata filtra HEPA



NASVETI ZA NASTAVITEV VKLOP ČISTILNIKA ZRAKA

- Prepričajte se, da je sprednja plošča čistilnika zraka obrnjeni stran od najbližje stene.
- Ne premikajte enote, ko deluje. Obrnite pred premikanjem čistilnika zraka izklopite napajanje in ga izključite iz električnega omrežja.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso zamašene.
- Na čistilec zraka ne postavljajte nobenih predmetov.
- Čistilnika zraka ne postavljajte v bližino grelnikov ali radiatorjev.
- Čistilec zraka hranite zunaj neposredne sončne svetlobe in stran od vode ali drugih tekočin.
- Med delovanjem čistilnika zraka imejte zaprta vsa bližnja vrata in okna.
- Izogibajte se uporabi v zelo vlažnih okoljih.

Opomba: Tehnologija Anti-Odour ni vključena v vse izdelke serije Shark HP300.



1. Čistilnika zraka **NE** priključite v električno omrežje. Najprej previdno obrnite čistilnik zraka navzdol in ga postavite na ravno talno površino. Zavrtite vrata filtra v nasprotni smeri urinega kazalca, da jih odklenete, nato jih dvignite, da dostopate do filtra HEPA.




2. Filter HEPA vzemite iz plastične embalaže. Filter HEPA ponovno namestite v eni ali drugi orientaciji.



3. Ko je filter HEPA ponovno nameščen, zavrtite vrata filtra v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.




4. Čistilec zraka postavite na ravno, vodoravno talno površino, vsaj 8 cm (3 palce) stran od sten in predmetov. Če je čistilniku zraka priložena tehnologija

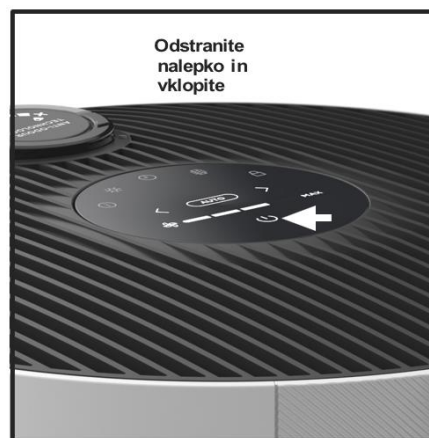

5. Previdno odstranite rumeno nalepko na vrhu čistilnika zraka, da dostopate do nadzorne plošče.

Čistilec zraka priključite v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop na zgornji nadzorni plošči.

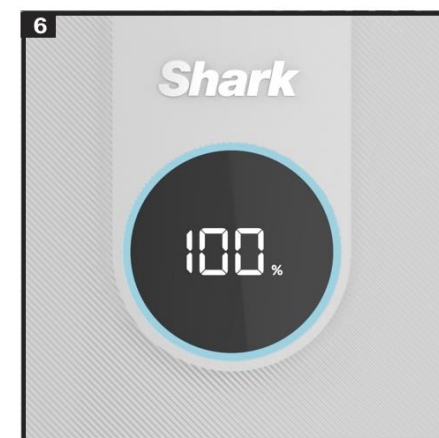

6. Ko je čistilec zraka vklopljen, bo začel analizirati kakovost zraka, kar kažejo vrteče se luči.

Po nekaj sekundah bo čistilec zraka prikazal trenutno stanje čiščenja zraka.

GUMBI ZGORNJE NADZORNE PLOŠČE

-  **Vklop/izklop:** Pritisnite , da vklopite ali izklopite napajanje.
-  **Samodejni način:** Pritisnite , da vklopite samodejni način. V tej nastavitvi se hitrost ventilatorja samodejno prilagodi glede na odčitke kakovosti zraka v realnem času. Ko se kakovost zraka izboljša, se hitrost ventilatorja zmanjša. Če se kakovost zraka poslabša, se hitrost ventilatorja poveča. Za optimalno življenjsko dobo in delovanje filtra pustite napravo v samodejnem načinu.
-  **Hitrost ventilatorja:** Prilagaja hitrost ventilatorja. Izberite eno od 5 nastavitvev: 1 Tiha, 2 Nizka, 3 Srednja, 4 Visoka, 5 Največja. Izberite z gumbom puščice na nadzorni plošči. Opomba: Če ročno spremenite hitrost ventilatorja, se samodejni način izklopi. Nasvete in dodatne informacije najdete v razdelku Optimizacija hitrosti ventilatorja.
-  **Informacije o zraku:** Pritisnite , da preklopite med možnostmi prikaza čiščenja zraka. Za več informacij glejte poglavje Air Info Settings (Nastavitve informacij o zraku).
-  **Časovnik izklopa:** Nastavite število ur delovanja čistilnika zraka, preden se samodejno izklopi. Časovnik lahko nastavite od 1 do 12 ur.
-  **Svetlost:** Prilagaja svetlost sprednjega zaslona in zgornje nadzorne plošče. Preklaplajte med 3 možnostmi: polna svetlost, delno zatemnjena, popolnoma zatemnjena. V popolnoma zatemnjenem načinu bo čistilec zraka še naprej deloval z ugasnjeno svetlobo LED - idealno za nočni čas.
-  **Življenjska doba filtra za prah:** Pritisnite , da prikazate preostalo življenjsko dobo mrežnih filtrov za prah, preden je potrebno dodatno vzdrževanje. Ko življenjska doba filtra za prah doseže 0 %, bo ikona filtra utripala, kar pomeni, da je treba mrežaste filtre za prah preveriti, ali se na njih ne nabirajo nečistoče. Za več informacij glejte poglavje Vzdrževanje mrežnih prašnih filtrov.
-  **Otroška ključavnica:** Pritisnite in pridržite dve sekundi, da zaklenete gumbe na zgornji nadzorni plošči. Če želite odkleniti, znova pritisnite in pridržite za dve sekundi.

Nasveti in triki:

-  **Optimizacija zmogljivosti v varčnem načinu:** Če v samodejnem načinu 5 minut dosežete 100-odstotno čiščenje zraka, bo vaš čistilec zraka preklopil v varčni način. Življenjska doba filtra vaše enote bo optimizirana.
-  **Izključite piskanje:** Če želite izklopiti zvoke obvestil, pritisnite in dve sekundi hkrati držite gumba Air Info in Child Lock. Če želite nadaljevati, znova pritisnite in pridržite oba gumba.

NASTAVITVE INFORMACIJ O ZRAKU

Vgrajeni senzor zaznava stanje čiščenja zraka in vam zagotavlja informacije v realnem času. Z gumbom AIR INFO  preklaplajate med možnostmi prikaza stanja zraka.

INFO	SPREDNJI ZASLON	BRANJE V REALNEM ČASU
% STATUS		Prikaže oceno stanja čiščenja zraka: - Slabo: 0 %-69 % - dobro: 70%-84% - dobro: 85%-100% % STATUS za izračun ocene stanja uporablja standarde čiščenja zraka z delci (PM), ki jih je določila EPA (Agencija Združenih držav za varstvo okolja).
VELIKOSTI DELCEV		Vrednost PM (delcev) je količina delcev v zraku, merjena v mikrogramih (µg) na kubični meter. Vaš čistilec zraka meri tri velikosti delcev: PM1, PM2,5 in PM10.
PM1		Prikazuje število delcev velikosti PM1 v zraku, vključno z zelo drobnimi alergeni.
PM2,5		Prikazuje število delcev PM2,5 v zraku, vključno z dimom.
PM10		Prikazuje število delcev PM10 v zraku, vključno s prahom in cvetnim prahom.

POZNAVANJE KAKOVOSTI ZRAKA

Obročki na sprednjem zaslonu spreminjajo barvo, ko se spreminja stanje čiščenja zraka, kar vam omogoča enostavno spremljanje čiščenja, tudi če je čistilec zraka na drugem koncu sobe.

DOBRO

85-100%
0-25
delci

Modri obroč pomeni, da je stanje čiščenja zraka dobro in da je koncentracija delcev nizka.

FAIR

70-84%
26-80
delci

Jantarni obroč pomeni, da je vaše stanje čiščenja zraka dobro, z zmerno stopnjo koncentracije delcev. Za boljše rezultate povečajte hitrost ventilatorja ali izberite samodejni način.

SLABA

0-69%
81-430+
delci

Rdeč obroč pomeni, da je stanje čiščenja zraka slabo in da je koncentracija delcev visoka. Za boljše rezultate povečajte hitrost ventilatorja ali izberite samodejni način.

Opomba: Senzor stanja čiščenja zraka za določitev stanja čiščenja zraka uporablja kumulativno število delcev vseh velikosti.

OPTIMIZIRANJE HITROSTI VENTILATORJA


Čistilec zraka je opremljen s 5 nastavitvami hitrosti ventilatorja. Prilagodite hitrost ventilatorja, da optimizirate učinkovitost čiščenja.

RAZGLASITEV	SPEED	NAJBOLJŠI ZA
  MAX	AUTO	Optimizacija življenjske dobe filtra HEPA
	1-2	Tiho delovanje
	3-4	Zmanjševanje vonjav.
	5 (NAJVEČ)	Največje čiščenje in zajemanje odpadkov.


VZDRŽEVANJE MREŽNEGA FILTRA ZA PRAH

Preverjanje mrežnih filtrov za prah:

Ko je potrebno vzdrževanje mrežnih filtrov za prah, se na sprednjem zaslonu prikaže naslednji zaslon z utripajočim rdečim obročem:

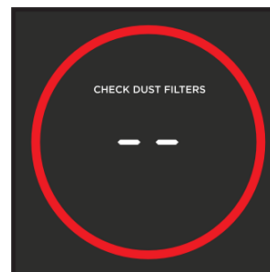

Opomba: Če želite ročno ponastaviti indikator Check Dust Filters, pritisnite in držite ikono filtra na zgornji nadzorni plošči 1-2 sekundi.

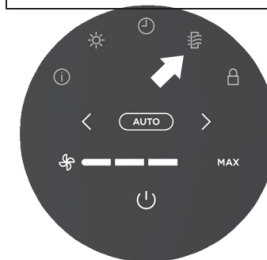


Čiščenje mrežnih filtrov za prah:

Ko se na sprednjem zaslonu prikaže sporočilo Check Dust Filters (Preveri filtre)


odstranite filtre za prah in preverite, ali so na njih nečistoče.

Če je potrebno vzdrževanje, ne pozabite **pustiti čistilnika zraka priključenega v omrežje** in delujočega ter opravite naslednje korake:

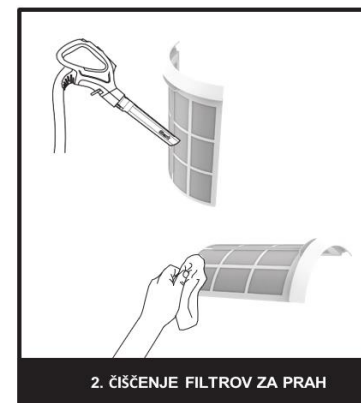

OPOMBA: Tehnologija Anti-Odour ni vključena v vse izdelke serije Shark HP300.

TEHNOLOGIJA PROTI SMRADU

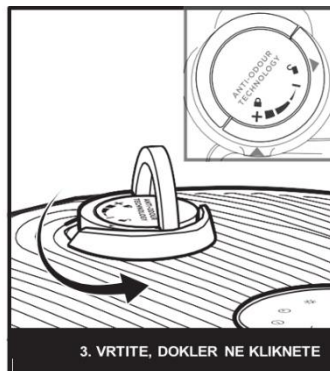

NASTAVITVE

Nastavitve: Tehnologija Anti-Odour ima 4 nastavitve intenzivnosti: Nizka, srednja, visoka in izklopljena.

POLOŽAJ KOLESCA ZA IZBIRANJE VONJA	PREMIK	NASTAVITEV	PRIPOROČLJIVO ZA
	1	OFF	Kadar ne želite aktivno zmanjšati neprijetnih vonjav. S tem boste podaljšali življenjsko dobo vložka za neprijetne vonjave.
	2	NIZKA	- Blage vonjave, kot je vonj iz smetnjaka. - Majhni prostori, kot sta kopalnica ali vhod.
	3	MEDIUM	- močne vonjave, kot so vonjave po kuhanju ali hišnih ljubljencev. - Srednje veliki prostori, kot sta spalnica ali kuhinja.
	4	VELIKO	- Optimalna učinkovitost zmanjševanja vonjav. - Ekstremne vonjave, kot so dim ali dolgotrajen vonj po zažganem. - Veliki prostori, kot je dnevna soba.

ZAMENJAVA TEHNOLOGIJE PROTI SMRADU

Tehnologija Anti-Odour ni vključena v vse izdelke serije Shark HP300

