

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU - PRED UPORABO TEGA SESALNIKA PREBERITE VSA NAVODILA.

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in nenamerne delovanja, pred servisiranjem izklopite napajanje in odstranite baterijo ION Power Pack.

OPOMBA: Če imate občutljive ali volnene preproge, zlasti z zankastim vzorcem, najprej preizkusite sesalnik na skriti površini, da se prepričate, da vrteče se krtače ne poškodujejo ali odtrgajo vlaken preproge.

⚠ OPOZORILO

ZMANJŠATI NEVARNOST POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA IN POŠKODB, ALI MATERIALNO ŠKODO:

1. Ta sesalnik je sestavljen iz motorne šobe, palice in ročnega sesalnika. Ti sestavni deli vsebujejo električne priključke, električno napeljavo in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
2. Pred vsako uporabo skrbno pregledjte vse dele, če so poškodovani. Če je del poškodovan, ga ne uporabljajte več.
3. Uporabljajte samo enake nadomestne dele.
4. Ta sesalnik ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti.
5. Uporabljajte ga le, kot je opisano v tem priročniku. Vakuuma **NE uporabljajte** za druge namene, kot so opisani v tem priročniku.
6. Z izjemo filtrov in posode za prah **NE** izpostavljajte nobenih delov sesalnika vodi ali drugim tekočinam.
7. **NE dovolite, da** napravo uporabljajo otroci. Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok. Ne dovolite, da se uporablja kot igrača. Kadar aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- SPLOŠNA UPORABA**
8. Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so dobile nadzor ali navodila glede varne uporabe naprave in razumevanje nevarnosti, ki so s tem povezane. Čiščenja in uporabiškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.
9. Vedno izklopite sesalnik, preden priključite ali odklopite cevi, motorne šobe, polnilce, baterije ali druge električne naprave. ali mehanskih delov.
10. Z mokrimi rokami **ne** ravajte z vtičem ali sesalnikom.
11. **NE** uporabljajte brez nameščenih posode za prah, filtrov in valja za krtače.
12. Uporabljajte samo filtre in dodatke blagovne znamke Shark. Poškodbe, ki jih povzročijo filtri in dodatki, ki niso znamke Shark, morda ne bodo krite z garancijo.

13. V odprtine šobe ali dodatne opreme **NE** vstavljajte nobenih predmetov. **NE** uporabljajte z zamašeno odprtino; ne sme biti v njej prahu, vlaken, las in vsega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
14. **NE uporabljajte**, če je pretok zraka iz šobe ali dodatne opreme omejen. Če se zamašijo zračne poti ali motorna talna šoba, sesalnik izklopite. Pred ponovnim vklopom naprave odstranite vse ovire.
15. Šobo in vse odprtine sesalnika hranite stran od las, obraza, prstov, nepokritih nog ali ohlapnih oblačil.
16. **NE uporabljajte**, če sesalnik ne deluje tako, kot bi moral, če je padel, se poškodoval, ostal na prostem ali padel v vodo.
17. Pri čiščenju na stopnicah bodite še posebej previdni.
18. Vklapljenega sesalnika **NE** puščajte brez nadzora.
19. Ko je sesalnik vklopljen, se ves čas premikajte po površini preproge, da ne poškodujete vlaken preproge.
20. Če imate občutljive ali volnene preproge, zlasti z zankastim vzorcem, najprej preizkusite sesalnik na skriti površini, da se prepričate, da vrteče se krtače ne poškodujejo ali odtrgajo vlaken preproge.
21. **NE uporabljajte** za dvigovanje:
 - a) Tekočine
 - b) Veliki predmeti
 - c) trdi ali ostri predmeti (steklo, žebliji, vijaki ali kovanci).
 - d) Velike količine prahu (vključno z suhomontažnih plošč, kaminskega pepela ali žerjavice). **NE uporabljajte** kot priključek na električna orodja za zbiranje prahu.
 - e) Kajenje ali goreči predmeti (vroče oglje, cigaretne ogorke ali vžigalice)
 - f) vnetljivi ali gorljivi materiali (tekočina za vžigalice, bencin ali kerozin)
 - g) Strupeni materiali (klorovo belilo, amoniak ali čistilo za odtoke)

22. **NE uporabljajte** na naslednjih območjih:
 - a) Mokre ali vlažne površine
 - b) Zunanji prostori
 - c) Prostori, ki so zaprti in lahko vsebujejo eksplozivne ali strupene hlape ali pare (tekočina za vžigalnice, bencin, kerozin, barve, razredčila za barve, snovi za zaščito pred molji ali vnetljiv prah).
23. Pred priključitvijo ali izključitvijo polnilnika izklopite sesalnik.
24. Pred kakršnim koli nastavljanjem, čiščenjem, vzdrževanjem ali odpravljanjem težav izklopite sesalnik.
25. med čiščenjem ali rednim vzdrževanjem, **NE** rezite ničesar, razen las, vlaken ali vrvic, ovitih okoli
- zvitek za krtačo.
26. Pred zamenjavo vseh filtrov v sesalniku počakajte, da se popolnoma posušijo na zraku, da preprečite vdor tekočine v električne dele.
27. **NE** spreminjajte ali poskušajte popraviti vakuuma ali baterije, razen v primerih, navedenih v tem priročniku. **NE** uporabljajte baterije ali vakuuma če je bil spremenjen ali poškodovan. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
28. Pred izklopom iz električnega omrežja izklopite vse upravljalne elemente.
29. Pred priključitvijo ali odklopom motorne šobe ali ročnega orodja napravo vedno izklopite.
30. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- BATERIJ**
31. Baterija je vir energije za sesalnik. Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila za polnjenje.
32. Da bi preprečili nenameren zagon, se prepričajte, da je sesalnik izklopljen, preden ga vzamete v roke ali prenašate. Naprave **NE** prenašajte s prstom na stikalu za vklop.
33. Uporabljajte samo polnilno postajo XDCKIW3000LEU, DK18-22008OHS-V ali YLS0251A-E220080. Uporaba nepravilnega polnilca lahko povzroči, da se naprava ne bo polnila in/ali bo nevarna.
34. Baterijo hranite stran od kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebliji ali vijaki. Kratkoročno stikanje priključkov baterije poveča nevarnost požara ali opeklin.
35. V pogojih zlorabe lahko tekočina se izleče iz baterije. Izogibajte se stiku s to tekočino, ker lahko povzroči draženje. ali opekline. Če pride do stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, poiščite zdravniško pomoč.

41. Pred kakršnimkoli nastavitvami, menjavo

36. Da bi ohranili dolgo življenjsko dobo baterije, je ne smete shranjevati pri temperaturah pod 3 °C ali nad 40 °C.
37. **NE** polnite baterije pri temperaturah pod 5 °C ali nad 40 °C. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj navedenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.
38. Napravo shranjujte v zaprtih prostorih.
39. Baterije **NE izpostavljajte** ognju ali temperaturam nad 130 °C, saj lahko eksplodira.
40. Naprave uporabljajte samo s posebej označenimi baterijskimi vložki. Uporaba drugih baterijskih vložkov lahko povzroči nevarnost poškodb.

dodatne opreme ali shranjevanjem aparata odklopite akumulator iz aparata. Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamerne zagona naprave.

42. Za serijo IW3000 uporabljajte samo baterijski paket Shark XBTR540DCEU. Za serijo IW1000 XBTR625KDCEU.

VONJAVE (SAMO SERIJA IW3000)

43. Pri uporabi kartuše s tehnologijo Anti-Odour upoštevajte naslednje:
 - a) **NE** poskušajte razstaviti naprave Anti-Vložek s tehnologijo za odstranjevanje vonjav.
 - b) Izogibajte se neposrednemu stiku z dišavnim strokom v kartuši.
 - c) **NE** vdihavajte neposredno iz naprave Anti Vložek s tehnologijo za odstranjevanje vonjav.
 - d) Hranite stran od otrok in hišnih ljubljencev.
 - e) Hranite stran od vročine, isker in odprtega ognja.
 - f) **NE** postavljajte na neposredno sončno svetlobo.

DIŠAVNI VLOŽEK


44. Pri uporabi kartuše s tehnologijo Anti-Odour upoštevajte naslednje:
 - a) Izogibajte se stiku s tkaninami in zaključenimi izdelki. površine.
 - b) Očesni stik: Odstranite kontaktne leče, če so prisotne. Nekaj minut neprekinjeno spirajte z vodo.
 - c) Stik s kožo: temeljito umijte roke. po rokovanju. Če se pojavi draženje ali izpuščaj, poiščite zdravniško pomoč.
 - d) Vdihavanje: Premaknite osebo na svež zrak. če imajo kakršne koli simptome dihanja. Če simptomi ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.
 - d) zaužitje: **Ne** povzročajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč/opazovanje.

SKLOP SAMODEJNEGA PRAZNJENJA (SERIJA IW3000)

1. Potisnite **palico** na vrat **talne šobe**, dokler se ne zaskoči.
2. Odprtino šobe **ročnega sesalnika** poravnajte z zgornjim delom palice in jo potisnite, dokler se ne zaskoči.
3. Prepričajte se, da je **dok** obrnjen navpično. **Polnilno stojalo** potisnite v režo na sprednji strani doka, dokler se ne zaskoči.

4. Postavite dok na tla v bližini stenske vtičnice. **Napajalni kabel vtaknite** v vtičnico, nato pa ga priključite na vrata na zadnji strani polnilne postaje.
5. Pribor za orodje za krpanje shranite na nosilec na doku.


Za pravilno delovanje se prepričajte, da so vsi sestavni deli popolnoma povezani in kliknjeni na svoje mesto.

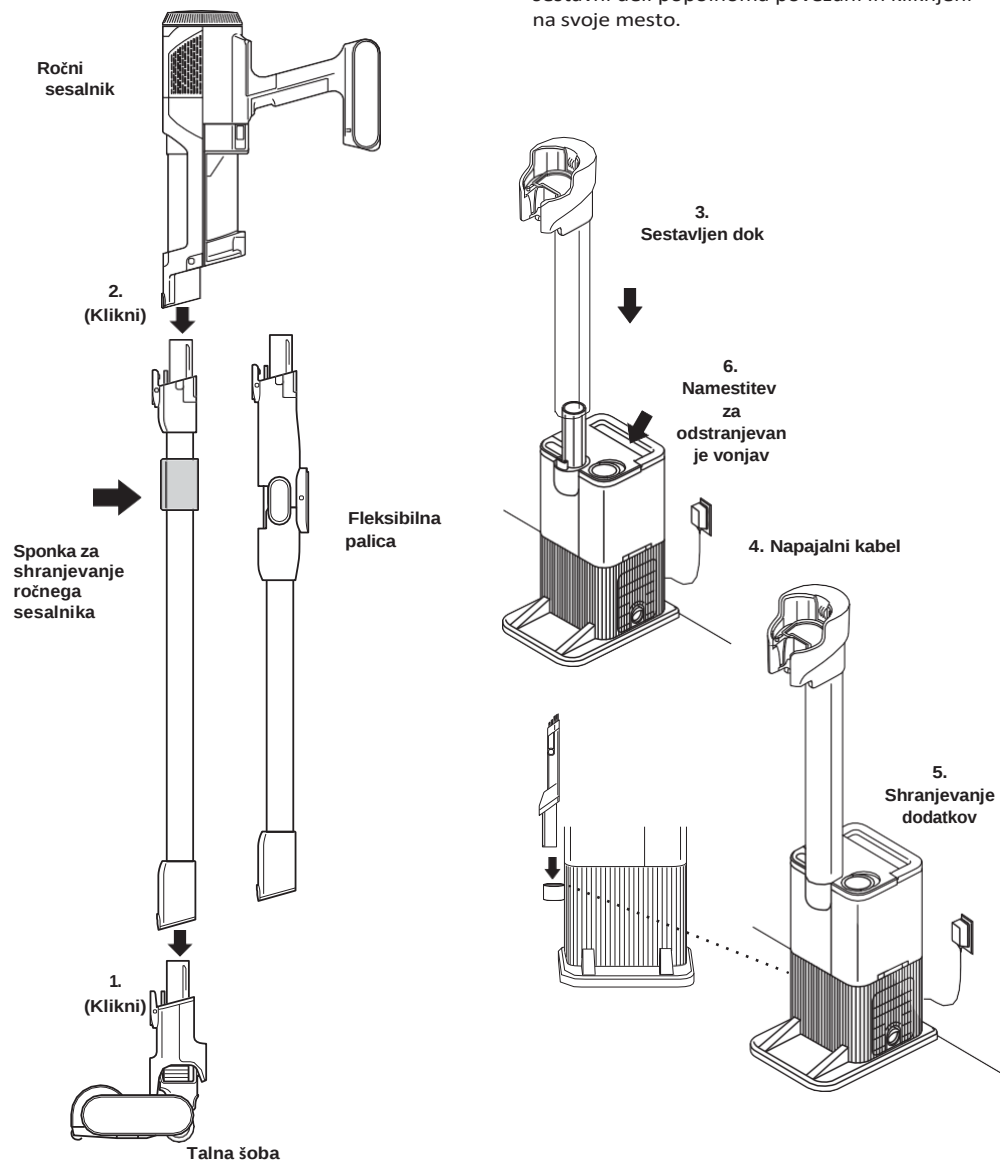

(SERIJA IW1000)

1. Potisnite **palico** na vrat **talne šobe**, dokler se ne zaskoči.
2. Odprtino šobe **ročnega sesalnika** poravnajte z zgornjim delom palice in jo potisnite, dokler se ne zaskoči.

Za pravilno delovanje se prepričajte, da so vsi sestavni deli popolnoma povezani in kliknjeni na svoje mesto.

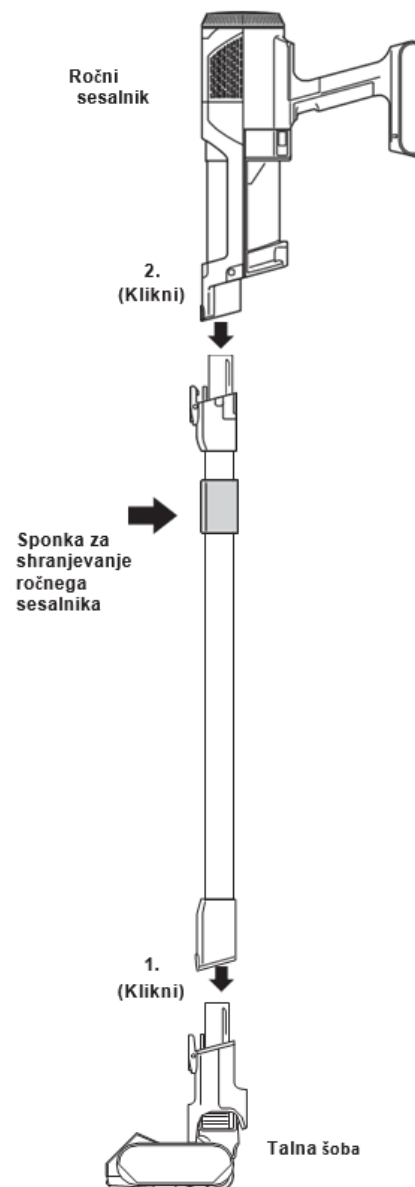



Obrnite ročico in zavrtite kolesce za nevtralizacijo vonja, da prilagodite intenzivnost tehnologije nevtralizatorja vonja ali odklenete kolesce za dostop do kartuše.

Vstavljanje/odstranjevanje: Obračajte kolesce za vonjave, da se poravnajo tealne puščice. Odstranite številčnico, da dostopate do vložka z vonjem, ki ga lahko odstranite ali zamenjate.

Nizka: obrnite kolesce v položaj Nizka, da zmanjšate intenzivnost na najnižjo raven, ko se sesalnik uporablja.

Visoka: Za najvišjo stopnjo intenzivnosti med uporabo sesalnika obrnite kolesce v položaj High. Ta položaj je priporočena nastavitev za optimalno delovanje.

NASVETI S TEHNOLOGIJO PROTI SMRADU (SERIJA IW3000)

Za pravilno delovanje vakuuma je treba namestiti številčnico tehnologije Anti-Odour

- Če ne želite izkoristiti prednosti tehnologije proti smradu, odstranite kartušo proti smradu s številčnice.


Potrebno vzdrževanje

- Vse filtre očistite, kot je priporočeno v razdelku Čiščenje filtrov.
- Pred shranjevanjem sesalnika izpraznite posodo za prah.
- Kartušo zamenjajte, kot je priporočeno v poglavju Zamenjava kartuše za neprijeten vonj.
- Obiščite spletno stran sharkclean.eu, kjer boste izvedeli več in kupili nadomestne izdelke.

Moč dišave skozi čas


- Intenzivnost vonja tehnologije Anti-Odour Technology se lahko sčasoma zmanjša. Lahko se zgodi, da vonj sploh ne bo opazen. To je naravno in ne pomeni, da tehnologija ne deluje. Da bi zagotovili nadaljnje delovanje, upoštevajte navodila za zamenjavo.

OPOMBE: - Za pravilno delovanje sesalnika je treba namestiti izbirnik za vonjave, z vložkom za vonjave ali brez njega.

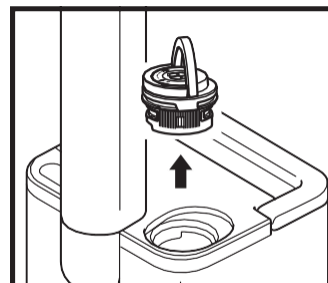


1. ODSTRANITEV IZBIRNIKA VONJAV IZ DOKA ZA SAMODEJNO PRAZNJENJE

Obrnite ročico navzgor in vrtite številčnico v smeri urinega kazalca, dokler se puščici ne poravnata. Potegnite ročaj, da odstranite številčnico iz doka za samodejno praznjenje.

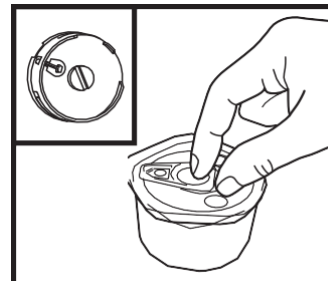


3. ODSTRANITE NOVO KARTUŠO IZ PLOČEVINKE

Iz posode odstranite novo kartušo proti smradu. Da bi ohranili življenjsko dobo kartuše, jo hranite v pločevinki, dokler je niste pripravljeni namestiti.

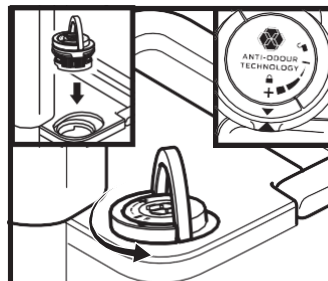


5. NAMESTITEV IZBIRNIKA V SAMODEJNO PRAZEN DOK

Poravnajte teal puščico na pokrovu številčnice s puščico na doku za samodejno praznjenje in ponovno vstavite številčnico v doku za samodejno praznjenje. Obračajte številčnico v nasprotni smeri

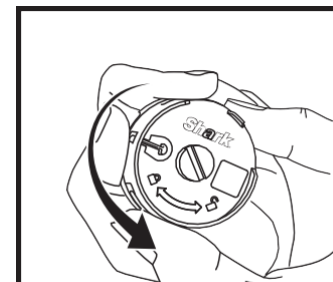

2. ODSTRANITE STARO KARTUŠO Z VONJAVAMI

urinega kazalca, dokler se ne zaskoči v nastavitev intenzivnosti, da se zaskoči. nintenzivnosti, vrtite šZavrtite kartušo v nasprotni smeri urinega kazalca v ohišje številčnice in izvlecite kartušo ter jo odstranite.

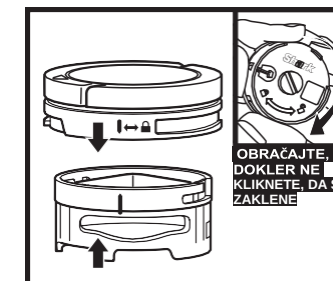

4. NAMESTITE NOVO KARTUŠO V ŠTEVILČNICO

Poravnajte rumeno puščico na strani kartuše z rumeno puščico na strani pokrova številčnice in vstavite kartušo v številčnico. Zavrtite kartušo v smeri urinega kazalca, da se zaskoči na mestu.



6. ODLAGANJE UPORABLJENIH KARTUŠ

OPOMBA: Za optimalno delovanje tehnologije nevtralizatorja vonjav je treba kartuše z vonjavami zamenjati vsaki 6 mesecev.


BATERIJA LI-ION

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite. Polno polnjenje traja približno 6,5 ure.

ČAS DELOVANJA NA POPOLNOMA NAPOLNJENO BATERIJO

S polnim polnjenjem lahko enota deluje do 60 minut. Za več informacij obiščite spletno stran sharkclean.eu.

LED INDIKATORJI NAPAJANJA IN POLNJENJA BATERIJE

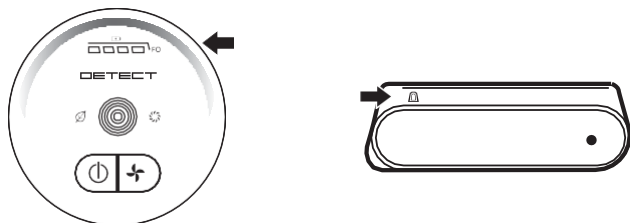

Polnjenje


-  Ko je baterija napolnjena do 0-74 %, bo LED dioda na bateriji utripala rumeno.
-  Pri 75-100-odstotnem polnjenju bo LED na baterijskem vložku utripala zeleno.
-  Bela dioda LED baterija je popolnoma napolnjena.

OPOMBA: Polno polnjenje traja približno 6,5 ure.

Dodatne opombe

- Ko je baterija popolnoma napolnjena, se diode LED ugasnejo.
- Enota se ne vklopi, ko je priključen polnilec.

V uporabi

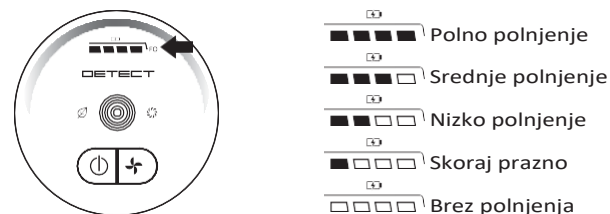


RECIKLIRANJE LITIJ-IONSKE BATERIJE

Ko je treba litij-ionsko baterijo Shark zamenjati, jo odstranite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi odredbami ali predpisi. Na nekaterih območjih je nezakonito odlagati izrabljene litij-ionske baterije v standardni koš za smeti. Izrabljene baterije oddajte v pooblaščen center za recikliranje ali prodajalcu v recikliranje. Informacije o tem, kje lahko oddate izrabljeno baterijo, dobite v lokalnem centru za recikliranje.


OPOMBA: Tako kot pri vseh litij-ionskih baterijah se tudi pri bateriji Shark sčasoma zmanjša njena zmogljivost.

POLNJENJE LITIJ-IONSKE BATERIJE


POLNJENJE V NAČINU SHRANJEVANJA

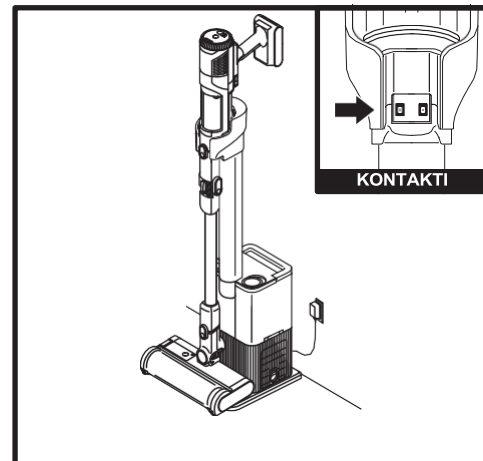

Napravo napolnite tako, da jo postavite na dock. Prepričajte se, da so kontakti na palici poravnani s kontakti na polnilnem mestu. Ko je polnjenje končano in želite enoto znova uporabljati, jo dvignite s priključne postaje.

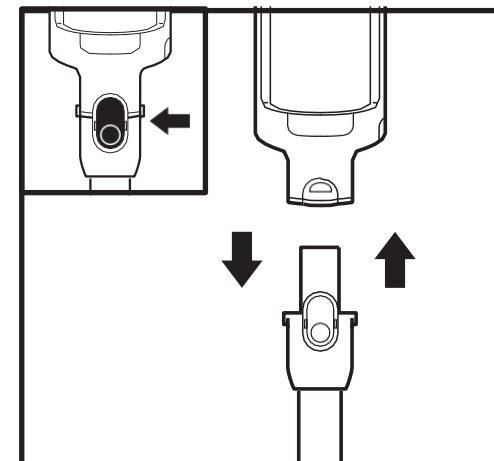

Če želite ročni sesalnik ločiti od palice, pritisnite sprednji gumb za sprostitve ključavnice na ročnem sesalniku na mestu, kjer se stika z palico, nato pa **d v i g n i t e** ročni sesalnik. Če želite ročni sesalnik ponovno pritrditi na palico, poravnajte odprtino ročnega sesalnika z zgornjim delom palice in ga potisnite, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

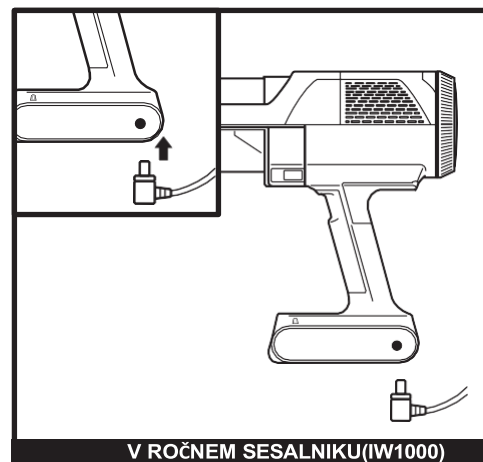

Če želite napolniti baterijo v ročnem sesalniku, priključite polnilnik v električno vtičnico, nato pa vtič polnilnika vstavite v vrata pod ročajem ročnega sesalnika.




Pritisnite in pridržite **gumb za sprostitve baterije**, nato pa izvlecite baterijo. Polnilec priključite v polnilno vtičnico na bateriji. Če želite ponovno namestiti baterijo, jo vstavite v rezo na zadnji strani ročnega sesalnika.

OPOMBA: Ko je enota pravilno priključena, bodo luči za polnjenje na bateriji utripale, kar pomeni, da se je polnjenje začelo.

OPOMBA: Glavna enota je opremljena z delnim polnjenjem. Za maksimalen čas delovanja jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite (približno 6,5 ure). Če pustite enoto priključeno na električno omrežje, to ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije.

ODSTRANITEV BATERIJE

ODSTRANITEV BATERIJE

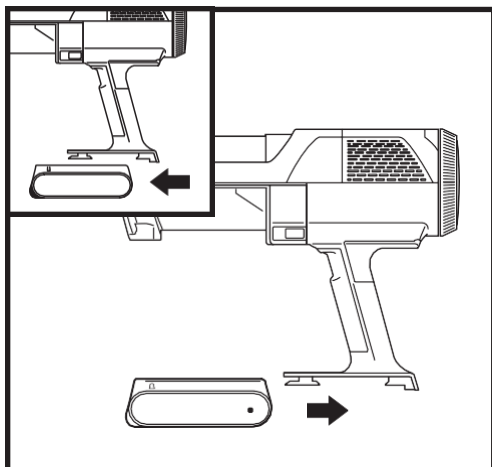


BATERIJA

Če želite odstraniti baterijo iz ročnega sesalnika, pritisnite sprostitveni jeziček na pokrovčku baterije in jo izvlecite. Če želite baterijo ponovno namestiti, jo potisnite v predalček v ročaju, dokler se ne zaskoči.


UPORABA VAKUUMA

UPRAVLJANJE IN NAČINI ČIŠČENJA

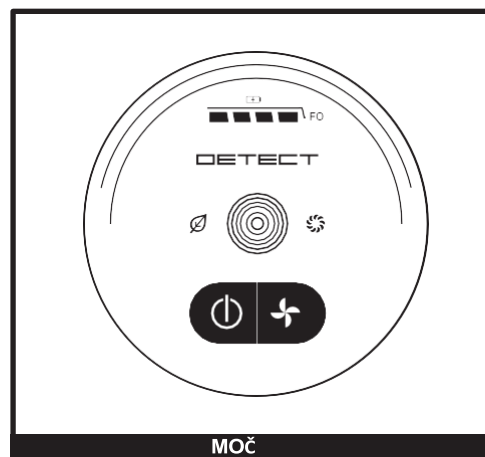


MOČ

Pritisnite gumb na zaslonu uporabniškega vmesnika, da vklopite napajanje. Če želite izklopiti napajanje, ponovno pritisnite gumb. Za preklapljanje med ECO, DETECT in BOOST, pritisnite gumb za izbiro načina .

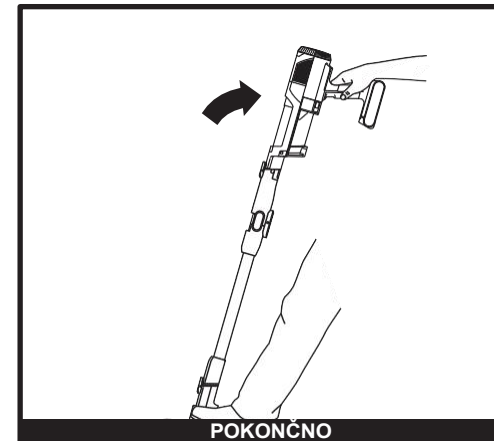


POKONČNO

Ko je šoba v pokončnem položaju, se zaklene in omogoča prostoročno shranjevanje, ko je ročni sesalnik odstranjen. Z nogo na šobo odklenite zaklep in začnite s čiščenjem tal.

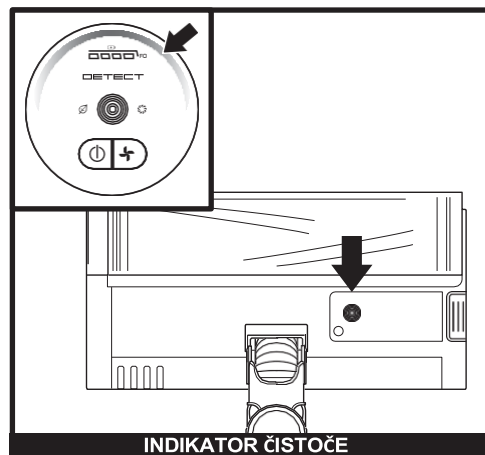

INDIKATOR ČISTOČE

Ko je indikator Detect Indicator modre barve, to pomeni, da ni zaznanih težkih odpadkov in da je moč sesanja normalna. Ko sesalnik zazna težke ostanke, se lučka obarva rdeče, sesanje pa se poveča in poveča moč čiščenja. Ko se indikator obarva oranžno, se nečistoče odstranjujejo - nadaljujte s čiščenjem, dokler se indikator ne obarva modro.

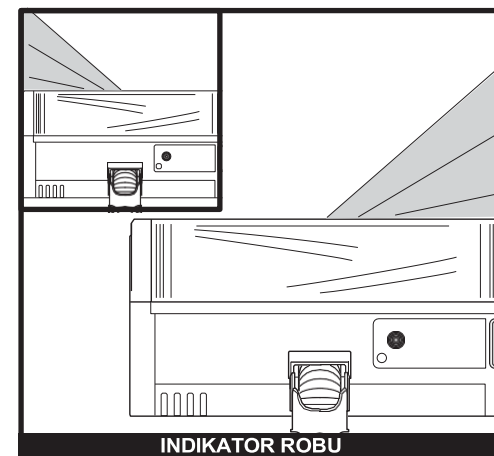

INDIKATOR ROBU


Ko je zaznan rob, žarometi osvetlijo rob, da se osredotočijo na ciljne ostanke.

UPORABA VAKUUMA



NAD TLEMI Z ROČNIM SESALNIKOM

Odstranite ročni sesalnik za čiščenje površin nad tlemi. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednje ključavnice na ročnem sesalniku na mestu, kjer se stika s paličico, nato pa dvignite ročni sesalnik. Če želite na ročni sesalnik pritrditi dodatno opremo, jo potisnite v odprtino v šobi. Za odstranitev pritisnite gumb za sprostitvev sprednje ključavnice na ročnem sesalniku, kjer se stika s palico, in izvlecite dodatno opremo.

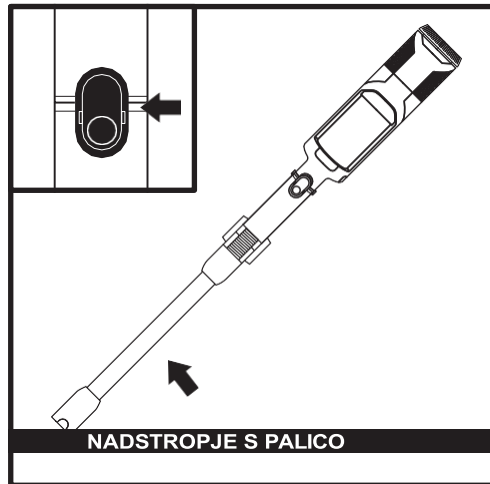


NADSTROPJE S PALICO

Če želite talno šobo ločiti od palice, stopite na šobo in hkrati pritisnite gumb za sprostitvev šobe na dnu palice. Za odstranitev palice jo dvignite. Če želite palico ponovno namestiti, jo poravnajte z vratom talne šobe, nato pa jo potisnite, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.


OPOMBA: Vsa dodatna oprema je združljiva tako s palico kot z ročnim sesalnikom.

UPORABA VAKUUMA

UPORABA SAMODEJNEGA PRAZNEGA DOKA (SERIJA IW3000)

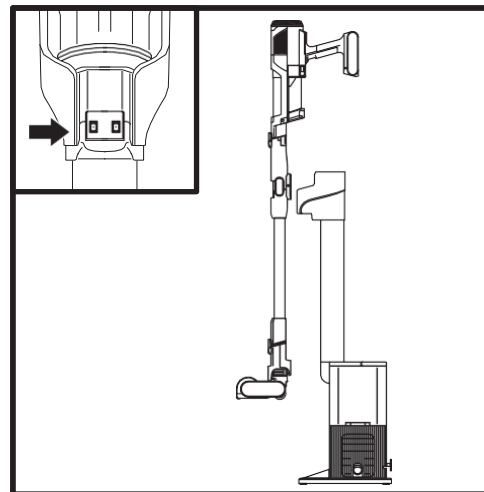

Z gibanjem navzdol postavite sesalnik na pomol. Ko je pravilno pritrjen, se se bo začel postopek evakuacije. Cikel evakuacije bo trajal 15 sekund.

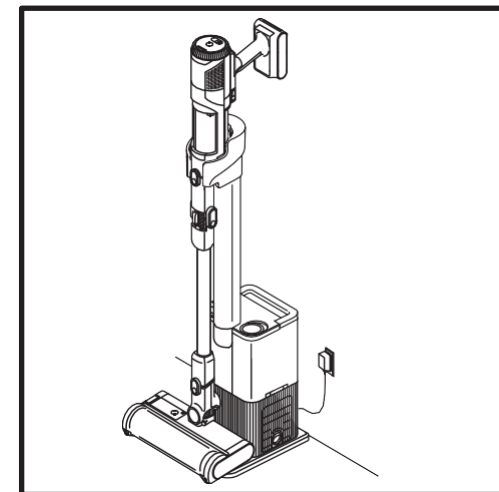


Ko je izpraznjevanje končano, se vakuum nadaljuje s polnjenjem, dokler ga ne odstranite iz doka.



LOKACIJA GUMBA ZA TIHI NAČIN

Pritisnite gumb na vrhu doku, ki prikazuje sliko lune. S tem se sproži tihi način. Ko je dock v tihem načinu, lahko sesalnik priklopite, ne da bi se samodejno izpraznil.

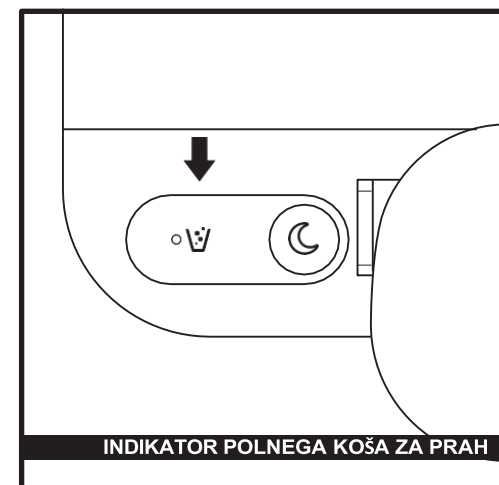


INDIKATOR POLNEGA KOŠA ZA PRAH


Indikator poln koš za prah se prižge, ko je koš za prah poln odpadkov in ga je t r e b a izprazniti. Če želite ponastaviti indikator, odstranite koš za prah in ga izpraznite.

Opomba: med ciklom izpraznjevanja ne odstranjajte vakuuma.

PRAZNJENJE KOŠARE ZA PRAH V DOKU (SERIJA IW3000)

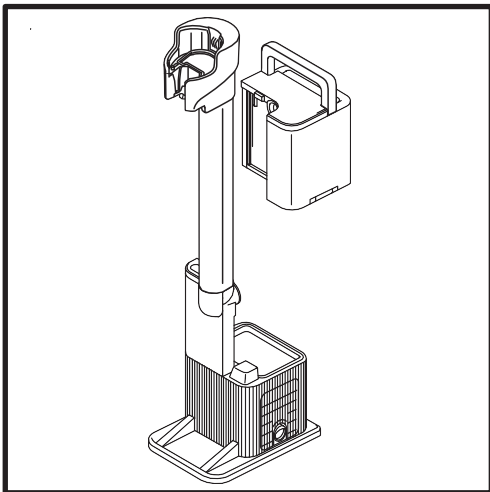


V koš za smeti v doku lahko s h r a n i t e do 45 dni prahu in smeti. Ko se prižge indikator polnega koša za prah, ga izpraznite. Če želite odstraniti koš za smeti, ga dvignite za ročaj.

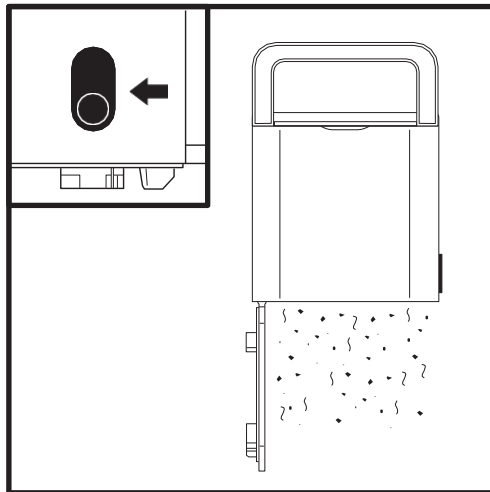

Če želite izprazniti koš, ga pridržite nad njim in pritisnite gumb za sprostitve na strani. Dno se bo odprlo in sprostito smeti.


PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH ROČNEGA SESALNIKA

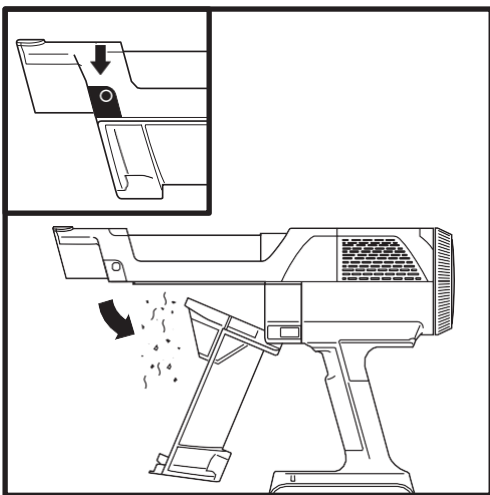

Če želite izprazniti posodo za prah ročnega sesalnika (serija IW3000), izklopite napajanje in držite ročni sesalnik nad posodo za prah. Pritisnite gumb za sprostitve in pokrov posode za prah se bo odprl ter sprostil ostanke.

ČIŠČENJE P R A H U


SKODELICA IN FILTER

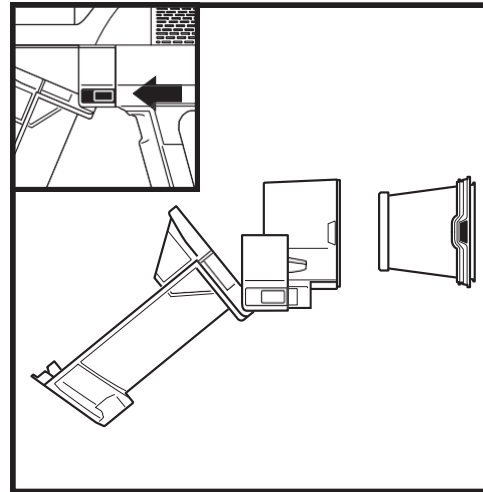

Ko je posoda za prah odprta in je sesalnik izklopljen, pritisnite oba gumba za sprostitve in potisnite posodo za prah iz ročnega sesalnika.

Pritisnite jezička na obeh straneh ohišja filtra in izvlecite filter iz ohišja. Čiščenje


filtra, ga sperite samo z vodo in pustite, da se suši na zraku vsaj 24 ur, preden ga ponovno namestite. Filter ponovno namestite tako, da ga potisnete nazaj v ohišje, nato pa ohišje potisnite nazaj na svoje mesto.

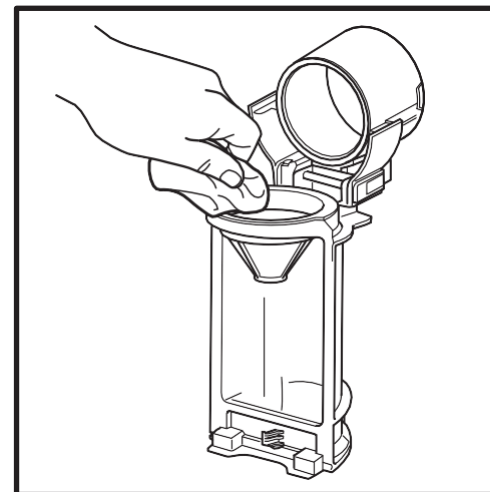

Za globinsko čiščenje posode za prah potisnite gumb za sprostitve, dokler se pokrov popolnoma ne odpre. S suho krpo obrišite prah in ostanke, nato pa jo sperite z vodo. Z vlažno krpo odstranite vse preostale nečistoče. Počakajte, da

skodelico s prahom popolnoma posušite na zraku vsaj 24 ur pred ponovno namestitvijo.

ODSTRANJEVANJE PROTIALERGIJSKEGA FILTRA ROČNEGA SESALNIKA

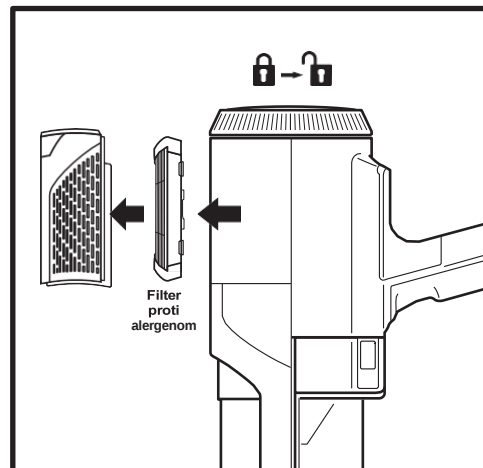

1. Za dostop do protialergijskega filtra obrnite pokrov filtra na ročnem sesalniku v odklenjen položaj.
2. Odstranite pokrov filtra in dvignite protialergijski filter.
3. Ponovno vstavite filter, nato namestite pokrov in ga zavrtite nazaj v zaklenjen položaj.


Redno izpiranje in zamenjava filtrov ohranjata sesalno moč sesalnika. Za čiščenje filtrov jih sperite samo z vodo. **Pred ponovno namestitvijo pustite vse filtre, da se popolnoma posušijo na zraku do 48 ur, da preprečite vdor tekočine v električne dele.**

Vsaj enkrat na mesec očistite filtre pred motorjem in za motorjem. Odstrani sproščeno umazanijo med pranjem, kadar je to potrebno. Pri intenzivni uporabi je včasih potrebno pogostejše čiščenje.


POMEMBNO: Pri čiščenju filtrov **NE uporabljajte** mila. Uporabite samo vodo. Sesalnik ne bo sesal, če filter za motorjem ni nameščen. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi filtri nameščeni.

VZDRŽEVANJE VAKUUMA

ČIŠČENJE FILTRA ZA SAMODEJNO PRAZNJENJE DOKA (SERIJA IW3000)

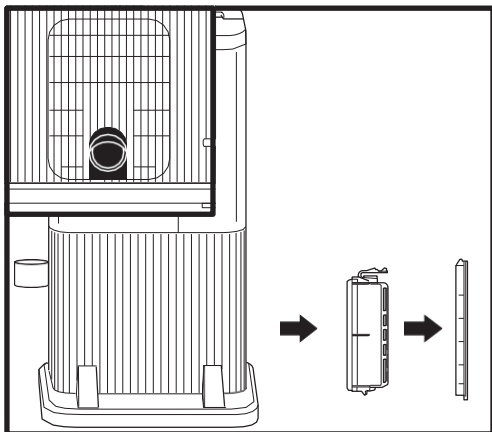


Če želite dostopati do filtra v doku, odstranite vratca filtra. Pritisnite gumb na spodnjem delu vrat, nato jih nagnite in dvignite. Odstranite filter iz doka. Ko filter sperete in posušite, ga ponovno namestite tako, da ga znova vstavite v dok in namestite vrata filtra.

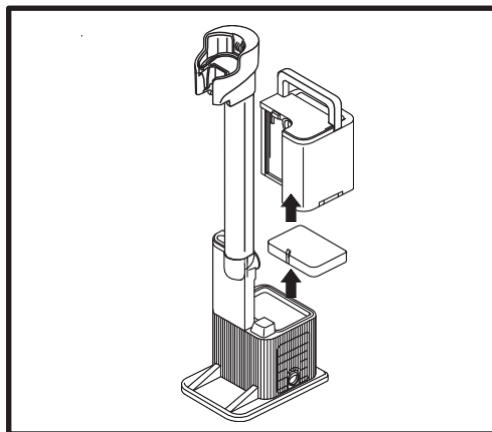


Če želite dostopati do samodejnega filtra za izpušno peno, odstranite posodo za prah. Preden odstranite filter za izpušno peno, s sesalnikom odstranite vse drobne ostanke s površine. Filter za izpušno peno dvignite iz doka, nato ga sperite samo z vodo (ne uporabljajte mila). Preden filter ponovno namestite, počakajte, da se popolnoma posuši na zraku.

Za najboljše rezultate filtre Auto-Empty čistite vsaj enkrat na mesec in jih redno menjajte. Filtre čistite samo s hladno vodo, da preprečite poškodbe zaradi kemikalij za čiščenje. Pred ponovno namestitvijo vseh filtrov pustite, da se sušijo na zraku vsaj 24 ur, da preprečite vdor tekočine v električne dele. Vzdrževanje filtra izpušne pene bo zagotovilo uspešno samodejno praznjenje.

VZDRŽEVANJE ŠOB

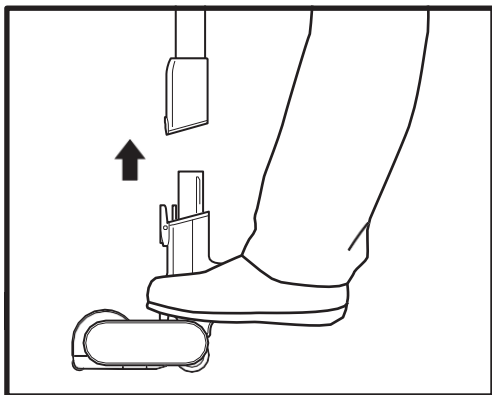


1. Izklopite sesalnik.
2. Pritisnite gumb za sprostitev šobe, da šobo ločite od palice.
3. Pritisnite gumb za sprostitev zvitka krtače in izvlecite zvitek krtače iz šobe.
4. Odstranite morebitne zamažitve in odstranite vse ostanke s krtačnega valja in talne šobe.

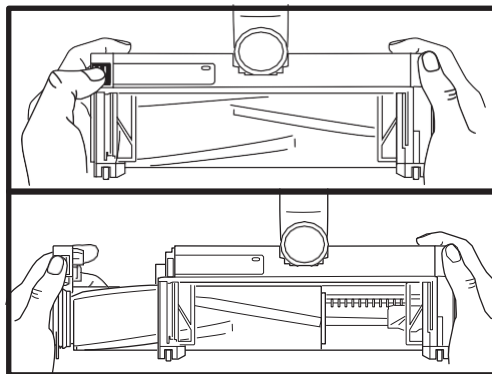

5. Odstranite sproščene ostanke in krtačni valj obrišite s suho brisačo. Po potrebi krtačo operite ročno, samo z vodo, nato pa pustite, da se vsaj 24 ur popolnoma posuši na zraku.
6. Ko je krtačni valj suh, ga ponovno namestite v šobo tako, da ga vstavite v šobo, dokler se ne zaskoči.

VZDRŽEVANJE VAKUUMA

ČIŠČENJE SENZORJEV

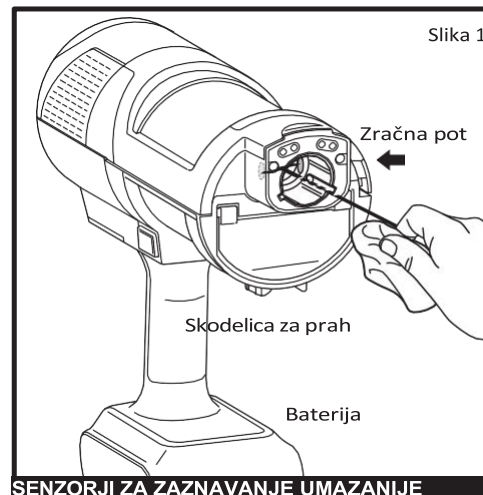

Senzorje za zaznavanje redno čistite, saj se lahko na njih naberejo lasje in druge nečistoče, ki jih ovirajo. Če so senzorji delno ovirani, način Clean Sense Detect ne bo deloval po pričakovanjih.

Čiščenje senzorjev (slika 1):

1. Izklopite napajanje in odstranite talno šobo.
2. Senzor DirtDetect poiščite v šobi ročnega sesalnika (slika 1), senzor LightDetect na vrhu šobe (slika 2) in senzor EdgeDetect na strani šobe (slika 3).
3. Senzorje nežno obrišite s krpo iz mikrovlakn in odstranite vse dlake in ostanke.
4. Talno šobo ponovno pritrdite na preostali del naprave in vklopite napajanje. Preverite, ali enota deluje normalno.

