



IZ300EU SERIJE NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINSTVU - PRED UPORABO TEGA
SESALNIKA PREBERITE VSA NAVODILA.

⚠ OPOZORILO

ZMANJŠATI NEVARNOST POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA IN POŠKODB, ALI
MATERIALNO SKODO:

TALNA ŠOBA, PALICA IN ROČNI SESALNIK VSEBUJEJO ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE:

1. Ta sesalnik je sestavljen iz motorne šobe, palice in ročnega sesalnika. Ti sestavni deli vsebujejo električne priključke, električno napeljavo in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
2. Pred vsako uporabo skrbno preglejte vse dele, če so poškodovani. Če je del poškodovan, ga ne uporabljajte več.
3. Uporabljajte samo enake nadomestne dele.
4. Ta sesalnik ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti.
5. Uporabljajte ga le, kot je opisano v tem priročniku. Vakuuma **NE uporabljajte** za druge namene, kot so opisani v tem priročniku.
6. **Z** izjemo filtrov in posode za prah **NE** izpostavljajte nobenih delov sesalnika vodi ali drugim tekočinam.
7. **NE**, da napravo uporabljajo otroci. Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok. Ne dovolite, da se uporablja kot igrača. Kadar aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.

SPLOŠNA UPORABA

8. Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so dobile nadzor ali navodila glede varne uporabe naprave in razumevanje nevarnosti, ki so s tem povezane. Čiščenje in vzdrževanje s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci.
9. Vedno izklopite sesalnik, preden priključite ali odklopite cevi za prenos toka, motorne šobe in polnilnike,

10. Z mokrimi rokami **ne** ravnajte z vtičem ali sesalnikom.
11. **NE** uporabljajte brez nameščenih posode za prah, filtrov in valja za krtače.
12. Uporabljajte samo filtre in dodatke blagovne znamke Shark®. Poškodbe, ki jih povzročijo filtri in dodatki, ki niso znamke Shark, morda ne bodo krite z garancijo.
13. V odprtine šobe ali dodatne opreme **NE vstavljajte** nobenih predmetov. **NE** uporabljajte z zamašeno odprtino; ne smete v njej puščati prahu, vlaken, las in vsega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
14. **NE uporabljajte**, če je pretok zraka iz šobe ali dodatne opreme omejen. Če so zračne poti ali se motorna talna šoba zamaši, izklopite sesalnik. Odstranite vse ovire, preden ponovno vklopite napravo.
15. Šobo in vse odprtine sesalnika hranite stran od las, obraza, prstov, nepokritih nog ali ohlapnih oblačil.
16. **NE uporabljajte**, če sesalnik ne deluje tako, kot bi moral, če je padel, se poškodoval, ostal na prostem ali padel v vodo.
17. Pri čiščenju na stopnicah bodite še posebej previdni.
18. Vklapljenega sesalnika **NE** puščajte brez nadzora.
19. Ko je sesalnik vklopljen, se ves čas premikajte po površini preproge, da ne poškodujete vlaken preproge.
20. Če imate občutljive ali volnene preproge, zlasti z zankastim vzorcem, najprej preizkusite sesalnik na skriti površini, da se prepričate, da vrteči se valji krtače ne poškodujejo ali raztrgajo preproge.

NE uporabljajte za dvigovanje:

- a) Tekočine
 - b) Veliki predmeti
 - c) trdi ali ostri predmeti (steklo, žebli, vijaki ali kovanci).
 - d) Velike količine prahu (vključno z suhomontažnih plošč, kaminskega pepela ali). **NE uporabljajte** kot zbiranje prahu.
 - e) Kajenje ali goreči predmeti (vroče oglje, cigaretne ogorke ali vžigalice)
 - f) vnetljivi ali gorljivi materiali (tekočina za vžigalice, bencin ali kerozin)
 - g) Strupeni materiali klorovo belilo, amoniak ali čistilo za odtoke)
22. **NE uporabljajte** na naslednjih območjih:
- a) slabo osvetljena območja
 - b) Mokre ali vlažne površine
 - c) Zunanji prostori
 - d) Prostori, ki so zaprti in lahko

vsebujejo eksplozivne ali strupene hlape ali pare tekočina za vžigalnice, bencin, kerozin, barve, razredčila za barve, snovi za zaščito pred molji ali vnetljiv prah)

23. Pred priključitvijo ali izključitvijo polnilnika izklopite sesalnik.
 24. Pred kakršnim koli nastavljanjem, čiščenjem, vzdrževanjem ali odpravljanjem težav izklopite sesalnik.
 25. med čiščenjem ali rednim vzdrževanjem, **NE** rezite ničesar drugega kot lase, vlakna ali vrvice, ovite okoli zvitka krtače.
 26. Pred zamenjavo vseh filtrov v sesalniku počakajte, da se popolnoma posušijo na zraku, da preprečite vdor tekočine v električne dele.
 27. **NE** spreminjajte ali poskušajte popraviti vakuuma ali baterije, razen v primerih, navedenih v tem priročniku. **NE** uporabljajte baterije ali vakuuma če je bil spremenjen ali poškodovan. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 28. Pred izklopom iz električnega omrežja izklopite vse upravljalne elemente.
 29. Pred priključitvijo ali odklopom motorne šobe ali ročnega orodja napravo vedno izklopite.
- ### BATERIJA
30. Baterija je vir energije za sesalnik. Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila za polnjenje.
 31. Da bi preprečili nenamerni zagon, se prepričajte, da je sesalnik izklopljen, preden ga vzamete v roke ali prenašate. Naprave **NE** prenašajte s prstom na stikalu za vklop.

32. Uporabljajte samo polnilec, ki je priložen enoti. Uporaba nepravilnega polnilnika lahko povzroči, da se naprava ne bo napolnila in/ali bo nevarna. Polnilec, ki je primeren za eno vrsto baterijskega sklopa, lahko pri uporabi z drugim baterijskim sklopom povzroči nevarnost požara.
33. Baterijo hranite stran od kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključ, žebli ali vijaki. Kratek stik z baterijo terminali povečajo nevarnost požara ali opeklin.
34. V slabih razmerah lahko iz baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku to tekočino, saj lahko povzroči draženje ali opekline. Če pride do stika, jo sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč.
35. Baterija se ne sme shranjevati pri temperaturah pod 3 °C ali nad 40 °C, da se ohrani dolgo življensko dobo baterije.
36. Baterije **NE** polnite pri temperaturah pod 5 °C ali nad 104 °C. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj navedenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča požara.
37. Napravo shranjujte v zaprtih prostorih. **NE UPORABLJAJTE** ne uporabljajte ali shranjujte pri temperaturi, nižji od 37,4 °F (3 °C). Pred uporabo se prepričajte, da je naprava na sobni temperaturi.
38. Baterije **NE izpostavljajte** ognju ali temperaturah nad 130 °C (265 °F), saj lahko pride do eksplozije.
39. Naprave uporabljajte samo s posebej za to namenjenimi baterijskimi vložki. Uporaba drugih baterijskih vložkov lahko povzroči nevarnost poškodb in požara.
40. Pred kakršnimkoli nastavitvami, menjavo dodatne opreme ali shranjevanjem aparata odklopite akumulator iz aparata. Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega zagona naprave.
41. Za IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT uporabljajte samo z baterijskim paketom Shark XBATR725EU.


MONTAŽA

1. Vstavite **palico** v **talno šobo**.
2. **Ročni sesalnik** vstavite v palico.

Za pravilno delovanje se prepričajte, da so vsi sestavni deli popolnoma povezani in zaskočeni na svoje mesto.

Ročni sesalnik z
odstranljivo baterijo
IZ300EU
IZ300EUT
IZ320EU

IZ320EUT

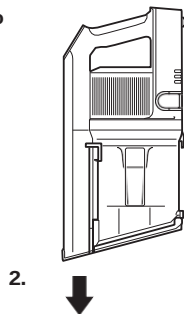


FLEXOLOGIJA®
Palica



1.




Talna šoba DuoClean®
Powerfins

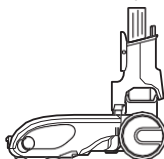

BATERIJA LI-ION

Baterija litij-ionskega napajalnika ni popolnoma napolnjena. Pred prvo uporabo jo popolnoma napolnite. Med prvo uporabo baterijo izpraznite, dokler se popolnoma ne izprazni. S tem boste baterijo usposobili za delovanje.

LED INDIKATORJI NAPAŽANJA IN POLNENJA BATERIJE

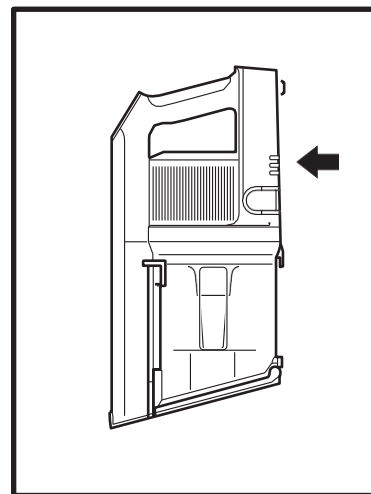

Polnjenje



Nizka
pristoj
bina



Srednja
polnitev



Skoraj
polno



Polno
polnjenje

OPOMBA: Polno polnjenje traja približno 3,5 ure.


RECIKLIRANJE LI-IONSKE BATERIJE

Ta izdelek uporablja litij-ionsko baterijo, ki jo je mogoče ponovno polniti in reciklirati. Ko baterija ni več napolnjena, jo je treba odstraniti iz sesalnika in reciklirati. Baterije **NE** sežigajte ali kompostirajte.

Ko je treba baterijo litij-ionskega napajalnika zamenjati, jo odstranite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi. Na nekaterih območjih je nezakonito odlagati izrabljene baterije Lithium ION v koš za smeti ali v tok trdnih komunalnih odpadkov. Izrabljene napajalne baterije vrnite v pooblaščen center za recikliranje ali prodajalcu na drobno v recikliranje.


Informacije o tem, kje lahko oddate izrabljen napajalnik, dobite v lokalnem centru za recikliranje.

Za polnjenje odstranite ročni sesalnik iz palice tako, da pritisnete gumb za sprostitev palice in ga potegnete navzgor. Polnillec vstavite v polnilno vtičnico.

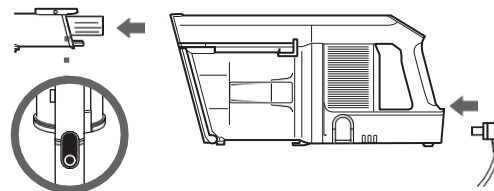


POLNJENJE BATERIJE

UPORABA POLNILNIKA LI-ION

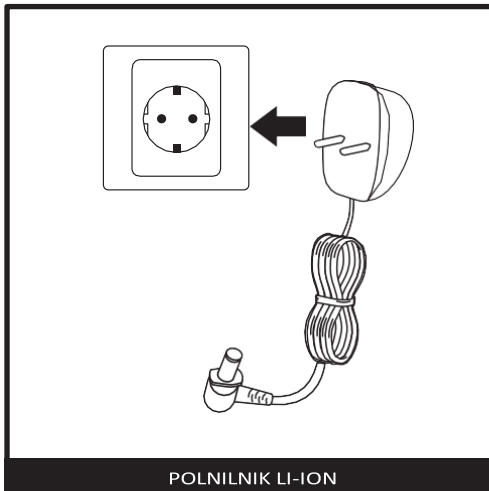


POLNILNIK LI-ION

Li-ion polnilnik priključite v stensko vtičnico.

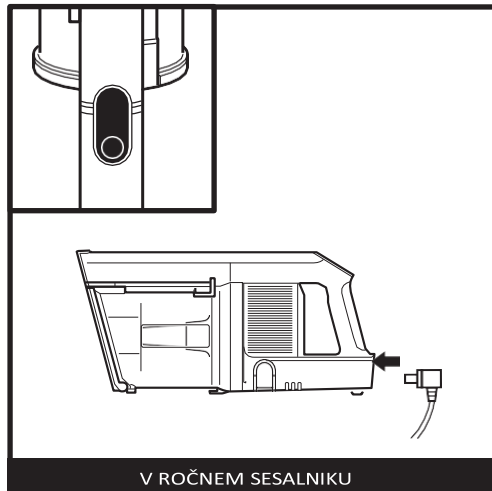


V ROČNEM SESALNIKU

Za polnjenje preprosto priključite polnilnik v polnilna vrata, ko je še vedno pritrjen na palico.

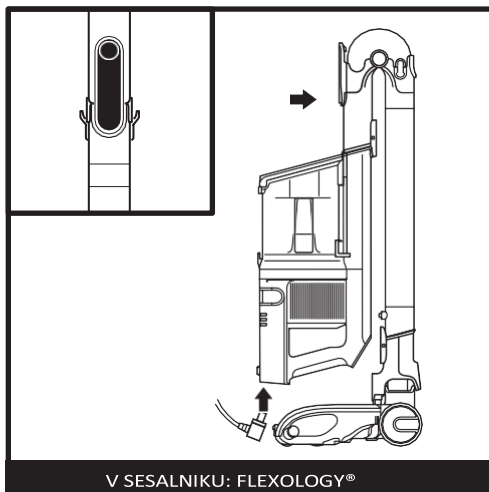

V SESALNIKU: FLEXOLOGY®


Če želite sesalnik prekllopiti v način shranjevanja, pritisnite **zapah za odklepanje palice FLEXOLOGY®**, medtem ko ročni sesalnik **p r e p o g i b a t e** naprej, dokler se palica ne zaskoči in zaklene. Polnilec priključite v polnilno vtičnico na ročnem sesalniku.

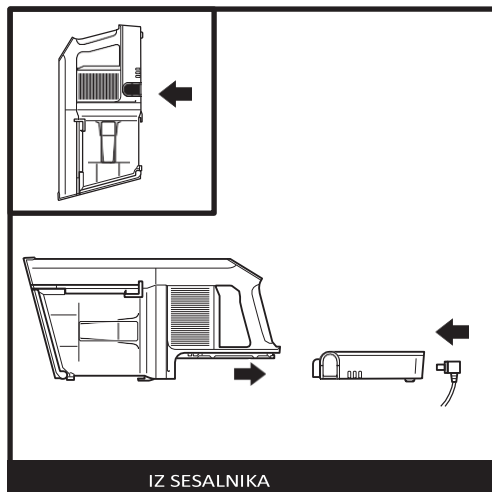

IZ SESALNIKA


Baterija je odstranljiva (IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT), pritisnite in držite **gumb za sprostitvev baterije**, nato pa izvlecite baterijo. Polnilec priključite v polnilno vtičnico na bateriji. Če želite ponovno namestiti baterijo, jo potisnite v režo na zadnji strani ročnega sesalnika.

NASTAVITVE

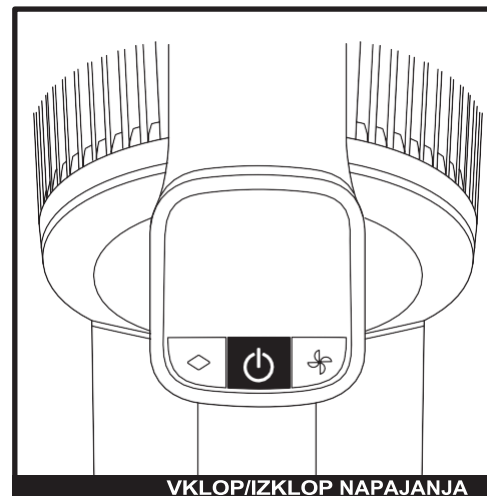


VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA

Pritisnite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite sesalnik. Izbiro tal

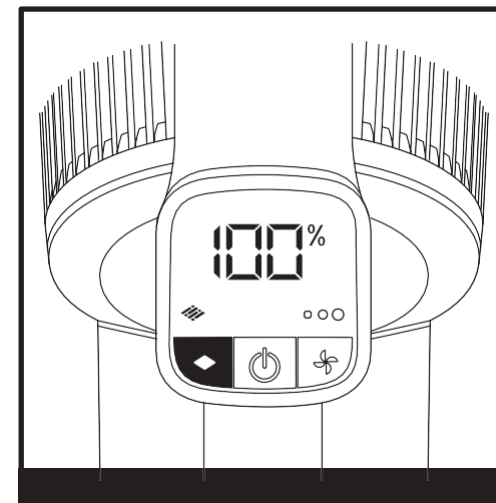


Če želite sesati v načinu za trda tla, pritisnite gumb za

dokler ne zasveti ikona trdih tal (). Krtačni valji se bodo počasi vrteli, da bodo očistili gola tla in manjše preproge.

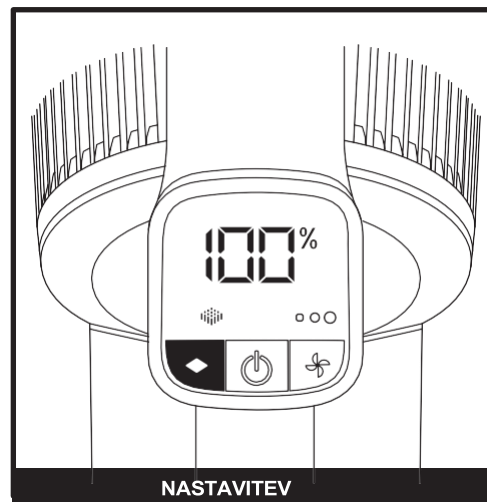

NASTAVITEV


Če želite sesati v načinu za preproge, pritisnite gumb za izbiro tal, dokler se ne prižge ikona preproge (). Krtačni valji se bodo vrteli hitreje, da bi pobrali ostanke pod površino preprog.

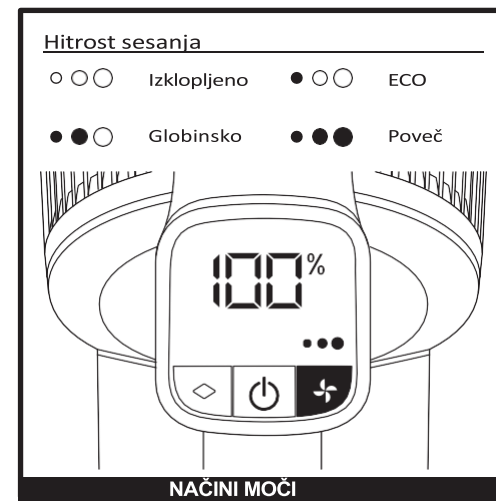

NAČINI MOČI


Hitrost sesanja

○ ○ ○	Izklopljeno	● ○ ○	ECO
● ● ○	Globinsko	● ● ●	Poveč

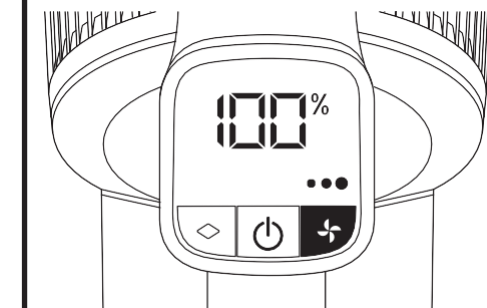


S pritiskom na gumb () preklaplja med načini ECO, Deep Clean in Boost. Če želite varčevati z energijo baterije, izberite način ECO. Za vsakodnevno moč čiščenja izberite način Deep Clean. Če želite dodatno moč, izberite način Boost.

ČIŠČENJE

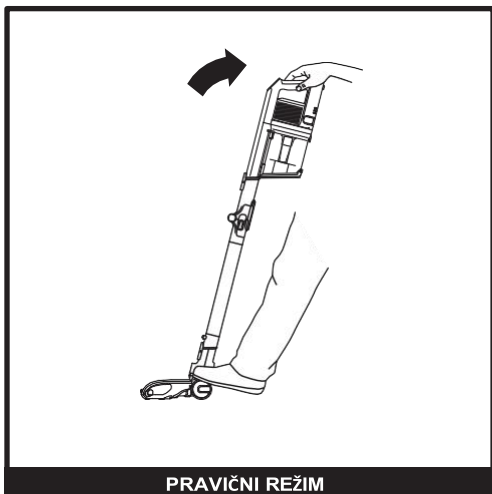


Za čiščenje tal postavite nogo na talno šobo in nagnite ročni sesalnik nazaj.

OPOMBA: Krtačni valji se vključijo le, če je ročni sesalnik nagnjen nazaj.

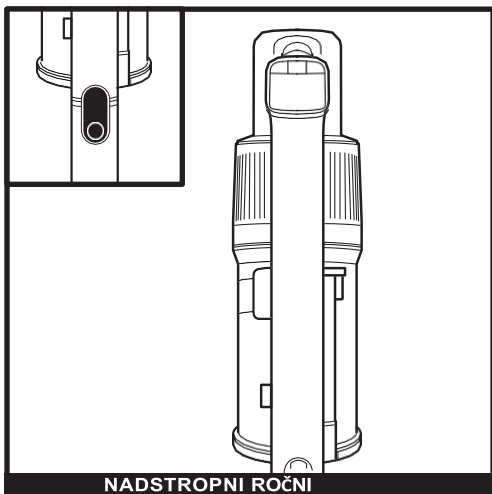

Pritisnite gumb za sprostitve palice in dvignite ročni sesalnik z palice. Za odlično čiščenje stopnic, pohištva in drugih prostorov pritrdite dodatno opremo nadstropja.

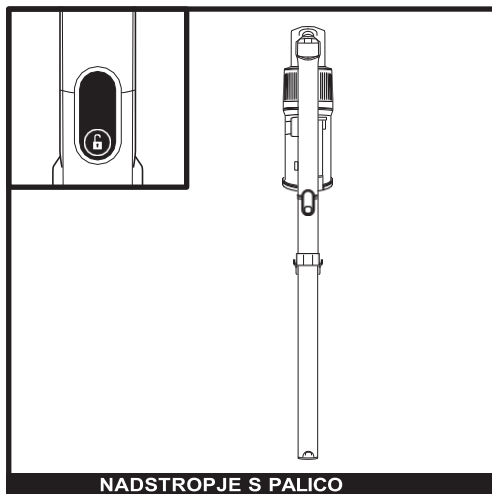


Sesalnik postavite pokonci in pritisnite gumb za sprostitve šobe, ki se nahaja na dnu palice nad šobo. Dvignite paličico, da jo odstranite.


Odličen je za čiščenje letev, stropnih ventilatorjev, okenskih polic in drugih težko dostopnih prostorov.

UPORABA PALICE FLEXOLOGY®

FLEXOLOGY® REACH

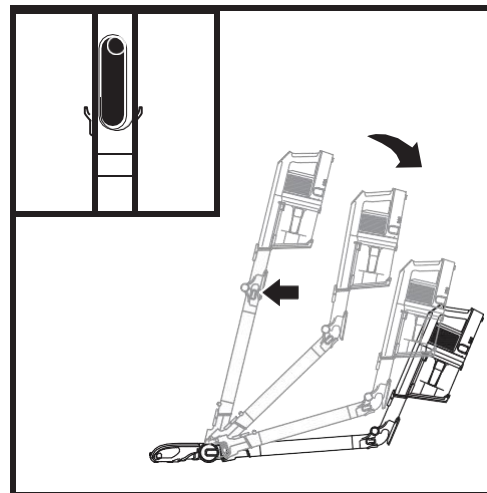


Pritisnite zaklep za odklepanje na zadnji strani palice in nastavite kot.

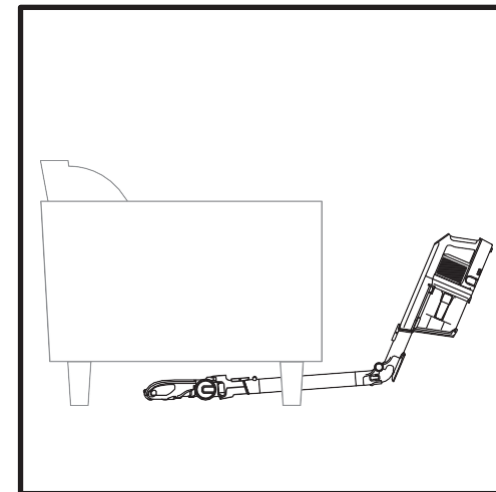


Nastavite palico pod nižjim kotom, da boste zlahka očistili pod pohištvom.

FLEXOLOGY® SKLADIŠČENJE

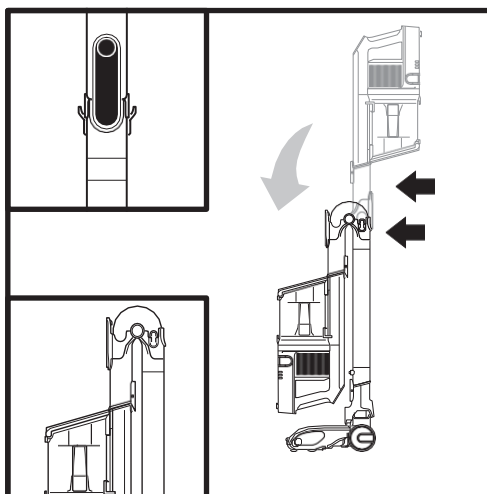


Če želite sesalnik spraviti v način shranjevanja, pritisnite zapah za odklepanje, medtem ko ročni sesalnik zložite naprej.

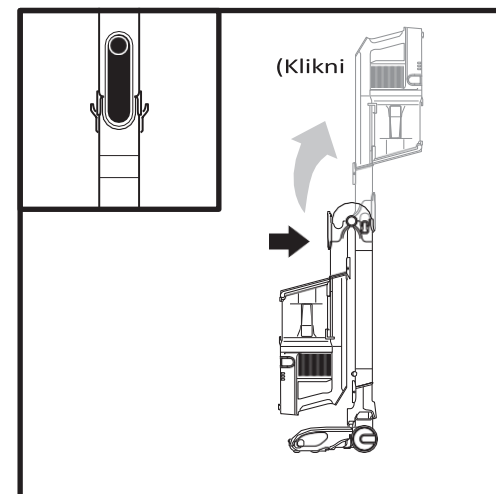


Če želite izklopiti sesalnik iz načina shranjevanja, pritisnite zaklep za odklepanje in dvignite ročni sesalnik, dokler se palica ne zaskoči in zaklene na mestu.

VZDRŽEVANJE SESALNIKA

PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH

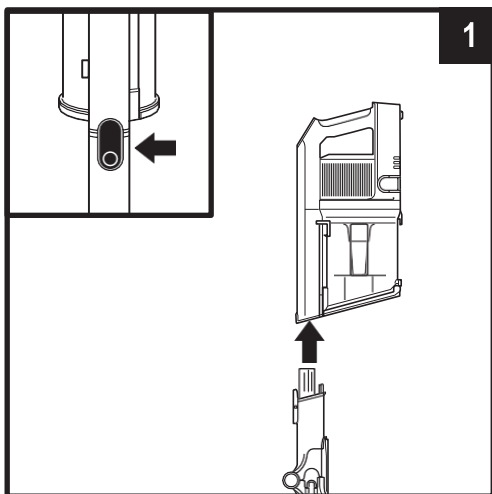


Pritisnite gumb za sprostitvev palice, da ročni sesalnik ločite od palice.

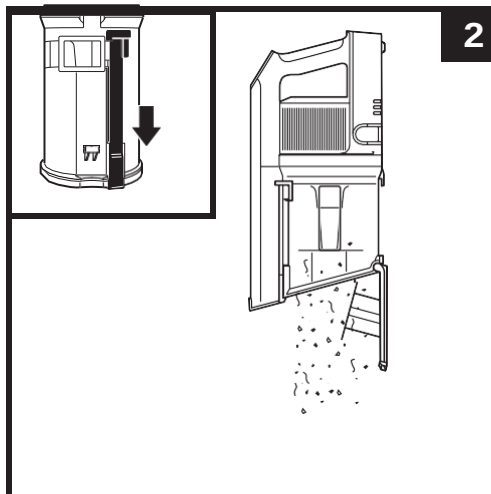


Če želite izprazniti **posodo za prah**, ko je pritrjena na ročni sesalnik, postavite posodo za prah nad koš in potisnite drsnik za sprostitvev pokrova naprej.

ODSTRANJEVANJE IN ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH

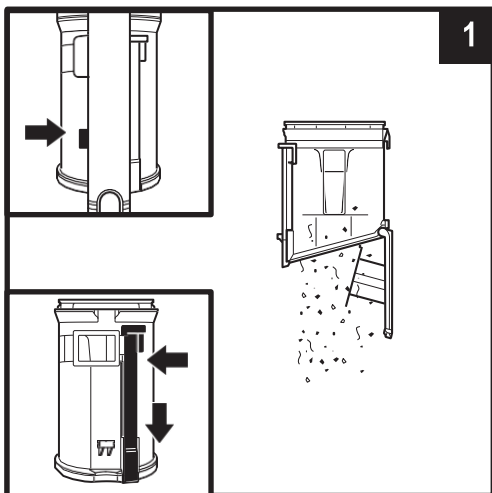

Če želite z ročnega sesalnika odstraniti posodo za prah, pritisnite gumb za **sprostitvev posode za prah**. Pokrovček za prah nagnite in ga dvignite, da ga odstranite. Če želite izprazniti prah in nečistoče, držite posodo za prah nad košem, nato pa drsnik za izmetavanje nečistoč CleanTouch potisnite naprej.

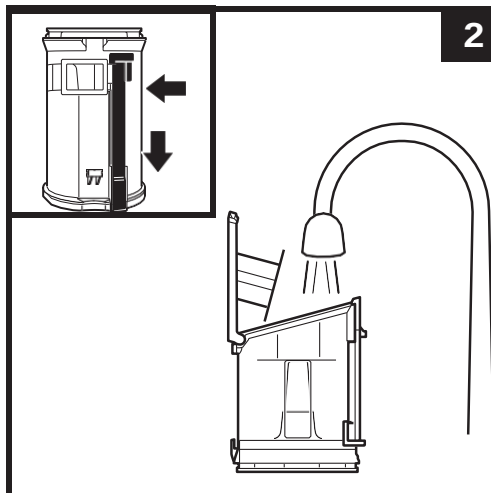

Notranjost posode za prah očistite tako, da jo sperete z vodo. Pred ponovno namestitvijo ga postavite na stran z odprtim pokrovom, da se vsaj 24 ur suši na zraku.


VZDRŽEVANJE SESALNIKA

ČIŠČENJE FILTROV

Redno izpiranje in zamenjava filtrov ohranja moč sesalnika.


Filtre čistite tako, da jih sperete samo z vodo. Pred ponovno namestitvijo pustite vse filtre, da se popolnoma posušijo na zraku, da preprečite vdor tekočine v električne dele. Filtre pred motorjem čistite vsaj enkrat na mesec, filter za motorjem pa vsaj enkrat na leto. Odstrani sproščeno umazanijo med pranju, kadar je to potrebno. Pri intenzivni uporabi je včasih potrebno pogostejše čiščenje.

POMEMBNO: Pri čiščenju filtrov **NE uporabljajte** mila. Uporabite samo vodo. Če filter HEPA za motorjem ni nameščen, sesalnik ne bo sesal. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi filtri nameščeni.

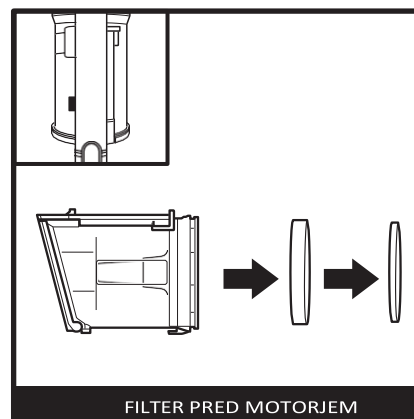


FILTER PRED MOTORJEM

Pritisnite gumb za sprostitvev posode za prah in odstranite posodo za prah. Iz zadnjega dela posode za prah izvlecite filtre iz pene in filca.

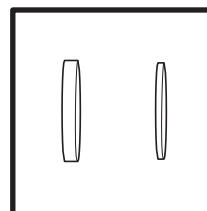


Komplet filtrov iz pene motorjem

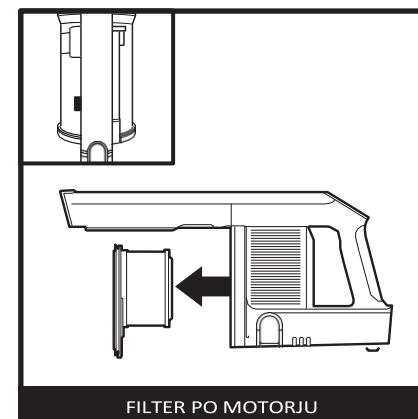

FILTER PO MOTORJU


Odstranite posodo za prah. Iz ročnega sesalnika izvlecite filter po motorju.

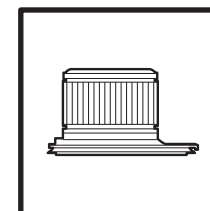


Filter po motorju

TALNA ŠOBA

Če se okoli krtače ovijejo lasje, nadaljujte čiščenje z nastavitvijo za preproge na golih tleh, preprogi z nizkim lasiščem ali manjši preprogi. Če se nekaj vlaken še vedno ovije okoli valja krtače po nadaljevanju čiščenja uporabo, jih previdno odstranite. Če med sesanjem naletite na trd ali oster predmet ali opazite spremembo hrupa, preverite, ali so se zamašile, tako da sledite navodilom v razdelku "Preverjanje zamašitev v talni šobi" na spodnjem desnem robu te strani.

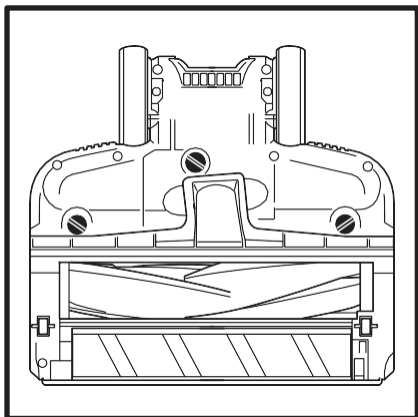


ČIŠČENJE MEHKEGA VALJA

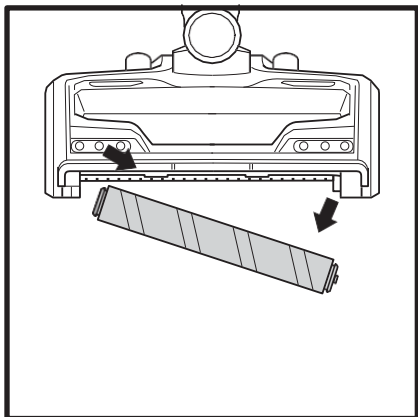


- 1 Če želite mehki valjček odstraniti s šobe, ga izvlecite za jeziček.
- 2 Z mehkega valja odstranite razpršene ostanke. S suho brisačo obrišite mehki valjček in odstranite vse ostanke, ki so se ujeli v zobce za mehkim valjčkom.
- 3 Mehki valjček po potrebi operite ročno. Uporabite samo vodo in pustite, da se popolnoma posuši na zraku, kar naj traja vsaj 24 ur.
- 4 Ponovno vstavite mehki valjček.

PREVERJANJE ZAMAŠITEV

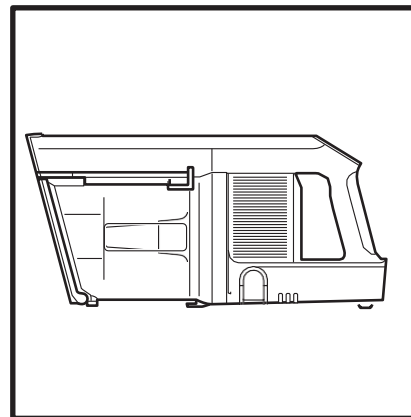

Preverjanje blokad v ročnem sesalniku:

1. Izklopite sesalnik.
2. Odstranite ročni sesalnik iz palice.
3. Preverite vse sesalne odprtine na posodi za prah in odstranite morebitne ostanke ali zamašitve.

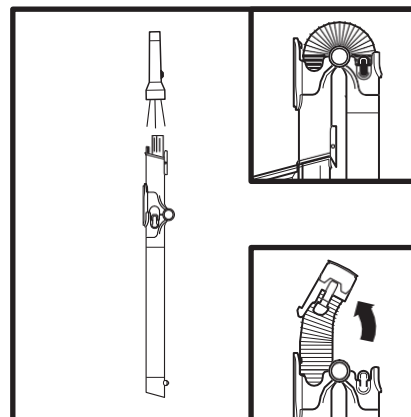

Preverjanje blokad v palici:


Standardna palica:

1. Izklopite sesalnik.
2. Odstranite ročni sesalnik in talno šobo.
3. Preverite, ali so sesalne odprtine zamašene in ali v njih ni smeti.
4. Odstranite odpadke in zamaške.

Palica Flexology®:

1. Izklopite sesalnik.
2. Z ročice odstranite ročni sesalnik in talno šobo.
3. Preverite **cev za dostop do zamašitve** na delu Flexology palice tako, da stisnete jezička na obeh straneh cevi in jo dvignete.
4. Odstranite vse ostanke in zamaške.

Preverjanje blokad v talni šobi:

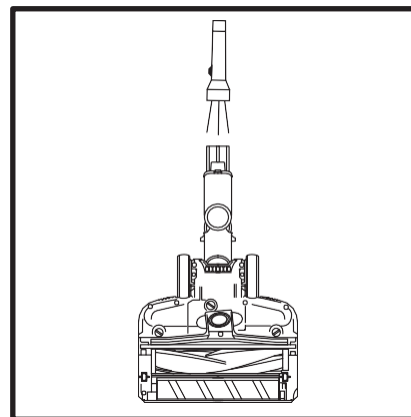

1. Izklopite sesalnik.
2. Odstranite paličico.
3. Z robom kovanca odprite tri ključavnice na dnu talne šobe.
4. Odstranite pokrov in nagnite vrat talne šobe nazaj.
5. Preverite odprtino in odstranite morebitne nečistoče.
6. Pokrov zamenjajte tako, da vstavke potisnete v reže, nato trdno pritisnete na vseh straneh in zavrtite ključavnice v smeri urinega kazalca, da se zaprejo, dokler se ne zaskočijo na svoje mesto.