

# Shark

## StainStriker

### PX200EUT NAVODILA ZA UPORABO

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA. SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU; PRED UPORABO TEGA ČISTILA ZA PREPROGE/OBLAZINJENJE PREBERITE VSA NAVODILA

1. Nepravilna priključitev ozemljitvenega vodnika opreme lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če dvomite, ali je vtičnica pravilno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem.
2. **NE** spreminjajte vtiča, ki je priložen napravi.
3. **NE** vstavljajte ga na silo v vtičnico in ga **ne** poskušajte spreminjati.
4. **Ne** vleci, **ne** zapiraj vrat in **ne** ovijaj kabela okoli ostrih robov. Če želite izključiti vtič, primite vtič in ne kabela. Kord naj bo stran od segretyh površin.
5. Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara zaradi poškodb notranjih komponent, uporabljajte samo Shark Deep Clean Pro/ formulo Oxy Multiplier v ustreznih rezervoarjih, kot je predvideno za uporabo s to napravo. Glejte navodila v tem priročniku.
6. Območje, kjer čistite, je lahko mokro, zato bodite previdni, da ne zdrsnete ali padete.
7. Pri odstranjevanju in ponovnem nameščanju ročnega orodja na čistilnik za madeže bodite previdni, da ne pride do nenamerne vklopa čistilne raztopine.
8. **NE** pršite raztopine na kožo ali v oči.
9. **NE** polnite rezervoarjev z raztopino, ko so nameščeni na napravi. Pred polnjenjem jih odstranite.
10. **NE DELUJTE**, če so zunanje površine naprave navlažene. Če je naprava mokra, jo pred uporabo osušite s krpo.
11. Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in nenamerne delovanja, pred kakršnim koli nastavljanjem, čiščenjem, vzdrževanjem ali odpravljanjem težav izklopite in izvlecite iz električnega omrežja čistilnik Spot Cleaner.
12. Pred vsako uporabo skrbno preglejte vsak del, da ne bo poškodovan ali obrabljen. Če je del poškodovan ali obrabljen, ga takoj prenehajte uporabljati. **NE uporabljajte**, če je kateri koli del poškodovan ali če čistilnik Spot Cleaner ne **deluje** tako, kot bi moral, če je padel, ostal na prostem ali padel v vodo.
13. **Ne** potaplajte in **ne** pršite vode na telo čistilnika za madeže. Površino očistite tako, da jo obrišete s suho krpo.
14. **NE dovolite**, da bi ga uporabljali otroci ali kot igračo. Če se uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
15. Z mokrimi rokami **NE** ravajte z vtičem ali čistilcem za pike.
16. **NE uporabljajte** brez nameščenega rezervoarja za umazano vodo, rezervoarja za čisto raztopino ali filtra.
17. Uporabljajte samo identične nadomestne dele Shark®. Uporabljajte samo filtre in dodatke blagovne znamke Shark®.
18. Če napravo priključite na podaljšek, poskrbite, da kabel ne bo daljši od 15 m, da preprečite poškodbe motorja.
19. Čistilnika Spot **ne** postavljajte na neravne površine.
20. **NE uporabljajte** za dvigovanje:
  - a) Veliki predmeti
  - b) trdi ali ostri predmeti (steklo, žebli, vijaki ali kovanci).
  - c) velike količine prahu (npr. prah iz suhomontažnih plošč).
  - d) kajenje ali goreči predmeti (vroče oglje, cigaretni ogorki ali vžigalice).
  - e) vnetljivi ali gorljivi materiali (tekočina za vžigalice, bencin ali kerozin)
  - f) strupeni materiali (klorovodikovo belilo, amoniak ali čistilo za odtoke).
21. **NE uporabljajte** na naslednjih območjih:
  - a) slabo osvetljena območja
  - b) Zunanji prostori
  - c) Prostor, ki so zaprti in lahko vsebujejo eksplozivne ali strupene hlape ali pare (tekočina za vžigalnice, bencin, kerozin, barve, razredčila za barve, snovi za zaščito pred molji ali vnetljiv prah).

**NE:** ne uporabljajte sprožilca, če ni usmerjen na prizadeto območje. **OPOZORILO:** lahko pršijo tudi, ko je enota izklopljena.

**A** Rezervoar za globinsko čiščenje Pro Tank

**B** Rezervoar za umazano vodo

**C** Rezervoar StainStriker

**D** Orodje za krpanje

**E** Orodje za odstranjevanje težkih madežev

**F** 2x obojestranske ščetine

**G** 177ml Deep Clean Pro Formula

**H** 355ml OXY Multiplier Formula


**I** Sprožilnik za razprševanje

**J** Gumb za napajanje

**K** Gumb za odklop


**L** Široko orodje za trdne madeže\*

**M** Orodje za lovljenje madežev hišnih ljubljencev\*

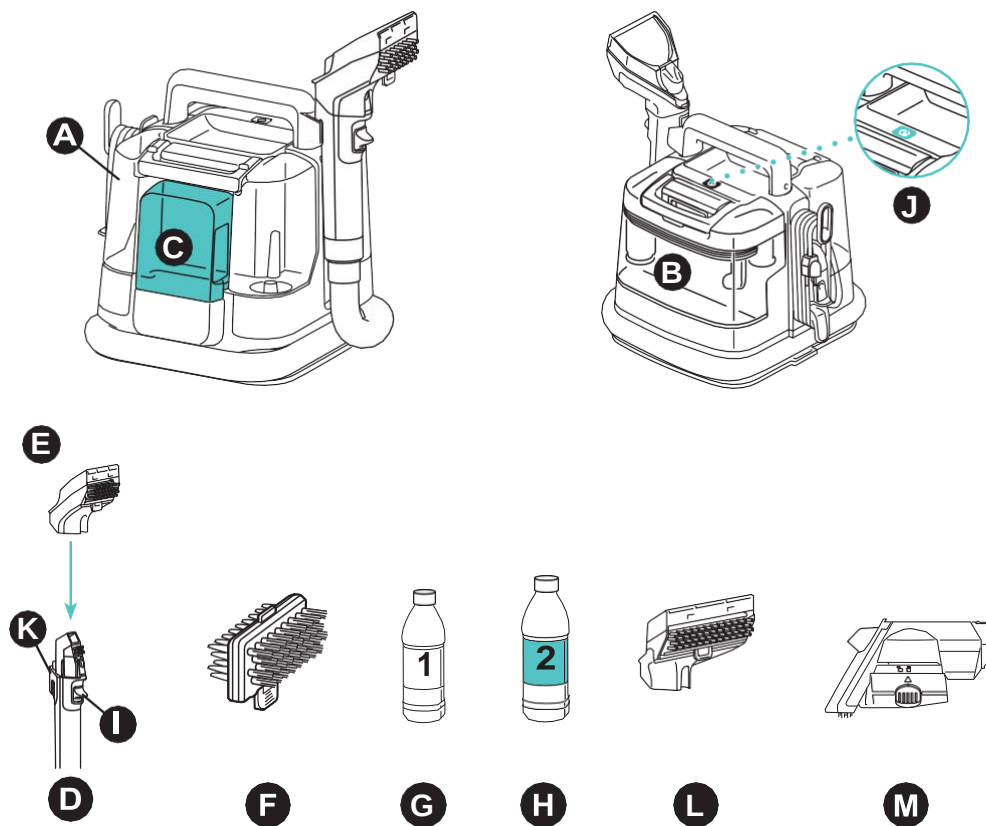


\* Orodje je naprodaj z modelom Pet PX200EUT (ali se prodaja ločeno)


**OPOMBA:** Vsi dodatki niso priloženi vsem enotam. Orodja se lahko razlikujejo glede na model

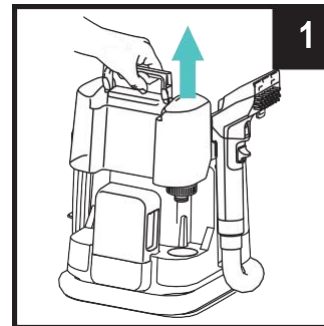


1. Odstranite posodo Deep Clean Pro Tank od enote. Rezervoar obrnite, odvijte pokrovček in ga odstranite.

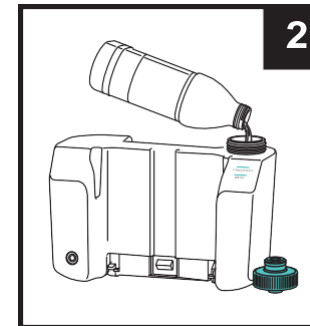


2. V rezervoar Deep Clean Pro dolijte vodo do črte za polnjenje z vodo. Nato dodajte formulo Deep Clean Pro do polnilne črte za koncentrat.

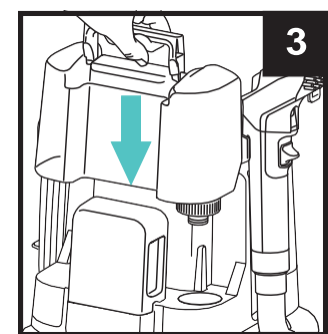


3. Namestite pokrovček in ponovno namestite rezervoar, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

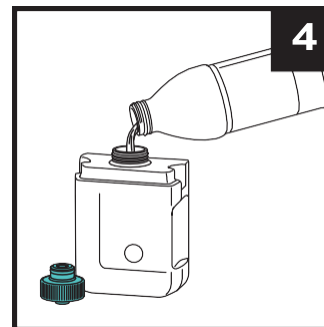

4. Odstranite posodo StainStriker od enote in jo obrnite. Odvijte pokrovček in v rezervoar vlijte formulo StainStriker.

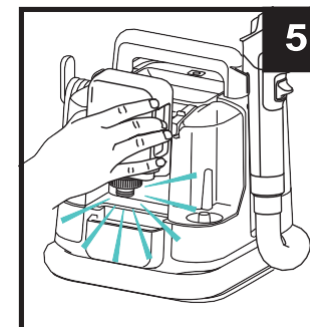


5. Namestite pokrovček in ponovno namestite rezervoar, dokler se ne zaskoči.

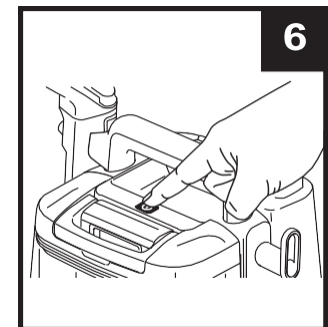

6. Odvijte napajalni kabel in ga priključite v električno vtičnico. Za začetek čiščenja **vklopite** enoto.


**POMEMBNO:** Pred uporabo odstranjevalca madežev najprej sesajte s klasičnim sesalnikom. Uporabljajte **samo** čistilne rešitve blagovne znamke Shark, Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

## MOKRO ČIŠČENJE MADEŽEV

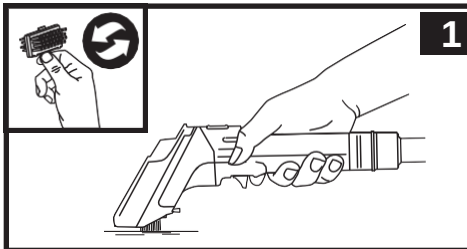

1. Za mokre madeže upoštevajte navodila za madeže na ročnem orodju. Vključite z gumbom za vklop in posesajte tekočo gmoto. Razpršite območje madeža. Drgnite s ščetinami, nato pa ročno orodje nagnite naprej in povlecite po območju madeža, da odstranite tekočino. Po potrebi ponovite. Da bi se izognili daljšemu času sušenja, ne pršite preveč.

## SUHO ČIŠČENJE MADEŽEV

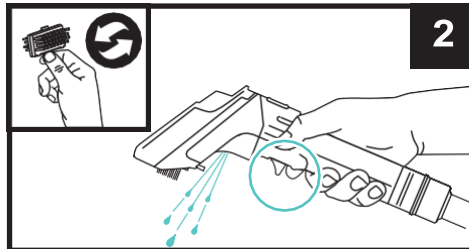

2. Pri suhih madežih upoštevajte navodila za madeže, ki so na ročnem orodju. Vključite z gumbom za vklop. Pospravite madež, nato razpršite in ponovno pospravite, nato pa ročno orodje nagnite naprej in povlecite po madežu, da iz njega izločite tekočino. Po potrebi ponovite. Da bi se izognili daljšemu času sušenja, ne pršite preveč.




**Opomba:** Za težko dostopna območja lahko orodje uporabljate brez nastavka za ročno orodje samo z nastavitvijo orodja za čiščenje špranj.

**Nasvet:** Gumijaste ščetine so najprimernejše za občutljivejša površine in oblazinjenje. Trpežne ščetine so idealne za trdovratno mešanje na trdih površinah.


## ORODJE ZA LOVLJENJE MADEŽEV HIŠNIH LJUBLJENČKOV

Pri izbranih modelih je vključeno orodje Shark Pet Stain Trapping Tool. Z njim odstranite nehygienične nečistoče in preprečite, da bi te dosegle cev in notranjost naprave. Orodja **NE uporabljajte** za odstranjevanje dlak hišnih ljubljencev. Za uporabo razpršite mokro umazanijo in jo nato odstranite, kot je svetovano zgoraj. Da se izognete prenasitnosti, ne pršite preveč. **NE** prekoračite črte za največjo dovoljeno količino na skodelici orodja za hišne ljubljence.


Orodje naj bo v ravni legi, ne da bi se nagnilo, da bi preprečili, da bi nered dosegel cev. Po uporabi izklopite napajanje glavne enote in po potrebi izpraznite posodo za orodje. Po vsaki uporabi skodelico, filter in preostali del orodja temeljito operite z milom in vodo.

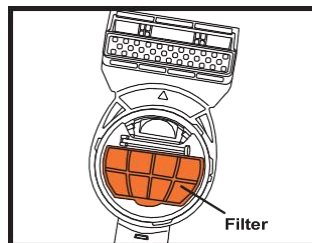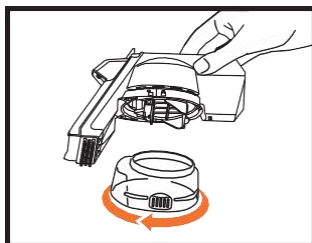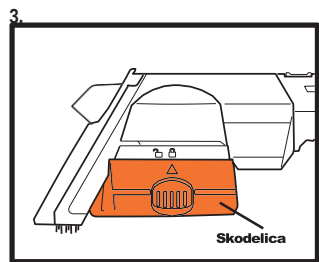


## VZDRŽEVANJE

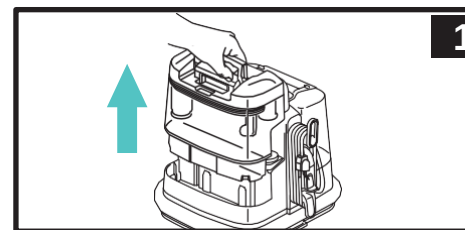


1. Odstranite rezervoar za umazano vodo. Rezervoar naj bo v pokončnem položaju in postavljen na ravno podlago. Ročaj potisnite nazaj do konca, dokler se ne zaskoči, nato pa dvignite pokrov.

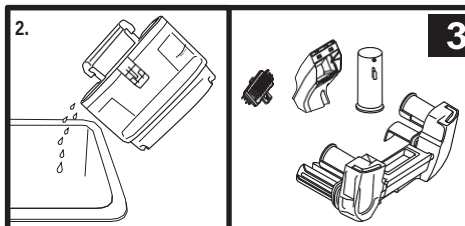


Ustrezno izlijte umazano tekočino iz rezervoarja za umazano vodo, pri tem pa odstranite morebitne ostanke. Očistite vse druge ostanke na ročnem orodju, ščetinah, pokrovu in plavajočem ventilu. Vse dele temeljito sperite z vodo in milom ter pustite, da se pred ponovno namestitvijo popolnoma posušijo na zraku.

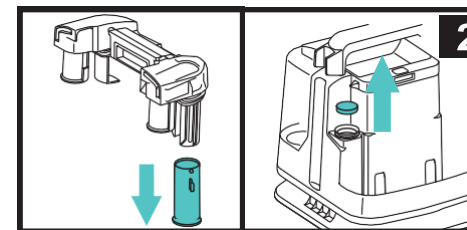

Očistite plavajoči ventil in se prepričajte, da se lahko prosto premika. Med čiščenjem odstranite penasti filter iz enote.

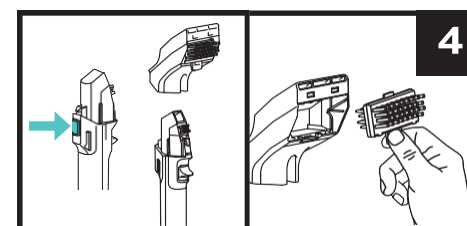

4. S pritiskom na gumb za sprostitve odstranite ročno orodje. Odstranite pokrov ročnega orodja, da očistite zračno pot. Ščetine na ročnem orodju temeljito operite.

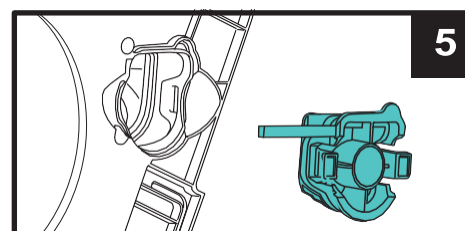

5. Če želite odstraniti morebitne zamašene ostanke, odstranite priključno sponko na dnu enote. Odstranite vse nečistoče, nato pa zaprite vrata.

**OPOMBA:** Po vsaki uporabi enoto očistite, da se izognete neprijetnim vonjavam, bakterijam in plesni.