

Shark[®]

KLIK N' FLIP

SMARTRONIC DELUXE

S6003EU

UPUTSTVO UPORABLJATI



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Samo za domačo uporabo.

KO UPORABLJATE® SVOJ SHARK
CLICK N' FLIP SMARTRONIC
DELUXE STEAM® POCKET MOP,
VEDNO UPOŠTEVAJTE OSNOVNE
VARNOSTNE UKREPE, VKLJUČNO Z
NASLEDNJI:

Preberite vsa navodila pred uporabo
vašega Shark Click N' Flip Smartronic
Deluxe Steam Pocket Mop.

OPOZORILO: **NEVARNOST OPEKLIN.**

Para, ki prihaja iz mopa, je zelo vroča
in lahko povzroči opekline. Pri uporabi
parnega mopa bodite previdni.

OPOZORILO: **PARNI MOP HRANITE STRAN OD OTROK.**

POMEMBNO:

Ta naprava ni namenjena za uporabo
osebam (vključno z otroki) z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali osebam
brez izkušenj in znanja, razen če so
pod nadzorom ali navodili osebe,
odgovorne za njihovo varnost.

OPOZORILO:

Otroci morajo biti pod nadzorom, da
se ne igrajo z napravo.

OPOZORILO: **DA ZMANJŠATE TVEGANJE POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI POŠKODB:**

1. Med uporabo nikoli ne obračajte
parnega mopa na bok in ne usmerjajte
pare proti ljudem, hišnim ljubljencem
ali rastlinam.
2. Napravo uporabljajte samo za
predvideni namen.
3. NE uporabljajte za ogrevanje prostorov.
4. NE uporabljajte na prostem.
5. NE puščajte naprave brez nadzora,
ko je priključena. Po uporabi in pred
vzdrževanjem vedno izklopite napravo
iz električnega pogona.
6. NE dovolite otrokom uporabljati
parnega mopa. Ravnajte previdno, ko
ga uporabljate v bližini otrok, hišnih
ljubljenčkov ali rastlin.
7. Napravo uporabljajte samo, kot je
opisano v priročniku.
8. Uporabljajte samo dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
9. NE uporabljajte, če je kabel ali vtič
poškodovan. Če naprava ne deluje
pravilno, če je padela, poškodovana,
pušča, puščena na prostem ali padla
v vodo, jo vrnite podjetju Euro-Pro
Europe Limited v pregled in popravilo.
Nepravilna montaža ali popravilo lahko
povzroči električni udar ali poškodbe
med uporabo.
10. Da bi se zaščitili pred nevarnostjo
električnega udara, parnega mopa NE
potapljajte v vodo ali katero koli drugo
tekočino.

11. NE dotikajte se čepa ali parne krpe z mokrimi rokami ali jih uporabljajte brez obutve.
12. NE vlecite ali nosite naprave za vrstico, uporabite kabel kot ročaj, zaprite vrata čez kabel in ne nataknite kabla čez ostre robove ali vogale. Ne preganjajte parnega mopa po kablu. Kabel hranite stran od segretyh površin.
13. NE izklopite naprave z vlečenjem kabla. Če želite napravo izklopiti, primite vtič, ne kabla. Ne uporabljajte podaljškov ali vtičnic z nezadostno nosilnostjo.
14. NE postavljajte predmetov v parne odprtine. Prenehajte uporabljati, če so parne odprtine blokirane.
15. NE postavljajte rok ali nog pod parni mop. Naprava je zelo vroča.
16. Uporabljajte SAMO na ravnih, vodoravnih površinah. NE uporabljajte na stenah, pultih ali oknih.
17. NE uporabljajte na usnju, pohištvu poliranem z voskom, sintetičnih tkaninah, žametu ali drugih občutljivih materialih, ki so občutljivi na paro.
18. NE dodajajte čistilnih sredstev, dišečih parfumov, olj ali drugih kemikalij v vodo parnega mopa, saj lahko to poškoduje napravo ali postane nevarna za uporabo. Če živite na območju s trdo vodo, je priporočljivo uporabiti destilirano vodo.
19. Med uporabo ali shranjevanjem nikoli ne puščajte blazinice Dirt Grip™ na enem mestu, saj lahko to poškoduje vaše površine.
20. Para ali tekočina ne sme biti usmerjena proti napravam, ki vsebujejo električne komponente, kot je notranjost pečice.
21. Blazinico Dirt Grip lahko odstranite, ko odklopite parni mop in pustite, da se ohladi.
22. Pri čiščenju zunanosti parnega mopa izklopite kabel iz vtičnice in obrišite napravo s suho ali vlažno krpo. Na napravo ne nalijte vode in ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila za barve.
23. Bodite zelo previdni pri uporabi parnega mopa za čiščenje stopnic.
24. Nikoli ne uporabljajte parnega mopa brez pritrjene blazinice Dirt Grip.
25. Zagotovite dobro osvetlitev delovnega območja.
26. Parni mop shranjujte v zaprtih prostorih na hladnem in suhem mestu.
27. Da bi se izognili preobremenitvi tokokroga, ne priključujte druge naprave v isto vtičnico (vezje) kot parni mop.
28. Da bi se izognili opeklinam, vedno izključite napravo in pustite, da se ohladi, preden odstranite ali zamenjate glave mopa, nastavkov ali blazinic Dirt Grip.

! OPOZORILO: Vaš parni mop je zasnovan za čiščenje trdih talnih površin, ki lahko prenesejo visoke temperature. Ne uporabljajte na nezaščitenem lesu ali neglaziranih keramičnih ploščicah. Na površinah, obdelanih z voskom, ali nekaterih tleh brez voska se sijaj lahko odstrani zaradi toplote in pare. Vedno je priporočljivo, da pred nadaljevanjem preizkusite majhen del površine. Priporočamo tudi, da se posvetujete z navodili za uporabo in vzdrževanje proizvajalca talnih oblog. održavanje proizvođača podnih obloga.

SHRANITE TA NAVODILA

Ta naprava je skladna z Direktivo OEE0 2012/19/EU o odstranjevanju električne in elektronske opreme (OEE0).



Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za zbiranje in vračilo ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili ta izdelek. Izdelek lahko prevzamejo za recikliranje na okolju varen način.

Ta naprava je skladna z evropsko direktivo o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2014/30/EU in njenimi spremembami ter direktivo o nizki napetosti (LVD) 2014/35/EU in njenimi spremembami.

Hvala, ker ste kupili Shark® Click n' Flip Smartronic Deluxe Steam Pocket Mop®.

Ta uporabniški priročnik je zasnovan tako, da vam pomaga v celoti razumeti vaš novi žepni mop Click n' Flip Smartronic Deluxe. Prosimo, da ga pozorno preberete in shranite za nadaljnjo uporabo.

Za seznam delov, vključenih v ta model, glejte notranji pokrov škatle.

Če imate vprašanje v zvezi z vašim žepnim mopom Shark Click n' Flip Smartronic Deluxe, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom Shark.

Shark Click n' Flip Smartronic Deluxe Steam Pocket Mop je popolna rešitev za globinsko čiščenje s paro in hitro dnevno čiščenje. Ne glede na to, ali morate očistiti trdovratne madeže s funkcijo Steam Blaster™ ali hitro obrisati razlitine, naša najnovejša glava za mop KLIK N' Flip Mop in blazinice za oprijem™ umazanije delujejo skupaj s parnim žepnim mopom, da ponudijo maksimalno vsestranskost in učinkovitost, zaradi česar je čiščenje preprosto, hitro in enostavno.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Napetost: 220-240V, 50-60Hz

Moč: 1200W

Zmogljivost vode: 350 ml (11.8 oz.)

PRIPOROČENI URNIK ZAMENJAVE PRALNIH BLAZINIC:

Vsake 3 mesece


ZA NAJBOLJŠE REZULTATE ČIŠČENJA

Za več podrobnosti glejte razdelek Vzdrževanje vašega žepnega mopa Steam.

Pred uporabo mopa sesajte ali pometajte.

Uvod







Pri sestavljanju parnega mopa je možno, da je na rezervoarju za vodo ali okoli njega nekaj vode. To je zato, ker testiramo vse naše parne mope, preden jih kupite, da bi vam zagotovili kakovosten Shark® Klik n' Flip Smartronic Deluxe Steam Pocket® Mop. Deli naprave:

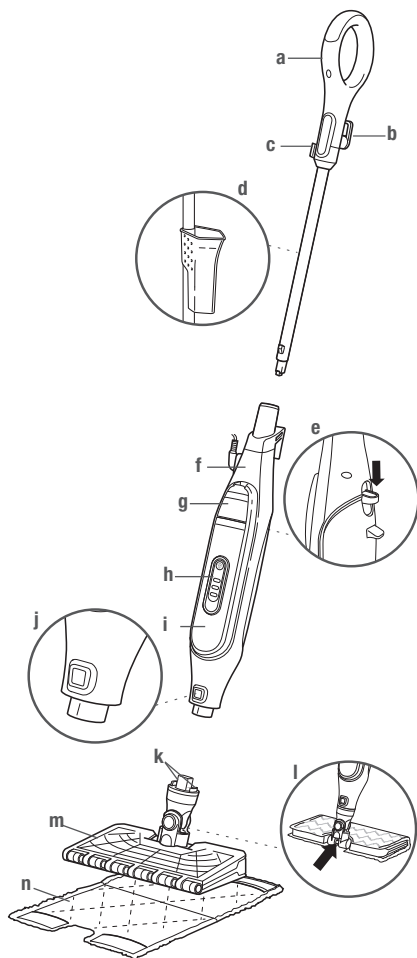

Deli naprave:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a. Ročaj za parni mop | h. Gumb za nadzor pare |
| b. Držalo kabla za hitro sprostitvev | i. Rezervoar za vodo |
| c. Sponka za organizacijo kabla | j. Gumb za sprostitvev glave mopa |
| d. Posoda za polnjenje (pritrje se na palico za parni mop) | k. Gumbi za sekundarno sprostitvev |
| e. Gumb za sprostitvev blazinice za brisanje | l. Šoba za parni čistilec™ |
| f. Ohišje parnega mopa | m. Kliknite n' Flip Mop Head |
| g. Pokrov rezervoarja za vodo | n. Oprijem™ za umazanijo Podlaga (x2) |

Sestavljanje Steam Pocket® Mopa

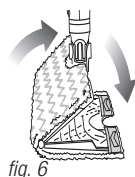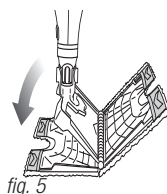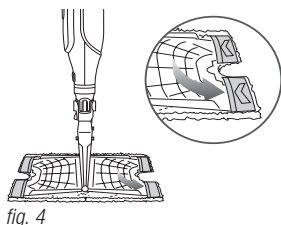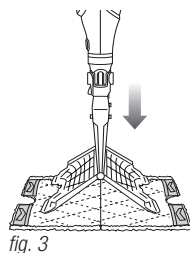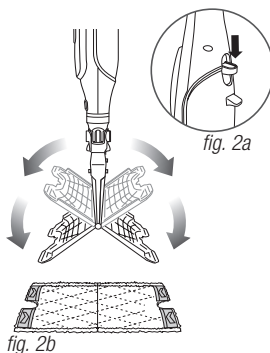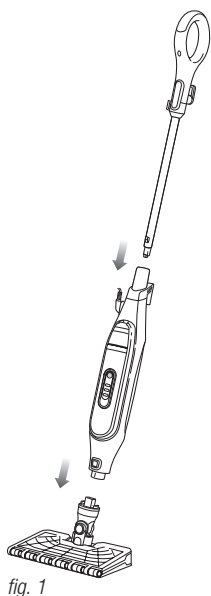



⚠ OPOZORILO: Vedno se prepričajte, da je parni mop izklopljen, ko ga ne uporabljate. Nikoli ne polnite parnega mopa ali pritrđite glave mopa, ko je parni mop priključen. Izklopite napravo in pustite, da se ohladi, preden napolnite parni mop ali pritrđite ali odstranite glavo. Za podaljšanje življenjske dobe parnega mopa priporočamo uporabo destilirane vode. Poskrbite, da boste v rezervoar dali samo vodo. Kemikalije ali čistila (vključno s kisom) lahko poškodujejo parni mop in niso varni za vas in vašo družino.

SESTAVLJANJE PARNEGA MOPA:

- 1 Vstavite ročaj parnega mopa v ohišje parnega mopa. Premikajte ročico, dokler ne zaslišite, da klikne na svoje mesto. (Slika 1)
- 2 Premaknite glavo mopa Click n' Flip na telo parnega mopa. Premikajte ga, dokler ne sloveš, da je moral klikniti na svoje mesto. (Slika 1)
Če želite odstraniti glavo brisala Click n' Flip, pritisnite gumb za sprostitve (sl. 2a) in ga povlecite.
- 3 Če želite pritrđiti blazinico Dirt Grip™, jo razširite na tla tako, da je stran žepa obrnjena

navzgor. Na sredino glave mopa Click n' Flip nad preprogo, nato pritisnite gumb za sprostitve blazinice na hrbtni strani ohišja parnega mopa. (Slika 2a) Odpreta se obe strani glave za brisanje Click n' Flip. (Slika 2b) Vstavite štiri vogale glave mopa v štiri žepe na vogalih blazinice. (Slika 3 in slika 4) Nežno pritisnite eno stran glave krpe Click n' Flip proti tlom, dokler se ta stran ne zaskoči na svoje mesto. (Slika 5) Ponovite na drugi strani. (Slika 6)




- 4 Povlecite pokrov rezervoarja za vodo navzdol, da ga odprete. (Slika 7)
- 5 Uporabite posodo za polnjenje, da nalijete vodo v rezervoar za vodo. (Slika 8) Vodo lahko nalijete neposredno v rezervoar. Ne napolnite rezervoarja, pazite, da ne presežete polnilne linije na posodi. Trdno pritisnite pokrovček rezervoarja za vodo, da ga zaprete.

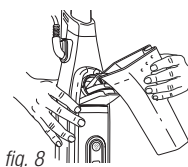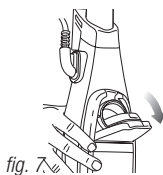

Uporaba parnega žepnega mopa®

POMEMBNO: Prepričajte se, da ne uporabljate parnega mopa, ne da bi prej pritrdili blazinico Dirt Grip™ in dodali vodo v rezervoar za vodo. Pri prvi uporabi parnega mopa lahko traja dlje kot običajnih 30 sekund, da začne proizvajati paro.

POMEMBNO: Ne uporabljajte na nepremazanem lesu ali neglaziranih keramičnih ploščicah. Na površinah, obdelanih z voskom, in na nekaterih tleh, ki ne zahtevajo voskov, se sijaj lahko odstrani zaradi delovanja toplote in pare. Preden nadaljujete, preizkusite izolirano območje površine, ki jo čistite. Preverite navodila za uporabo in vzdrževanje pri proizvajalcu talnih oblog.

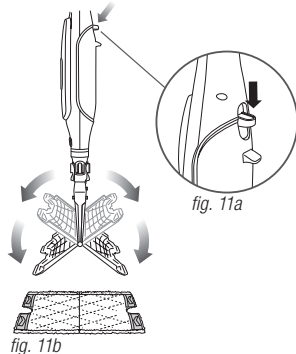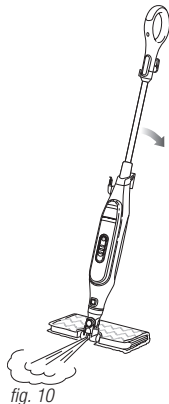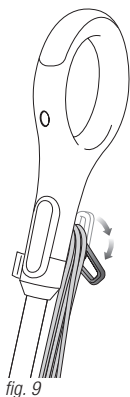

OPOMBA: Za podaljšanje življenjske dobe parnega mopa priporočamo uporabo destilirane vode.

OPOMBA: Preden začnete s čiščenjem, pometajte ali posajte tla.

- 1 Zavrtite držalo kabla za hitro sprožitev, da popolnoma odvijete električni kabel. (Slika 9) Napravo priključite v električno vtičnico.
- 2 Ko je naprava prvič priključena, bo v stanju pripravljenosti. Tri lučke pod gumbom za nadzor pare utripajo, da označijo stanje pripravljenosti.
- 3 Če želite izbrati način pare, enkrat pritisnite gumb za nadzor pare za LOW (1 modra lučka), dvakrat za MEDIUM (2 modri lučki) ali trikrat za HIGH (3 modre luči).
- 4 Očistite tla z gibanjem naprej in nazaj.
- 5 Ko potrebujete dodatno paro za čiščenje trdovratnih madežev, lahko uporabite funkcijo Steam Blaster™. Obrnite glavo tako, da je za telesom mopa, nato pa nagnite ročaj krpe navzdol. To bo omogočilo parnemu blasterju (slika 10), da sproži koncentriran tok pare na madežu.

⚠ POZOR: V načinu Steam Blaster ne puščajte mopa na istem mestu več kot eno minuto. Ne drgnite nobene površine dolgo časa.

- 6 Če želite ustaviti paro iz Steam Blasterja, preprosto dvignite ročaj. Nato lahko glavo mopa obrnete nazaj v prvotni položaj in nadaljujete s čiščenjem.
- 7 Ko končate s čiščenjem, pritisnite gumb za nadzor pare. Tri modre lučke bodo utripale, kar pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. Ko je naprava v stanju pripravljenosti, jo odklopite.
- 8 Če želite odstraniti blazinico Dirt Grip™, preprosto dvignite parni mop neposredno navzgor za ročaj, dokler glava mopa ne pade navzdol. Pritisnite gumb za sprostitev na hrbtni strani ohišja parnega mopa (sl. 11a) in obe strani glave se bosta odprli in sprostili blazinico. (Slika 11b)
- 9 Ko je blazinica Dirt Grip zrahljana, zaprite glavo za brisanje Click n' Flip. Če ga želite zapreti, nežno pritisnite eno stran glave mopa na tla, dokler se ta stran ne zaskoči na svoje mesto. Ponovite na drugi strani.
- 10 Ko je rezervoar za vodo prazen, bo parni mop prenehal proizvajati paro. Rezervoar za vodo lahko kadarkoli napolnite, pod pogojem, da je parni mop odklopljen. Sledite navodilom za polnjenje rezervoarja na strani 35.

OPOMBA: Pred zamenjavo glave mopa počakajte 2 do 3 minute, da se parni mop ohladi. Nikoli ne puščajte parnega mopa z mokrim oprijemom za umazanijo na tleh dlje časa.

Intelligent Steam Control®

Shark® Click n' Flip Smartronic Deluxe Steam Pocket® Mop ima 3 edinstvene nastavitve za inteligentno krmiljenje pare, tako da lahko uporabite pravo količino pare za vsako čiščenje. Oglejte si spodnja navodila za uporabo posameznih nastavitev:

SETUP	PRIPOROČENE POVRŠINE	PREDLAGANA UPORABA
NIZEK (LOW) 	Laminat, Drvo, Mermer	Čiščenje občutljivih površin Enostavno čiščenje in odstranjevanje prahu Sprostitev in dvig lahke umazanije
SREDNJI (MED) 	les, marmor, ploščice, kamen	Čiščenje zaprtih površin in velikih površin- Osnovno, dnevno čiščenje Odstranjevanje madežev in manjših odpadkov Čiščenje površin z zmernim do velikim prometom
VISOKA (HI) 	les, marmor, ploščice, kamen	Globinsko čiščenje in čiščenje težko dostopnih površin Čiščenje trdovratnih madežev in umazanije Globinsko čiščenje površin z velikim prometom Odstranjevanje močne umazanije
Parni blaster™	Za sve površine (LOW, MED, HI) Uporabite za dodaten parni udar, da odstranite trdovratne madeže in umazanijo. Sledite navodilom na strani »Uporaba parnega žepnega® mopa«.	

Izberite ustrezno raven pare glede na vrsto površine in stopnjo umazanije.

ZA RAZKUŽEVANJE S PARNIM MOPOM Z GLAVO CLICK N' FLIP MOP IN BLAZINICO ZA UMAZANJO™.*

- Čiste blazinice Dirt Grip pritrdite na glavo Click N' Flip Mop.
- Napravo priključite na električno omrežje in pritisnite gumb za nadzor pare, da izberete nastavev HI.
- Počakajte 30 sekund, da naprava začne proizvajati paro.
- Začnite čistiti ustrezno zaprto površino trdega poda tako, da jo premikate naprej in nazaj. Po treh minutah je naprava pripravljena za sanacijo.
- Napravo premikajte naprej in nazaj po površini, ki jo želite razkužiti. Ponovite vsaj 3-krat.

*Sanitarne študije so bile izvedene v nadzorovanih testnih pogojih. Rezultati v domačih razmerah se lahko razlikujejo. Sanifikacija je možna samo v načinu HI, če se uporablja s parnim mopom. Ne uporablja se v načinu Steam Blaster.

Skrb za vaš žepni® mop Steam

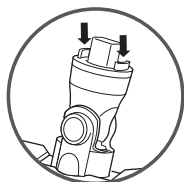


fig. 12



fig. 13




fig. 14

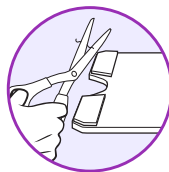


fig. 15

PO UPORABI IN PRIPRAVI ZA SHRANJEVANJE

- 1 Pritiskajte gumb za nadzor pare, dokler tri spodnje lučke ne začnejo utripati, kar pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. Odklopite kabel iz vtičnice in postavite parni mop v pokončni položaj. Pustite, da se ohladi.
- 2 Če želite odstraniti blazinico Dirt Grip™, dvignite parni mop naravnost navzgor za držalo, dokler glava Click n' Flip Mop ne visi naravnost navzdol. Pritisnite gumb za sprostitve na hrbtni strani ohišja parnega mopa in obe strani glave Click n' Flip Mop se bosta odprli in sprostili blazinico. Ko je blazinica sproščena, zaprite glavo Click n' Flip Mop.
- 3 Če glava Click n' Flip Mop ni pritrjena na mop, lahko blazinico odstranite. Pritisnite dva rdeča gumba za sprostitve blazinice, ki se nahajata na strani stojala za glavo Klik n' Flip Mop, da sprostite blazinico.
- 4 Izpraznite rezervoar za vodo, preden ga zavržete. Če želite izprazniti rezervoar, držite parni mop poleg umivalnika. Odprite pokrov rezervoarja za vodo in nato napravo nagnite proti umivalniku. Pustite, da voda odteče, nato zaprite pokrov.
- 5 Če želite odstraniti parni mop, počakajte, da se ohladi in da se para sprosti. Nato odstranite glavo za mop Click n' Flip in obesite parni mop za ročaj na velik kavelj (ni priložen v paketu).
- 6 Shranjevanje steklenice za ponovno polnjenje: Steklenico za ponovno polnjenje lahko namestite tako, da jo pritrdite na vrh ročaja parnega mopa..

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE DIRT GRIP PAD

Vzdrževanje

Blazinice DIRT GRIP operite ločeno v pralnem stroju s toplo vodo in tekočim detergentom.

NIKOLI NE UPORABLJAJTE BELILA, DETERGENTA V PRAHU ALI MEHČALCEV ZA TKANINE, saj lahko poškodujejo ali pustijo plast na blazinicah DIRT GRIP, ki bo zmanjšala njihovo učinkovitost čiščenja in vpojnosti.

Blazinice DIRT GRIP je treba sušiti na zraku ali v sušilniku pri nizki temperaturi, saj bo to podaljšalo življenjsko dobo tkanine iz mikrovlaknen. (Slika 14)

Prosta vlakna lahko kažejo na obrabo tkanine iz mikrovlaknen. Ne vlečite ohlapnih vlaken, saj lahko to povzroči, da se tkanina začne razpadati. Preprosto jih skrajšajte s škarjami. (Slika 15)

Za najboljše rezultate čiščenja priporočamo, da blazinice DIRT GRIP zamenjate vsake 3 do 4 mesece, odvisno od pogostosti uporabe. Kot vsaka tkanina lahko delci umazanije, maščobe, trenje in pogosto pranje povzročijo zlom vlaken in lahko se poveča napor, potreben za premikanje parnega mopa.

VZDRŽEVANJE PARNEGA NOSILCA Če menite, da je glavni parni nosilec ali nosilec Steam Blaster™ zamašen, se obrnite na podporo strankam.

Naročanje dodatne opreme

Razpoložljiva dodatna oprema za Shark® Click n' Flip Smartronic Deluxe Steam Pocket Mop®:


Klik n' Flip Mop Head

idealni za vse vrste čiščenja. Dodatna moč za težje madeže s funkcijo Steam Blaster™ z dvostransko blazinico, ki vam omogoča čiščenje, ne da bi se dotaknili rok, kar pospeši čas čiščenja.




Blazinica za oprijem™ umazanije

Dvostranska blazinica. Enostavna namestitev in odstranitev, ne da bi se dotaknili rok. Lahko se opere in ponovno uporabi.




Trikotna čistilna glava

Trikotna oblika je kot nalašč za čiščenje vogalov in težko dostopnih prostorov. Opremljen je s funkcijo Steam Blaster™ za rahljanje madežev in raztegnjenih ščetk za odstranjevanje trdovratne umazanije.



Trikotna blazinica za čiščenje

Idealna za čiščenje vogalov in drugih težko dostopnih mest. Je enostaven za namestitev in odstranitev.



Polnjenje bučke

Steklenica s polnilno linijo, ki omogoča enostavno in enostavno polnjenje rezervoarja za vodo. Steklenico lahko pritrdite na ročaj za enostavno shranjevanje.



Carpet Gider

Uporablja se za dekoracijo in svežino preprog ali preprog.



Vodnik za odpravljanje težav

TEŽAVE	MOŽNI RAZLOGI IN REŠITVE
Parni mop ne proizvaja pare.	Prepričajte se, da je parni mop pravilno priključen na električno vtičnico. Preverite varovalko ali odklopnik ali poskusite z drugo vtičnico. Prepričajte se, da je rezervoar za vodo poln, da je naprava priključena in da je lučka okoli gumba za nadzor pare stabilna. Če lučke pod gumbom za nadzor pare niso prižgane, poskusite z drugo vtičnico. Če lučke pod gumbom za nadzor pare utripajo, pritisnite gumb za nadzor pare, da izberete ustrezno raven pare. Če lučke ostanejo stabilne, počakajte 30 sekund, da naprava začne proizvajati paro. Če parni mop še vedno ne proizvaja pare, se obrnite na službo za pomoč strankam
Parni mop proizvaja občasno paro.	To je normalno. Za bolj dosleden par izberite raven HI (visoka). Prepričajte se, da je rezervoar za vodo poln.
Ne morem izbrati zneska denarja.	Prepričajte se, da je parni mop priključen in da lučke pod gumbom za nadzor pare stalno svetijo. Če parni mop proizvaja paro, luči pod gumbom pa niso osvetljene, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Odtisi ali megla ostanejo na tleh.	Dirt Grip™ blazinica je lahko umazana. Obrnite ga na čistilno stran ali ga zamenjajte. Če ste blazinico Dirt Grip oprali z detergentom v prahu, lahko to poškoduje blazinico, ki jo bo morda treba zamenjati. Oznake ali megla na tleh lahko kažejo na ostanke mila ali maščobe. Parni mop uporablja majhno količino vode in morda ne bo dovolj za odstranitev teh ostankov. Tla sperite samo z vodo, pustite, da se posuši in nato ponovno uporabite parni mop s čisto blazinico Dirt Grip. Eno ali več izpiranja mora odstraniti odpadke. V primeru bolj trdovratnih ostankov sperite tla z mešanico enega dela kisa in dveh delov vode (NE dajajte čistil ali kemikalij v rezervoar parnega mopa). Pred uporabo čistilnih sredstev se vedno posvetujte z navodili proizvajalca tal.
Težko mi je pritisniti / potegniti parni mop.	Parni mop je težko potisniti / potegniti, če blazinica Dirt Grip ni dovolj vlažna. Po nekaj minutah dela bi moral biti lažji za uporabo. Preveč umazana blazinica lahko oteži tudi potiskanje / vlečenje. Priporočamo, da blazinico obrnete na drugo stran ali uporabite čisto blazinico.

Pogosto zastavljena vprašanja

VPRAŠANJE	ODGOVORITI
Ali lahko na preprogah uporabljam parni mop?	Ne, parni mop ni namenjen čiščenju preprog.
Na katerih površinah lahko uporabljam parni mop?	Parni mop je zasnovan za uporabo na vseh zaprtih trdih talnih površinah. Priporočamo, da najprej preizkusite izolirano površino talne površine, ki jo želite očistiti, in preberete navodila proizvajalca tal. ⚠️ POZOR: Ne uporabljajte na usnju, pohištvu z voskom, sintetičnih tkaninah, žametu ali drugih občutljivih, občutljivih materialih na paro. OPOMBA: Na površinah, obdelanih z voskom, ali na nekaterih vrstah nevoskanih tal se sijaj lahko odstrani s toploto ali paro naprave. Najprej preizkusite izolirano območje tal, da vidite, ali je prizadet sijaj.
Ali lahko v rezervoar za parno mop dam kaj drugega kot vodo?	V vodo, ki se uporablja v tej napravi, NE dajajte čistilnih sredstev, dišečih parfumov, olj ali drugih kemikalij, saj lahko to poškoduje napravo ali postane nevarna za uporabo. Priporočamo uporabo destilirane vode v parnem mopu.

