


Shark

STEAM & SCRUB

Parni čistilec s funkcijo dezinfekcije

S8201
SERIJE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

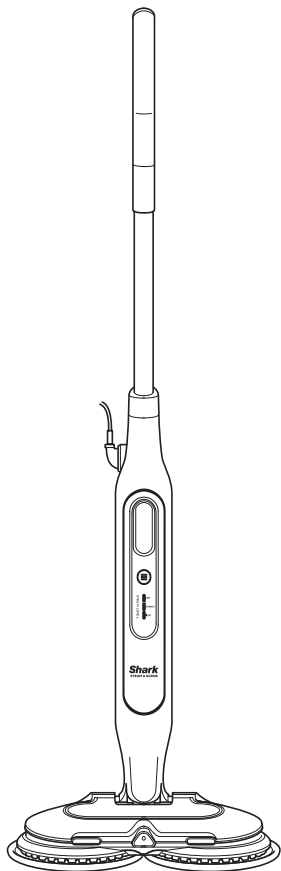

HVALA

kaj ste kupili Shark Steam in Scrub Mop

SHRANITE TE PODATKE

Številka modela: _____

Zaporedna številka: _____

Datum nakupa: _____
(Shrani račun)

Kraj, kjer je bil kupljen: _____

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Ned: 220-240V, 50-60Hz

Moč: 1120W

Prostornina rezervoarja za vodo: 350 ml (11.8 oz.)

Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitne škodljive posledice za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, odgovorno reciklirajte ta izdelek in tako prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in prevzem ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen. Ta izdelek lahko vzamejo za okolju varno recikliranje.



Ta priročnik je zasnovan tako, da vam pomaga v celoti razumeti, kako uporabljati svoj novi parnik Shark. Prosimo, da ga pozorno preberete in shranite za nadaljnjo uporabo.

 Za seznam vsebine, ki je priložena temu modelu, glejte notranjost škatle.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA DOMAČO UPORABO

⚠ OPOZORILO Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez zadostnih izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali navodila o uporabi naprave. Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati s to napravo. Potreben je stalen nadzor, da se zagotovi, da je naprava med uporabo izven dosega otrok. Pred uporabo parnega in čistilnega aparata priporočamo, da preverite navodila za uporabo in vzdrževanje tal, ki jih je pripravil proizvajalec tal.



OPOZORILO: Nevarnost opeklin. Para, ki prihaja iz parnega čistilca, je zelo vroča in lahko povzroči opekline. Bodite previdni pri uporabi parnih in čistilnih parnikov.



OPOZORILO: Parni čistilnik hranite stran od otrok.



OPOZORILO: Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.

1. To napravo lahko uporabljajo samo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok. NE dovolite, da se uporablja kot igrača. Nadzor je potreben, kadar se naprava uporablja v bližini otrok.
2. Napravo hranite izven dosega otrok, ko je vklopljena ali se hladi.
3. Med uporabo NIKOLI ne obračajte parnega čistilca na bok ali usmerjajte pare proti ljudem, živalim ali rastlinam. Para ali tekočina ne smeta biti usmerjena proti napravam, ki vsebujejo električne komponente, kot je notranjost peči.
4. Med uporabo se polnilna odprtina ne sme odpreti.
5. Napravo uporabljajte SAMO za predvideni namen.
6. NE uporabljajte naprave za ogrevanje prostora.
7. NE uporabljajte naprave na prostem.
8. NE puščajte parnega čistilnika brez nadzora, ko je priključen. VEDNO izklopite kabel iz vtičnice, ko naprave ne uporabljate in pred vzdrževanjem.
9. NE dovolite otrokom uporabljati parnega čistilca. Posebno pozornost je treba posvetiti uporabi v bližini otrok, živali ali rastlin.
10. Napravo uporabljajte SAMO v skladu z navodili v tem priročniku.
11. Uporabljajte SAMO dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
12. NE uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem. Če naprava ne deluje pravilno, če je padela, poškodovana, puščena na prostem ali potopljena v vodo, se obrnite na prodajalca. Nepravilna montaža ali popravilo lahko povzroči nevarnost električnega udara ali poškodb.
13. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave NE potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
14. NE ravnajte z vtičem ali napravo z mokrimi rokami in jih ne uporabljajte brez obutve.



SHRANITE TA NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE


15. NE vlecite ali nosite naprave, uporabite kabel kot ročaj, ne zapirajte vrat čez kabel in ne vlecite kabla čez ostre robove. NE premikajte parnega čistilca po kablu. Kabel hranite stran od segreth površin.
16. NE izklopите naprave z vlečenjem kabla. Če ga želite izklopiti, primite vtič in ga izvlecite iz vtičnice. NE uporabljajte podaljškov ali vtičnic z nezadostnim nosilnim tokom.
17. NE postavljajte predmetov v parne odprtine. Prenehajte uporabljati, če so odprtine za paro blokirane.
18. NE postavljajte rok ali nog pod parni čistilec, ker se zelo segreje.
19. Parni čistilnik uporabljajte SAMO na ravnih, vodoravnih površinah. NE uporabljajte ga na stenah, pultih ali oknih.
20. NE uporabljajte ga na usnju, pohištvu, sintetičnih tkaninah, žametu ali drugih občutljivih materialih, občutljivih na paro.
21. V vodo, ki se uporablja v parnem čistilcu, NE dodajajte čistilnih sredstev, dišečih parfumov, olj ali kemikalij, saj bi to razveljavilo garancijo in lahko poškodovalo napravo ali povzročilo, da bo njena uporaba nevarna. Če živite na območju s trdo vodo, priporočamo uporabo destilirane vode.
22. NIKOLI ne puščajte parnega čistilca na enem mestu s pritrjeno blazinico Dirt Grip, saj lahko to poškoduje površine.
23. Preden odstranite blazinice Dirt Grip, izklopите parni čistilnik in počakajte, da se ohladi.
24. Pred čiščenjem odklopите parni čistilec. Za čiščenje zunanosti uporabite suho ali vlažno krpo. NE nalijte vode na parni čistilnik in za čiščenje ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila za barve.
25. Bodite zelo previdni pri uporabi parnega čistilca Steam and Scrub za čiščenje stopnic.
26. NIKOLI ne uporabljajte parnega čistilca Steam and Scrub brez pritrjene blazinice Dirt Grip.
27. Zagotovite dobro osvetlitev delovnega območja.
28. Parni aparat Steam and Scrub shranjujte v zaprtih prostorih, na hladnem in suhem mestu.
29. Da bi se izognili preobremenitvi električnega tokokroga, NE uporabljajte druge naprave na isti vtičnici (tokokrogu) s parnim in čistilnim parnikom.
30. Da bi se izognili poškodbam zaradi opeklin, VEDNO odklopите parni čistilec in počakajte, da se ohladi, preden odstranite ali zamenjate čistilno glavo, nastavke ali blazinice za oprijem za umazanijo.
31. Parni čistilnik je namenjen čiščenju trdih talnih površin, ki lahko prenesejo visoke temperature. NE uporabljajte na nezaprtih lesenih tleh ali neglaziranih keramičnih ploščicah. Na površinah, obdelanih z voskom, in na nekaterih nevoskanih tleh se sijaj lahko odstrani zaradi delovanja toplote in pare. Pred uporabo parnega čistilnika priporočamo, da preverite navodila proizvajalca tal za vzdrževanje in uporabo. NE uporabljajte naprave, če pušča.
32. Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa hranite stran od odprt in gibljivih delov.
33. NE nosite parnega čistilca, ko je v uporabi.

KAJ JE VKLJUČENO.


- A** Ročaj parnega čistilca
- B** Sprožilec za paro
- C** Držalo za kabel za hitro sprostitvev
- D** Steber parnega čistilca.
- E** Rezervoar za vodo
- F** Gumb za način delovanja
- G** Glava parnega čistilca
- H** Parni blasteri
- I** Blazinice za čiščenje umazanije

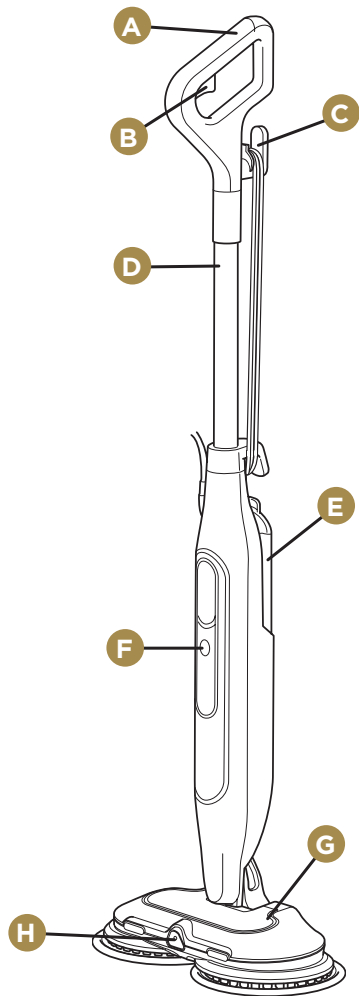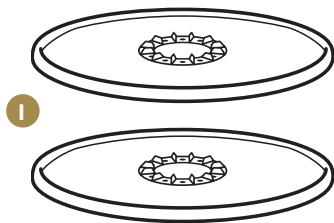


SESTAVLJANJE PARNEGA ČISTILCA IN ČIŠČENJA

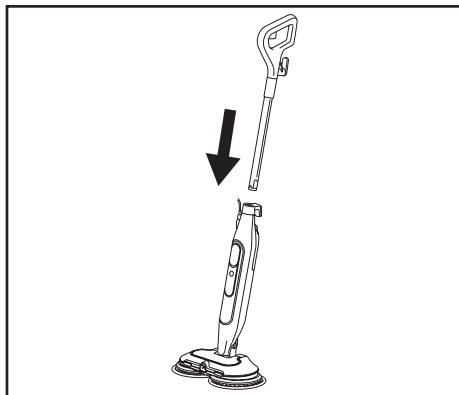


1. Ročico parnega čistilca vstavite v ohišje naprave, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

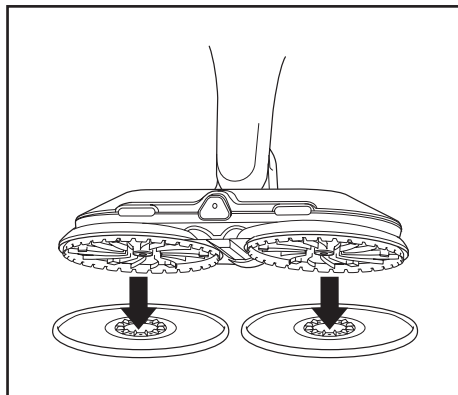

2. Če želite pritrditi blazinice za čiščenje Dirt Grip, postavite OBE blazinici ravno na tla, s plastičnimi obroči navzgor. Napravo poravnajte neposredno nad plastičnimi obroči na blazinicah. Previdno spustite glavo parnega čistilca na blazinice in pritisnite, dokler niso trdno pritrjene.

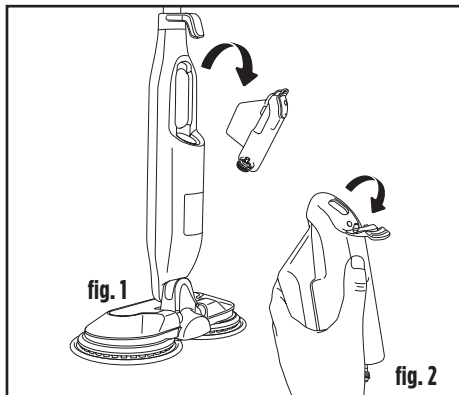


3. Pred polnjenjem rezervoarja za vodo izklopite parni čistilec. Če želite odstraniti rezervoar, ga izvlecite iz telesa parnika. Potegnite gumiasti čep na vrhu rezervoarja nazaj in ga napolnite SAMO s hladno vodo ali vodo sobne temperature.

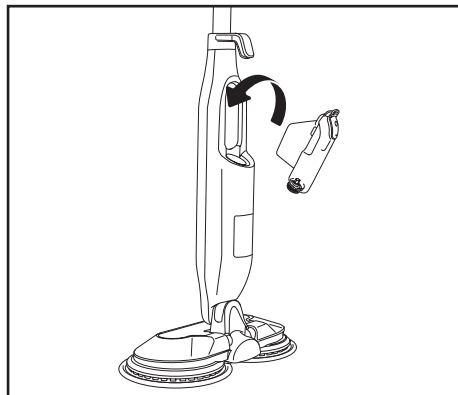


4. Ko je rezervoar napolnjen, ga znova namestite tako, da ga vstavite nazaj v ohišje parnika.

Opomba: Dodajanje kemikalij ali čistilnih sredstev (vključno s kisom) lahko poškoduje parni čistilnik in ni varno za vas, vašo družino in vaše hišne ljubljence.


UPORABA PARNEGA ČISTILCA IN ČIŠČENJA

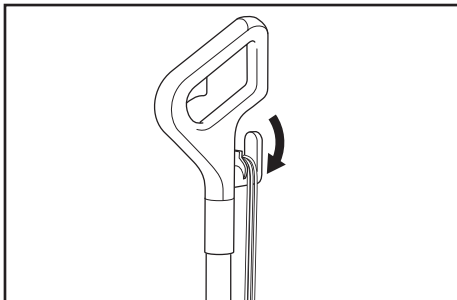


1. Zavrtite držalo kablja za hitro sprožitev, da popolnoma odvijete napajalni kabel. Napravo priključite v električno vtičnico.

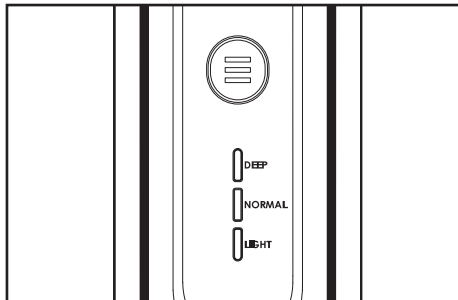

2. Ko je parni čistilnik vklopljen, bo v stanju pripravljenosti in vse 3 lučke indikatorjev nivoja pare bodo utripale. Pritisnite gumb za izbiro načina, da izberete lahek, navaden ali globok način, nato počakajte 20 sekund, da para začne prihajati.

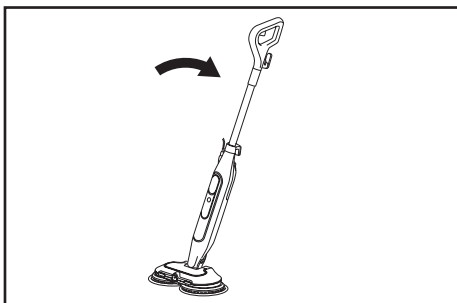

3. Nagnite ročaj navzdol, da aktivirate vrtljive blazinice.

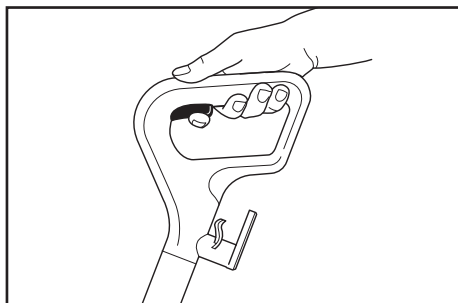

4. Če želite aktivirati Steam Blaster, pritisnite gumb za pršenje na ročaju, da odstranite trdovratne madeže.

INTELIGENTNA KRMILJENJE PARE

Parni čistilnik Shark ima 3 inteligentne načine nadzora pare, ki vam omogočajo, da izberete idealno količino pare za vsako čiščenje. V normalnem načinu se bodo blazinice vrtele hitreje in proizvedlo se bo več pare kot v svetlobnem načinu. V globokem načinu se bodo blazinice najhitreje vrtele in proizvedla se bo največja količina pare. Pritisnite gumb za izbiro načina, da izberete želeno raven hlapov.

NASTAVITVE	IDEALNO ZA TE ZAPRTE POVRŠINE	PRIPOROČENA UPORABA
 DEEP  NORMAL  LIGHT	Laminat Trdi les Vinil	Čiščenje občutljivih površin. Enostavno čiščenje in brisanje prahu. Odstranjevanje in dvigovanje lahke umazanije.
 DEEP  NORMAL  LIGHT	Marmor Ploščice Kamen	Osnovno, dnevno čiščenje. Čiščenje velikih površin. Čiščenje površin s srednjim in velikim prometom.
 DEEP  NORMAL  LIGHT	Marmor Ploščice Kamen	Doseganje težko dostopnih površin. Intenzivno čiščenje in odstranjevanje trdovratnih madežev in umazanih mest. Globinsko čiščenje območij z velikim prometom. Odstranjevanje trdovratne umazanije in maščobe ter razkuževanje* tal.

* (Dezinfekcija je odvisna od modela in uporabe v skladu z navodili.)

PARNI BLASTER:

- Če želite trdovratne madeže usmeriti z dodatnim curkom pare, sprednji del šobe pripeljite do 5–10 palcev od nereda (slika 3), nato pa po potrebi pritisnite in držite gumb Steam Blaster. (Hranite dlje za najbolj trdovratne madeže.)

- Preden začnete s čiščenjem, počakajte 5 sekund, da tok pare prodre v madež.

Nasveti: Za močnejše madeže počakajte 20 sekund ali več.

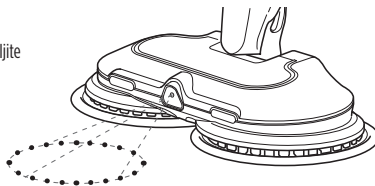


fig. 3

DEZINFEKCIJA TAL:

- Pričvrstite čiste Dirt Grip Soft Scrub Pads na glavo za ribanje.
- Priključite napravo, nagnite ročaj parnega čistilnika proti sebi in pritisnite gumb za način, da izberete način NORMAL. Blazinice se bodo začele vrteti.
- Počakajte vsaj 20 sekund, da naprava začne proizvajati paro.
- Za pripravo naprave za razkuževanje začnite brisati tla naprej in nazaj na primernih zaprtih trdih talnih površinah. Po treh minutah bo naprava pripravljena za razkuževanje.
- Glavo parnega čistilnika počasi in enakomerno premikajte po površini, ki jo želite razkužiti, z neprekinjenim pritiskom navzdol. Počasi ponovite gibe, pri čemer pazite, da pokrijete celotno površino, ki jo želite razkužiti z vsaj 15 udarci.

* Študije dezinfekcije so bile izvedene v nadzorovanih pogojih testiranja. Bodite pozorno upoštevanj vsa navodila za uporabo, da popolnoma razkužite tla s parno glavo v načinu NORMAL.

VZDRŽEVANJE PARNEGA ČISTILCA IN ČIŠČENJA

POSTOPEK PO UPORABI IN SHRANJEVANJE

1. Pritisčajte gumb za način, dokler indikatorske lučke ne začnejo utripati, kar pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. Odklopite kabel iz vtičnice in postavite parni čistilnik v pokončni položaj. Pustite, da se popolnoma ohladi. (Slika 4).
2. Ko se blazinice popolnoma ohladijo, jih odstranite tako, da jih potegnete z diskov. Bodite pozorni na ostre robove, da ne poškodujete prstov. (Slika 5).
3. Ko se naprava ohladi in se para sprosti, pred shranjevanjem izpraznite rezervoar za vodo. Odprite pokrov rezervoarja in nalijte vodo v umivalnik ali kad. Ko vsa voda odteče, zaprite pokrov.
4. Če želite shraniti parnik, počakajte, da se ohladi in para popolnoma izteče. Parni čistilnik zaklenite v pokončnem položaju tako, da dvignete ročaj, dokler palica ne stoji naravnost, pod pravim kotom na tla. Ko je naprava zaklenjena v pokončnem položaju, jo shranite na suhem in zaščitenem mestu (npr. v omari ali kotu sobe) do naslednje uporabe.



fig. 4

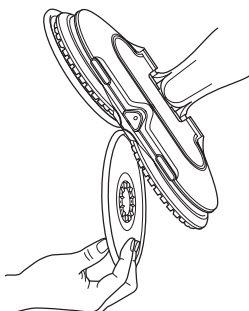


fig. 5

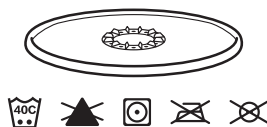


fig. 6



fig. 7

DIRT GRIP SOFT SCRUB PAD NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje

Mehke blazinice za čiščenje Dirt Grip operite ločeno v pralnem stroju s toplo vodo in tekočim detergentom.

Blazinic ne perite v pomivalnem stroju, saj lahko nekateri detergenti povzročijo sledi na tleh.

NIKOLI NE uporabljajte belil, detergentov v prahu ali mehčalcev tkanin.

To lahko poškoduje blazinice ali pusti plast, ki zmanjša njihovo sposobnost čiščenja in absorpcije.

Blazinice posušite z naravnim sušenjem ali v sušilniku pri nizki temperaturi, da podaljšate življenjsko dobo mikrovlaknen. (Slika 6).

Ohladna vlakna lahko kažejo na obrabo materiala iz mikrovlaknen.

NE vlečite ohlapnih vlaken, saj lahko to povzroči rahljanje vezave. Preprosto jih skrajšajte s škjarjami. (Slika 7).

Zamenjava blazinice Dirt Grip Soft Scrub

Za najboljše rezultate čiščenja priporočamo, da blazinice zamenjate vsake 3 do 4 mesece pri običajni uporabi.

Kot pri vsaki tkanini lahko delci umazanije, maščobe, trenje in ponavljajoče se pranje povzročijo obrabo vlaken, kar lahko poveča napor, potreben za potiskanje ali vlečenje parnega čistilca.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	Možni vzroki in rešitve:
Parni čistilnik ne proizvaja pare.	Prepričajte se, da je parni čistilnik trdno priključen v vtičnico. Preverite varovalko ali odklopnik ali poskusite z drugo vtičnico. Prepričajte se, da je rezervoar za vodo poln, da je naprava priključena in da je gumb za način osvetljen. Če lučke za nastavitve ugasnejo, poskusite uporabiti drugo vtičnico. Če lučke utripajo, pritisnite gumb mod, da izberete način pare. Če lučke stabilno svetijo, počakajte 20 sekund, da se naprava segreje. Če parni čistilnik po teh korakih še vedno ne proizvaja pare, se obrnite na podporo strankam na sharkclean.eu.
Parni čistilnik občasno proizvaja paro.	To je normalno. Za bolj dosledno paro izberite način NORMAL. Prepričajte se, da je rezervoar za vodo poln.
Ne morem izbrati načina pare.	Prepričajte se, da je parni čistilnik priključen in da lučke za nastavitve utripajo. Če naprava proizvaja paro, vendar so lučke za nastavitve ugasnjene, se obrnite na prodajalca
Tla so blatna, črtasta ali imajo madeže po čiščenju s paro.	Mehke blazinice za čiščenje Dirt Grip so lahko umazane. Postavite čist komplet blazinic. Če ste blazinice oprali z detergentom v prahu, se lahko poškodujejo in jih je treba zamenjati. Tla lahko zahtevajo več čiščenja s parnim čistilcem zaradi nakopičenih ostankov mila ali maščobe. Za bolj trdovratne primere sperite tla z mešanico enega dela kisa in dveh delov vode* (vendar NE dajajte čistil v rezervoar parnega čistilca). *Pred uporabo kakršnega koli sredstva se posvetujte z navodili proizvajalca tal.
Parni čistilnik je težko potisniti ali potegniti.	Blazinice morda niso dovolj vlažne. Po nekaj minutah delovanja bi morale biti lažje premakniti napravo. Če so blazinice preveč umazane, jih zamenjajte s čisto.
Vrtljivi diski se ne vrtijo ali zibajo.	Parni čistilnik je lahko v pokončnem položaju. Nagnite ročaj navzdol za uporabo. Mehke blazinice za čiščenje Dirt Grip morda ne bodo centrirane. Izklopite napravo, jo odklopite, počakajte, da se ohladi, in nato znova namestite blazinice.
Parni čistilnik vibrira ali se ziba.	Blazinice niso centrirane na vrtečih se diskih. Odklopite napravo, jo odklopite, počakajte, da se blazinice ohladijo, in jih nato znova namestite v skladu z navodili v razdelku Sestavljanje parnega in čistilnega parnika.
Parni čistilec se sam izklopi.	Če je naprava med delovanjem izklopljena, se bo morda morala ohladiti. Pred nadaljevanjem čiščenja naredite naslednje korake: 1. Izklopite parni čistilec, ga izklopite iz vtičnice in odstranite blazinice. 2. Napravo pustite, da se ohladi vsaj 30 minut. 3. Ponovno namestite blazinice, priključite napravo, izberite način pare in nadaljujte s čiščenjem.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

TEŽAVA	Možni vzroki in rešitve:
Ali lahko na preprogi uporabim parni čistilec?	Ne, parni čistilnik ni namenjen čiščenju preprog.
Na katerih površinah lahko uporabljam parni čistilnik?	Čistilnik je zasnovan za uporabo na vseh zaprtih trdih talnih površinah. Priporočamo, da pred uporabo parnega in čistilnega mopa preverite navodila proizvajalca tal. ⚠ OPOZORILO: NE uporabljajte na usnju, pohištvu, poliranem vosku, sintetičnih tkaninah, žametu ali drugih občutljivih materialih, občutljivih na paro. OPOMBA: Na površinah, obdelanih z voskom, in na nekaterih neoljenih tleh se lahko sijaj odstrani zaradi delovanja toplote ali pare iz naprave.
Ali lahko v rezervoar za vodo dodam kaj drugega kot vodo?	NE dodajajte čistilnih sredstev, dišečih parfumov, olj ali drugih kemikalij, saj to razveljavi vašo garancijo in lahko poškoduje napravo ali postane nevarna za uporabo. Priporočamo, da v parnem čistilniku uporabite destilirano vodo.
Ne morem odstraniti ročaja iz glavne enote.	Preden odstranite ročaj, izklopite napravo iz vtičnice. Poiščite majhno luknjo na zadnji strani naprave, tik pod držalom kabla. V luknjo vstavite izvijač (ali podobno tanko orodje) in pritisnite kavelj, ki drži ročaj na mestu. Hkrati dvignite ročaj navzgor, da odstranite palico.



Ilustracije se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljšati naše izdelke, specifikacije, določene v tem priročniku, pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.

SHARK je registrirana blagovna znamka v Evropski uniji SharkNinja Operating LLC.