


Shark STEAMPICKUP

SD200
SERIJA

UPUTSTVO UPORABLJATI

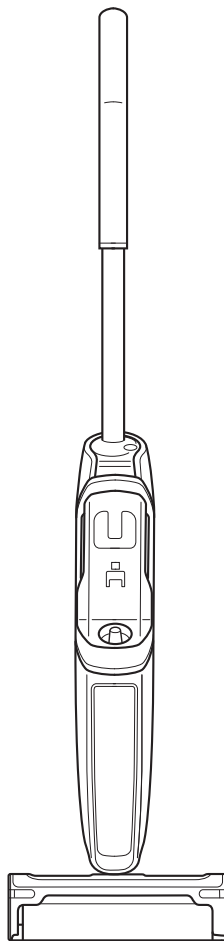

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

ZA DOMAČO UPORABO PRED UPORABO TEGA ČISTILA 3 V 1 NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA

OPOZORILO

DA BI ZMANJŠALI TVEGANJE POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŠKODB ALI MATERIALNE ŠKODE:

SPLOŠNA OPOZORILA: PRI UPORABI NAPRAVE Shark® SteamPickUp MORATE VEDNO UPOŠTEVATI OSNOVNE VARNOSTNE UKREPE, VKLJUČNO Z NASLEDNJIMI:

 **OPOZORILO:** Nevarnost opeklin. Para, ki prihaja iz SteamPickUp, je zelo vroča in lahko povzroči opekline. Bodite previdni pri uporabi naprave SteamPickUp.

 **OPOZORILO:** Parni čistilnik hranite izven dosega otrok.

 **OPOZORILO:** Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.

1. NE puščajte naprave SteamPickUp brez nadzora, ko je priključena. VEDNO izklopite kabel iz vtičnice, ko naprave ne uporabljate in pred vzdrževanjem.
2. NE uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem. Če naprava SteamPickUp ne deluje pravilno, če je padla, poškodovana, puščena na prostem ali padla v vodo, jo vrnite prodajalcu v pregled in popravilo. Nepravilna montaža ali popravilo lahko povzroči nevarnost električnega udara ali poškodb.
3. Za zaščito pred električnim udarom NE potapljajte naprave SteamPickUp v vodo ali druge tekočine.
4. NE uporabljajte vtiča ali naprave SteamPickUp z mokrimi rokami in ne uporabljajte naprave brez obutve.
5. NE vlecite ali nosite kableske naprave, ne uporabljajte kabla kot ročaja, ne zapirajte vrat na kablju ali ga navlecite okoli ostrih robov ali vogalov. NE premikajte naprave čez kabel. Kabel hranite stran od segreth površin.
6. NE izklopite naprave z vlečenjem kabla. Če želite prekiniti povezavo, primite vtič, ne kabla.
7. Pred vzdrževanjem izklopite napravo.
8. VEDNO se prepričajte, da je naprava SteamPickUp izklopljena, ko je ne uporabljate.
9. NIKOLI ne polnite naprave ali pritrdite

čistilne glave, ko je naprava priključena v vtičnico. Pred polnjenjem, pritrditvijo ali odstranitvijo glave odklopite napravo in pustite, da se ohladi.

10. Pri čiščenju zunanosti naprave SteamPickUp izklopite kabel iz vtičnice in obrišite napravo s suho ali vlažno krpo. NE nalijte vode in ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila za barvo na napravi.
11. Da bi se izognili preobremenitvi električnega tokokroga, NE uporabljajte druge naprave v isti vtičnici (vezju).
12. Da bi se izognili poškodbam zaradi vroče pare, VEDNO izklopite napravo in pustite, da se ohladi, preden odstranite rezervoar ali krtačo.
13. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane in poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo.

OPOZORILA ZA UPORABO:

14. Med uporabo naprave SteamPickUp NIKOLI ne postavljajte na škatlo.
15. Sistem uporabljajte samo za namene, ki so navedeni v tem priročniku
16. NE uporabljajte naprave za ogrevanje prostorov.
17. NE uporabljajte naprave na prostem.
18. Otrokom NE dovolite uporabe naprave SteamPickUp. Pri uporabi naprave v bližini otrok, hišnih ljubljenčkov ali rastlin je potreben skrben nadzor.
19. Napravo uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
20. Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

SHRANITE TA NAVODILA

21. V parne odprtine NE postavljajte nobenih predmetov.
22. NE postavljajte rok ali nog pod paro. Denar je zelo vroč.
23. Uporabljajte samo na ravnih, vodoravnih površinah. NE uporabljajte na stenah, pultih ali oknih.
24. NE uporabljajte na usnju, voščenem pohištvu, sintetičnih tkaninah, žametu ali drugih občutljivih materialih, občutljivih na paro.
25. V vodo, ki se uporablja v SteamPickUp, NE dodajajte čistilnih sredstev, dišečih parfumov, olj ali kemikalij, saj lahko to poškoduje napravo ali postane nevarna za uporabo. Če živite na območju s trdo vodo, priporočamo uporabo destilirane vode.
26. Krtačo (Brush-roll) lahko sprostite šele, ko odklopite SteamPickUp in pustite, da se ohladi.
27. Pri čiščenju stopnic bodite še posebej previdni.
28. NIKOLI ne uporabljajte SteamPickUp brez krtače ali rezervoarja za umazano vodo.
29. Ne pozabite osvetliti območja, kjer uporabljate napravo.
30. Napravo SteamPickUp shranjujte v zaprtih prostorih, na hladnem in suhem mestu.
31. Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa hranite stran od odprtih in gibljivih delov.
32. NE nosite naprave SteamPickUp, ko je v uporabi.
33. Para, ki prihaja iz SteamPickUp, je zelo vroča in lahko povzroči opekline. Bodite previdni pri uporabi.
34. NE uporabljajte na nezaprtih lesenih tleh ali neglaziranih keramičnih ploščicah. Na voščenih površinah in nekaterih nevoskanih tleh se sijaj lahko odstrani zaradi delovanja toplote in pare.
35. VEDNO preizkusite izolirano površino, preden nadaljujete s čiščenjem. Priporočamo tudi, da preverite navodila za uporabo in vzdrževanje proizvajalca talnih oblog.
36. NE drgnite nobenega območja predolgo.
37. NE uporabljajte naprave SteamPickUp brez čiščenja in dodajanja vode v rezervoar. Pri prvi uporabi naprave lahko traja dlje kot običajnih 30 sekund, da začne oddajati paro.
38. Za podaljšanje življenjske dobe SteamPickUp priporočamo uporabo destilirane vode. V rezervoar dodajte izključno vodo. Kemikalije ali čistilna sredstva (vključno s kisom) lahko poškodujejo napravo in jo naredijo nevarno za vas in vašo družino.
39. Tekočina ali para ne sme biti usmerjena proti opremi, ki vsebuje električne komponente, kot je notranjost pečic. Vsebinsko/posodo zavrzite na licenčnem odlagališču v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
40. Napravo hranite izven dosega otrok, ko je vklopljena ali se hladi.
41. Če napravo prelijete čez napajalni kabel, lahko pride do nevarnosti.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

SD200EU 26


220-240V~, 50-60Hz, 1230W

KAJ JE VKLJUČENO


- A** Ročaj
- B** Palica
- C** Gumb za vklop
- D** Rezervoar za čisto vodo
- E** Rezervoar za umazanijo
- F** Krtača-valj
- G** Napajalni kabel
- H** Pokrovček šobe
- I** Stojalo za shranjevanje
- J** Odstranjevanje kolon in krtače
- K** rodje za čiščenje čopičev

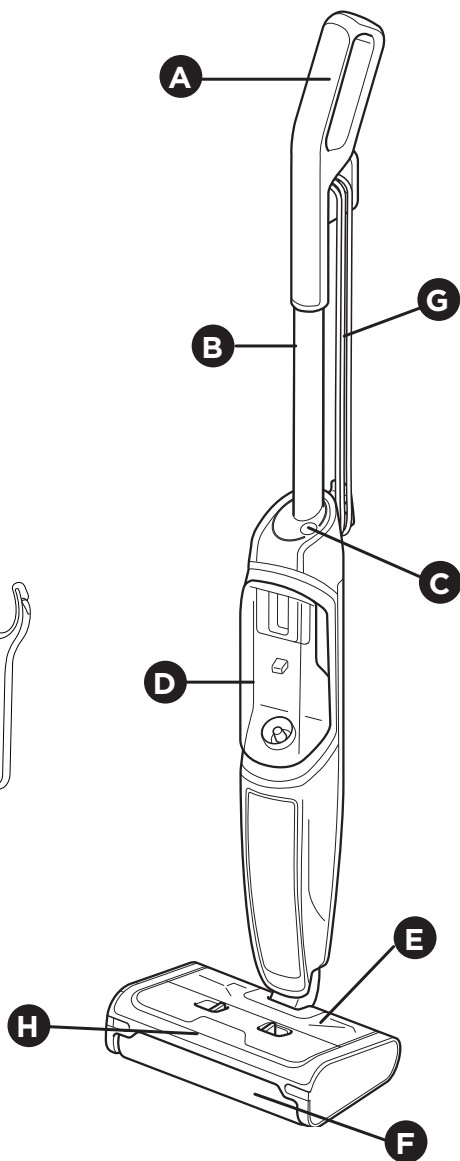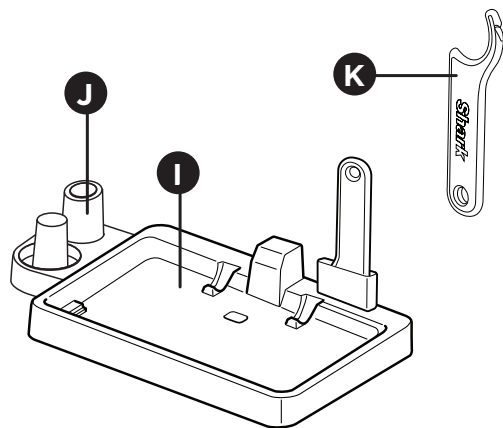


MONTAŽA IN SKLADIŠČENJE

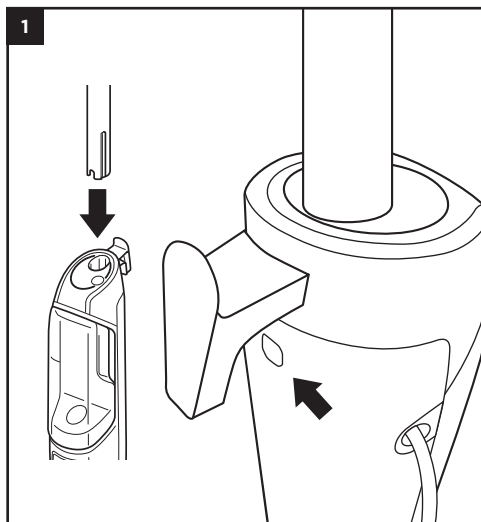

1. Poravnajte drog z luknjo v glavnem telesu naprave in jo tesno vstavite, dokler ne "klikne" na svoje mesto. Če želite odstraniti ročaj, trdno pritisnite gumb, ki se nahaja na hrbtni strani ohišja naprave, in potegnite palico navzgor. Drog lahko shranite na steber na podstavku.


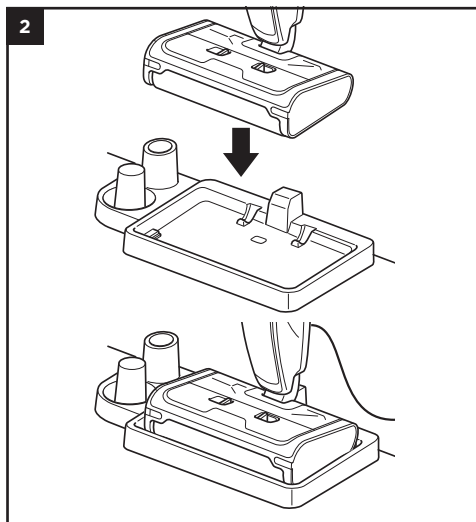


2. SteamPickUp postavite na tla blizu stenske vtičnice in kabel priključite v vtičnico. LED lučke na glavnem ohišju naprave se bodo prižgale, ko bodo priključene. Prepričajte se, da so vsi deli pravilno pritrjeni, kot so krtača, rezervoar za umazano vodo in rezervoar za čisto vodo.

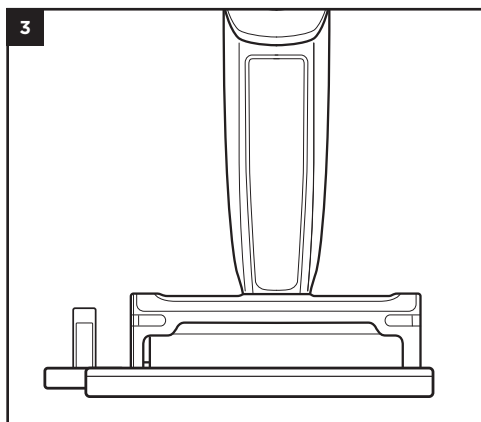


3. Ko želite napravo odložiti, jo postavite na primerno mesto in jo postavite na stojalo. Palica in krtača se lahko shranita tudi na posebne nosilce na strani glavnega stojala.

4. Za kompaktno shranjevanje odstranite palico (s pritiskom na gumb na hrbtni

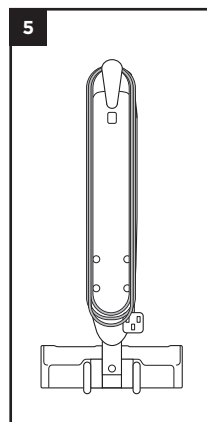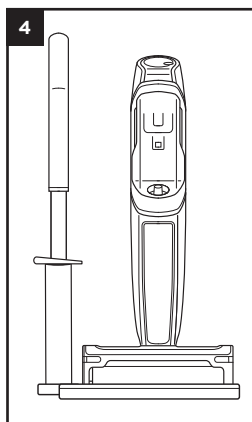


strani ohišja naprave) in jo postavite na mesto za shranjevanje droga na stojalu. To omogoča, da se naprava po potrebi lepo shrani pod spodnjimi površinami.

5. Kavelj na hrbtni strani ohišja naprave se lahko uporablja za shranjevanje napajalnega kablja.



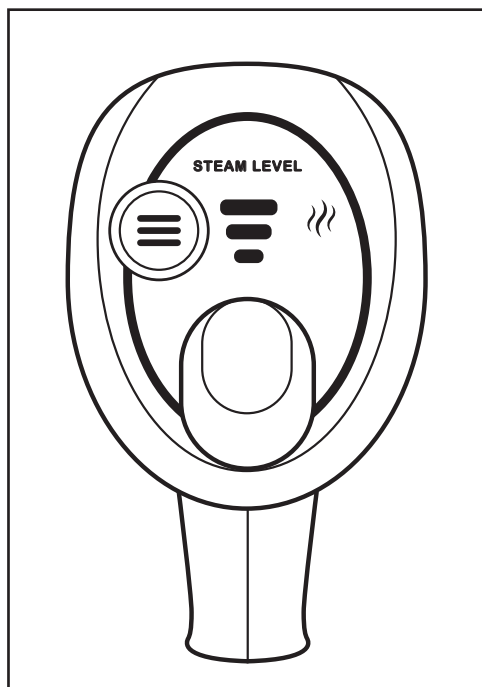


OPOMBA: Ko je naprava priključena, ne bo oddajala pare, dokler se ne nagne nazaj in se ne začne uporabljati.


NAČINI DELOVANJA:



**STANJE
PRIPRAVLJENOSTI:**
(LED LUČI UTRIPAJO)




UPORABA:
(LED LUČI SO PRIŽGANE,
ŠTEVILO PRIŽGANIH LED
LUČ SE RAZLIKUJE GLEDE
NA NAČIN)



VISOKO:
PRETOK PARE DELUJE
NA NAJVIŠJI RAVNI.



MEDIUM:
PRETOK PARE DELUJE
NA SREDNJI RAVNI IN
HITROSTI.



NIZKO:
PRETOK PARE DELUJE PRI
NAJNIŽJI STOPNJI MOČI IN
HITROSTI.






SPOROČILA O NAPAKAH:

(ZA VEČ INFORMACIJ GLEJTE RAZDELEK S
SPOROČILI O NAPAKAH)

Shark SteamPickUp je mokro čistilo, ki lahko hkrati sesa in briše trda tla. Lahko odstrani suho in mokro umazanijo glede na vaše potrebe. Z vrtljivo krtačo in parnim sistemom vam omogoča sesanje in brisanje tal hkrati.

UPORABA NAPRAVE STEAMPICKUP

POLNJENJE REZERVOARJA ZA ČISTO VODO

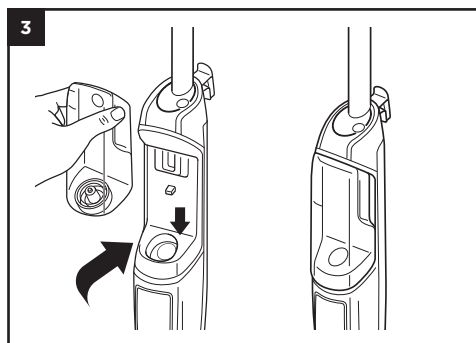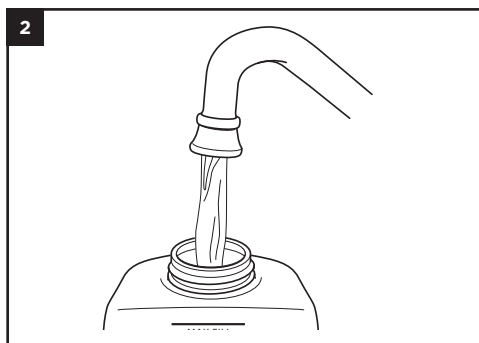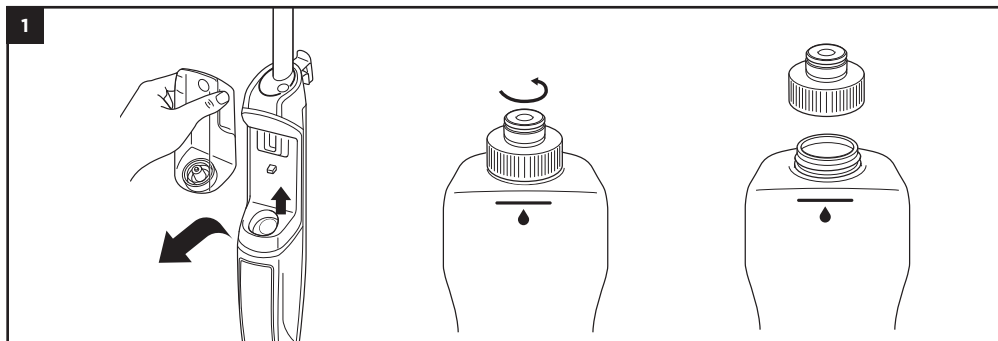

1. Izvlecite rezervoar in odvijte pokrov.
2. Nalijete vodo do oznake WATER.
3. Zaprite pokrov in trdno pritrdite rezervoar za čisto vodo, dokler ne "klikne".

OPOMBA: Izvlecite rezervoar in odvijte pokrov. Nalijete vodo do oznake WATER. Zaprite pokrov in trdno pritrdite rezervoar za čisto vodo, dokler ne "klikne".


RAZKUŽEVANJE TL

1. Vstavite čisto krtačo (Brush-roll) v SteamPickUp.
2. Napravo priključite na električno omrežje, nagnite ročaj proti sebi in pritisnite gumb za način, da izberete način MEDIUM. Krtača se bo začela vrteti.
3. Počakajte vsaj 20 sekund, da naprava začne proizvajati paro.
4. Napravo pripravite za dezinfekcijo tako, da začnete čistiti tla z gibi naprej in nazaj na primerni zaprti trdi talni površini. Po treh minutah bo naprava pripravljena za dezinfekcijo.
5. Talno šobo počasi in enakomerno položite na površino, ki jo želite razkužiti, pri čemer nenehno pritiskate navzdol. Ponovite počasi in pazite, da pokrijete celotno površino z vsaj 15 potezami.


*Študije dezinfekcije so bile izvedene v nadzorovanih pogojih testiranja. Vsekakor natančno upoštevajte vsa navodila za pravilno dezinfekcijo z uporabo glave mopa v načinu NORMAL.

UPORABA NAPRAVE STEAMPICKUP


KAKO UPORABLJATI STEAMPICKUP

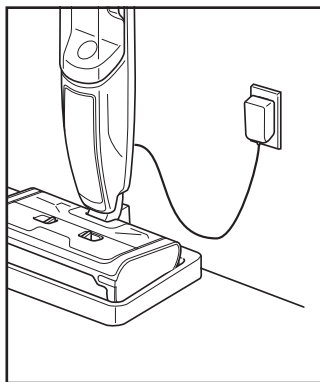

1. Priključite SteamPickUp v stensko vtičnico.

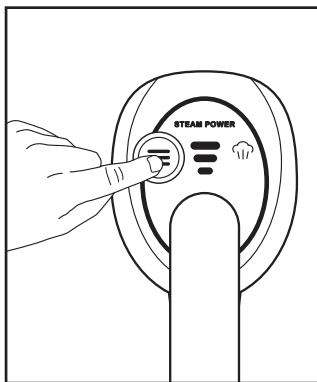

2. Nastavite želeni način delovanja naprave.

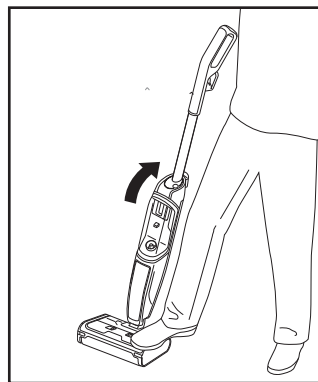

3. Pritisnite šobo na tla (stopite nanjo), da vklopite SteamPickUp in začnite čiščenje po spodnjih nasvetih za čiščenje.


NASVETI ZA ČIŠČENJE

Najboljši nasvet	Za najučinkovitejše zbiranje in brisanje umazanije pojdite skozi območje čiščenja z gibom naprej (čiščenje, ko se naprava odmakne od telesa).
Čiščenje suhe umazanije	Počasi potegnite po umazaniji, tako da krtača (Brush-roll) potegne vsebino v komoro za umazanijo. Če se umazanija ne zbere takoj, držite napravo na istem mestu nekaj sekund, tako da krtača pobere vso vsebino.
Čiščenje mokre umazanije	Počasi se premikajte po območju čiščenja, da lahko krtača pobere umazanijo. • Če je umazanija zlepljena ali zelo mokra, naredite daljše poteze, tako da lahko krtača prenese vso vsebino v komoro za umazanijo. Postopek ponovite, če umazanija ni bila zbrana v prvem prehodu.
Čiščenje madežev	Glede na vrsto madeža madež razredčite ali namočite, da ga učinkovito odstranite. Običajni suhi madeži: Šobo držite nad madežem 5 sekund, nato pa ga prelijte, dokler popolnoma ne izgine. Lepljivi/debeli madeži: Šobo držite nad madežem 10 sekund, nato pa ga prečkajte, dokler popolnoma ne izgine. Če madež ni bil odstranjen ali ni dovolj namočen, ponovite postopek.
Brisanje	Nenehno prehajajte skozi območje čiščenja, delujte v gibanju od zadnjega dela proti sprednjemu delu površine tal. Povečajte raven pare, da povečate stopnjo nasičenosti površine.
Čiščenje robov	Pri čiščenju robov postavite šobo vzporedno z robovi in uporabite levo ali desno stran šobe, da se čim bolj približate za maksimalno zbiranje umazanije.


OPOMBA: Če so vaša tla blatna, imajo po čiščenju madeže ali madeže, je to lahko posledica nakopičenih ostankov mila ali maščobe.

VZDRŽEVANJE NAPRAVE ZA PARNI SPREJEM


RAZSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE UMAZANIJE

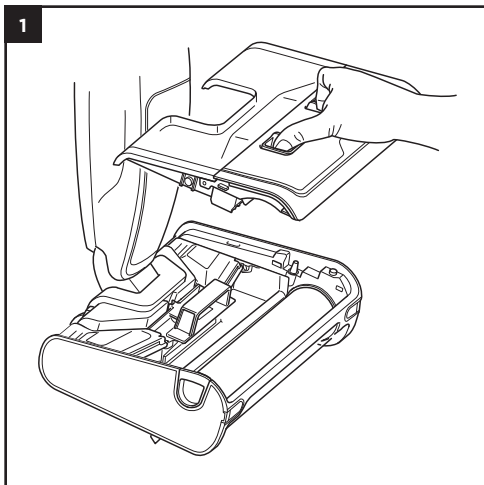

- 1.** Odstranite pokrovček šobe tako, da pritisnete oba jezička skupaj.

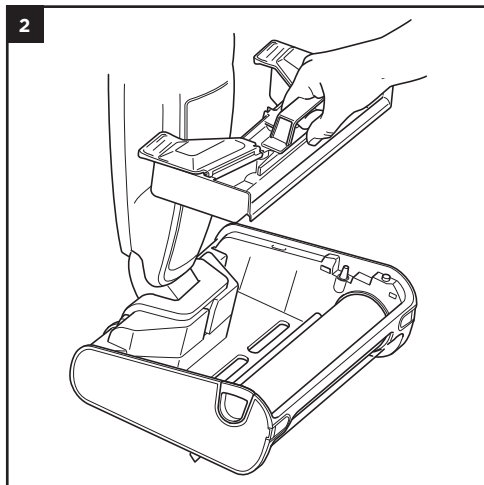


- 2.** Odstranite rezervoar za umazanijo tako, da ga dvignete iz šobe z ročajem.

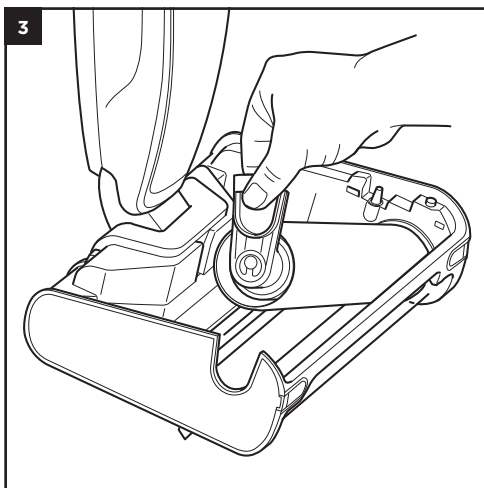

- 3.** Odstranjevanje zvitka s čopičem:

- a.** Jezček povlecite navzgor, dokler ne zaslišite »klik«.
- b.** Krtačo izvlecite vodoravno.

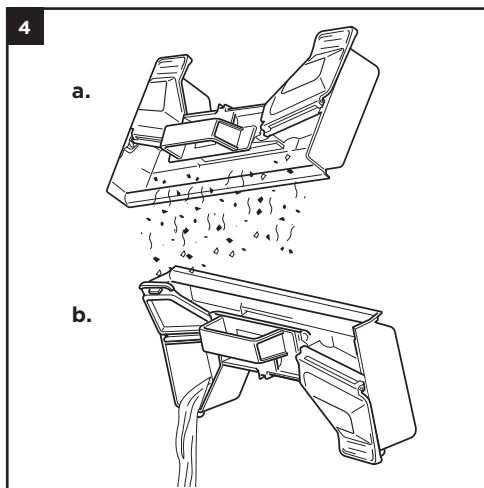


- 4.** Odstranjevanje umazanije:


- a.** Najprej odstranite trdne ostanke
- b.** Nato odprite enega od jezičkov in razlijte umazano tekočino.

IZPIRANJE IN PONOVA MONTAŽA

ISPIRANJE I PONOVO SASTAVLJANJE

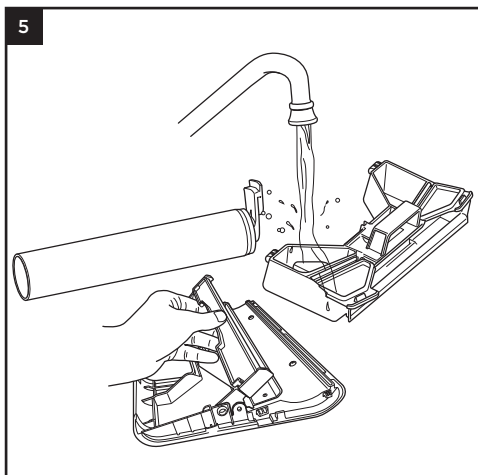

5. Vse dele sperite s toplo vodo in milom. Pustite, da se popolnoma posušijo na zraku 24 ur. Odprite vrtljivi pokrov v skladu z navodili za dostop in odstranite odvečno umazanijo, ujeto pod pokrovom.

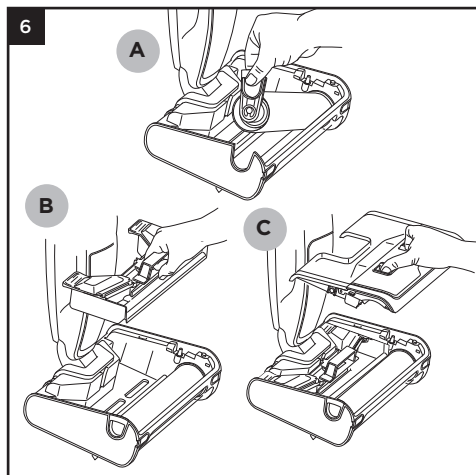


6. Varno vstavite vse dele nazaj v stroj in se prepričajte, da se vsi deli zaskočijo na svoje mesto:

- a. Krtača
- b. Rezervoar za umazanijo.
- c. Pokrov šobe

PRIPOMBO: Napravo sestavite le, ko so vsi deli popolnoma suhi, po korakih razstavljanja nazaj. Pred naslednjo uporabo se prepričajte, da so zavihki na rezervoarju za umazanijo pravilno zaprti in da so vsi deli pravilno pritrjeni. Ti deli niso primerni za pranje v pralnem stroju. Krtačo vzdržujte po vsaki uporabi za optimalno čiščenje.


SPOROČILA O NAPAKAH

REZERVOAR ZA UMAZANJO JE POLN.



Izmenično utripajoče **BELE** in **RDEČE** luči:

POKROV NI PRITRJEN.

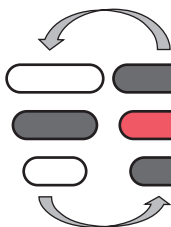

RDEČA lučka (stalna, ne utripa):

ZAKLEPANJE KRTAČE (ZASTOJ KRTAČE).



Vse lučke utripajo **BELO** in **RDEČE**:

PREVERJANJE BLOKAD

Če med delovanjem naletite na trdi ali ostri predmet ali opazite spremembo zvoka, preverite, ali so v komori krtače ali šobe obtičali predmeti:

1. Izklopite napravo.
2. Odstranite pokrov šobe, krtačo in posodo za umazanijo.
3. Preverite odprtine in odstranite vso umazanijo.
4. Ko končate, ponovno namestite krtačo, posodo za umazanijo in pokrov šobe.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽNI RAZLOGI IN REŠITVE
Naprava SteamPickUp ne proizvaja pare.	• Prepričajte se, da je naprava pravilno priključena v stensko vtičnico. Preverite varovalke ali odklopnike ali poskusite uporabiti drugo vtičnico. • Preverite, ali je rezervoar za vodo poln, ali je naprava priključena na električno omrežje in ali je gumb za način prižgan. • Če so lučke za nastavitev ugasnjene, poskusite uporabiti drugo električno vtičnico. • Če lučke za nastavitve utripajo, pritisnite gumb za način, da izberete nastavitev pare. • Če lučke za nastavitev stalno prižgejo, počakajte 30 sekund, da se naprava segreje.
Naprava SteamPickUp občasno proizvaja paro.	• To je normalno. Za bolj dosledno paro izberite način MEDIUM. Prav tako se prepričajte, da je rezervoar za vodo poln.
Ne morem izbrati nastavitve pare.	• Prepričajte se, da je naprava priključena na električno omrežje in da lučke za nastavitev utripajo.
Tla so blatna, po čiščenju so madeži ali madeži.	• Krtača-roll je lahko umazan. Odstranite krtačo in jo očistite s toplo vodo in milom. • Zaradi nakopičenih ostankov mila ali maščobe lahko tla zahtevajo več čiščenj s SteamPickUp. • Prenapolnjevanje rezervoarja za čisto vodo z več čistilnega sredstva Shark HardFloor Multisurface Cleaner, kot je predpisano, lahko povzroči proge in penjenje.
Umazanija in umazana voda se ne zbirajo.	• Rezervoar za umazanijo je lahko poln. Odstranite rezervoar in odstranite vse trdne in tekoče ostanke. • Prepričajte se, da krtača in posoda za umazanijo nista zamašena. Temeljito preglejte in odstranite vso umazanijo. • Umazanija je lahko zelo lahka. Rahlo ga navlažite in poskusite znova.
Naprava SteamPickUp se ne vklopi.	• Prepričajte se, da je vtič popolnoma in pravilno priključen v vtičnico. Če lučke ne svetijo ali ne utripajo, preverite povezavo in poskusite znova.



Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljšati naše izdelke, zato se specifikacije v tem dokumentu lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. NINJA je registrirana blagovna znamka družbe Shark Ninja Operating LLC.