



WD200EU
NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU PRED UPORABO TEGA ČISTILNIKA 3 V 1 PREBERITE VSA NAVODILA.

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara, poškodb ali materialne škode:

1.

Če se vtič polnilnega kabla ne prilega popolnoma v vtičnico, se obrnite na prodajno mesto. Vtiča **NE** vstavljajte v vtičnico na silo ali ga poskušajte prilagoditi, da se prilega.
2.

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in nenamerne delovanja, pred servisiranjem izklopite napajanje.
3.

Ta čistilnik 3 v 1 je sestavljen iz motorne šobe, glavnega telesa, palice in ročaja. Ti sestavni deli vsebujejo električne priključke, električno napeljavo in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
4.

Pred vsako uporabo skrbno preglejte vse dele, če so poškodovani. Če je del poškodovan, ga ne uporabljajte več.
5.

Uporabljajte samo enake nadomestne dele.
6.

Uporabljajte ga le, kot je opisano v tem priročniku. Čistilnika 3 v 1 **NE uporabljajte** za druge namene, kot so opisani v tem priročniku.
7.

Ne potaplajte ali pršite vode na telo čistilnika 3 v 1. Površino očistite tako, da jo obrišete s suho krpo.
8.

Čistilec 3 v 1 in dokovalni kabel hranite zunaj dosega otrok. Ne dovolite, da bi napravo uporabljali otroci. Ne dovolite, da se uporablja kot igrača. Kadar aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
9.

To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave. in razumeti nevarnosti, ki so s tem povezane. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.
10.

Vedno izklopite čistilnik 3 v 1, preden priključite ali odklopite motorne šobe, polnilce, baterije ali druge električne in mehanske dele.
11.

Vtiča ali čistilnika 3 v 1 **NE uporabljajte** z mokrimi rokami.
12.

NE uporabljajte brez nameščenega rezervoarja za umazano vodo, rezervoarja za čiste raztopine, filtra, krtačnega valja in pokrova krtačnega valja.
13.

Uporabljajte samo polnilec, ki je priložen napravi. Uporaba nepravilnega polnilca lahko povzroči, da se naprava ne bo polnila in/ali bo nevarna.
14.

Uporabljajte samo filtre in dodatke blagovne znamke Shark®.
15.

V odprtine šobe ali dodatne opreme **NE vstavljajte** nobenih predmetov. **NE** uporabljajte z zamašeno katero koli odprtino; naj ne bo v njem prahu, vlaken, las in vsega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
16.

NE uporabljajte, če je pretok zraka iz šobe ali dodatne opreme omejen. Če se zamašijo zračne poti ali motorna talna šoba, čistilnik 3 v 1 izklopite. Pred ponovnim vklopom naprave odstranite vse ovire.
17.

Šobo in vse odprtine čistila 3 v 1 hranite stran od las, obraza, prstov, nepokritih nog ali ohlapnih oblačil.
18.

NE uporabljajte, če čistilnik 3 v 1 ne deluje, kot bi moral, če je padel, se poškodoval, ostal na prostem ali padel v vodo.
19.

Pri čiščenju na stopnicah bodite še posebej previdni.
20.

Vklapljenega čistilnika 3 v 1 **NE** puščajte brez nadzora.
21.

Ko je naprava 3 v 1 vklopljena, naj se vedno premika nad površino preproge, da ne poškodujete vlaken preproge.
22.

Čistilnika 3 v 1 **NE** postavljajte na nestabilne površine, kot so stoli ali mize.

23. **NE uporabljajte** za dvigovanje:

- a) Veliki predmeti
- b) trdi ali ostri predmeti (žebliji, vijaki ali kovanci).
- c) velike količine prahu (vključno s suhimi stenami, kaminskim pepelom ali žerjavico).
- d) kajenje ali goreči predmeti (vroče ogelje, cigaretni ogorki ali vžigalice).
- e) Vnetljivi ali gorljivi materiali

(tekočina za vžigalnike, bencin ali kerozin)

f) strupeni materiali (klorovodikovo belilo, amoniak ali čistilo za odtoke).

24. **NE uporabljajte** na naslednjih območjih:

- a) slabo osvetljena območja
- b) Zunanji prostori
- c) Prostori, ki so zaprti in lahko vsebujejo eksplozivne ali strupene hlapne ali pare (tekočina za vžigalnike, bencin, kerozin, barve, razredčila za barve, snovi za zaščito pred molji ali vnetljiv prah).

25. Pred nastavljanjem, čiščenjem, vzdrževanjem ali odpravljanjem težav izklopite čistilnik 3 v 1.

26. Med čiščenjem ali rednim vzdrževanjem **NE** rezite ničesar razen las, vlaken ali vrvice, ovite okoli valja krtače.

27. Pred zamenjavo vseh filtrov v čistilniku 3 v 1 počakajte, da se popolnoma posušijo na zraku, da preprečite vdor tekočine v električne dele.

28. Čistilnika 3 v 1 ali baterije **NE** spreminjajte ali poskušajte popraviti sami, razen v skladu z navodili v tem priročniku. **NE uporabljajte** baterije ali čistilnika 3 v 1, če je bil spremenjen ali poškodovan. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.

29. Uporabljajte samo čistilne tekočine blagovne znamke Shark, namenjene za uporabo s to napravo, da preprečite poškodbe notranjih sestavnih delov.

PAKET BATERIJ

30. Baterija je vir energije za čistilnik 3 v 1. Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila za polnjenje.

31. Da preprečite nenameren zagon, se prepričajte, da je čistilnik 3 v 1 izklopljen, preden ga vzamete v roke ali prenašate. Naprave **NE** prenašajte s prstom na stikalu za vklop.

32. Akumulatorskega sklopa ni mogoče servisirati. Pokličite

na našo telefonsko številko za pomoč strankam s kakršnimi koli vprašanji in težavami.

33. V slabih razmerah lahko iz baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku s to tekočino, saj lahko povzroči draženje ali opekline. Če pride do stika z njo, jo sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč.

34. Baterije **NE** polnite pri temperaturah pod 5° C (40° F) ali nad 40° C (104° F).

35. Napravo shranjujte v zaprtih prostorih. Naprave **NE uporabljajte** in **ne** shranjujte pod 37,4° F (3° C). Pred uporabo naprave se prepričajte, da ima sobno temperaturo.


36. Baterije **NE izpostavljajte** ognju ali temperaturam nad 130° C (265° F), saj lahko eksplodira.

37. Da bi ohranili dolgo življenjsko dobo baterije, je ne smete shranjevati pri temperaturah pod 3° C (37,4° F) ali nad 40° C (104° F).


MONTAŽA

1. **Palico** poravnajte z odprtino v **glavnem ohišju** in ga vstavite, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

2.

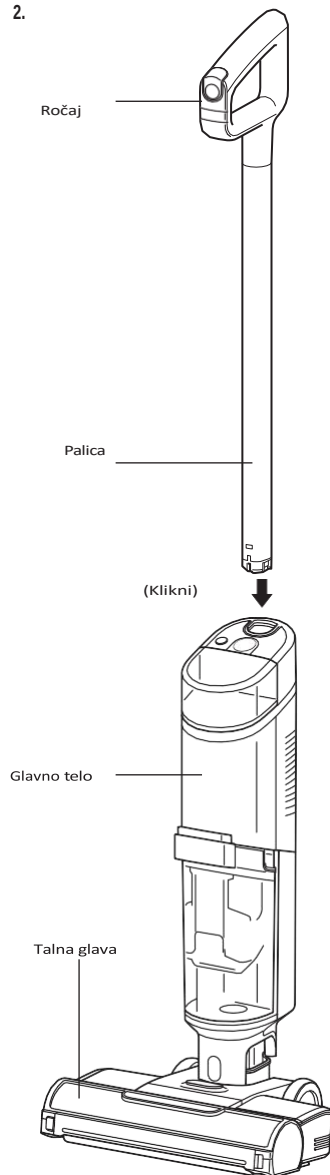

Postajo za shranjevanje in polnjenje postavite na tla blizu stenske vtičnice in priključite kabel. Preostali kabel ovijte okoli **ovoja za kabel** na zadnji strani postaje.

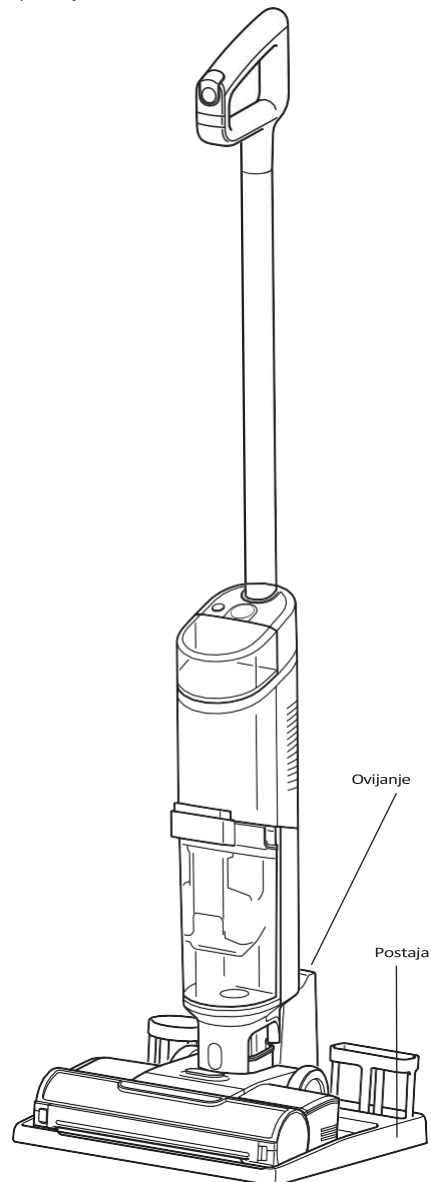


OPOMBA: Med sestavljanjem sesalnika HydroVac je lahko v rezervoarjih za vodo ali okoli njih nekaj vode. To je zato, ker vse naše sesalnike HydroVac pred nakupom testiramo, da zagotovimo najvišjo kakovost.

OPOMBA: Če želite odstraniti ročaj, s tankim orodjem pritisnite gumb za sprostitev na zadnji strani enote in hkrati potegnite ročaj navzgor.

BATERIJA LI-ION

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite. Polno polnjenje traja približno 4 ure.

LED INDIKATOR NAPAJANJA IN POLNJENJA BATERIJE

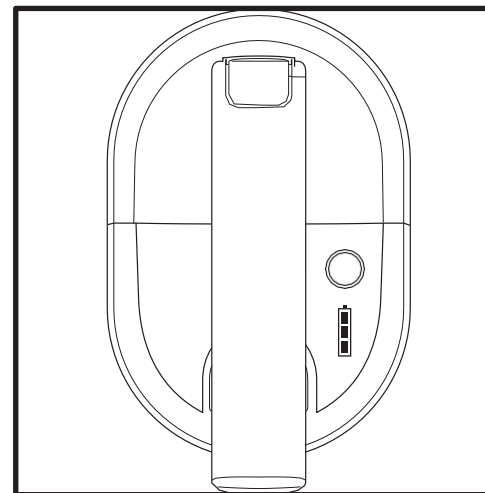

Polnjenje



Nizka napolnjenost



Srednja napolnjenost



Skoraj polno



Popolnoma polno

Opomba: Polno polnjenje traja približno 4 ure.

V uporabi



Popolnoma polno



Srednja napolnjenost



Skoraj prazno (utripajoče)




Brez napolnjenosti

OPOMBA: Tako kot pri vseh litij-ionskih baterijah se tudi pri bateriji Shark® njena zmogljivost sčasoma naravno zmanjša glede na 100-odstotno zmogljivost nove baterije.

UPORABA ČISTILNIKA 3 V 1

POLNJENJE NA POSTAJI

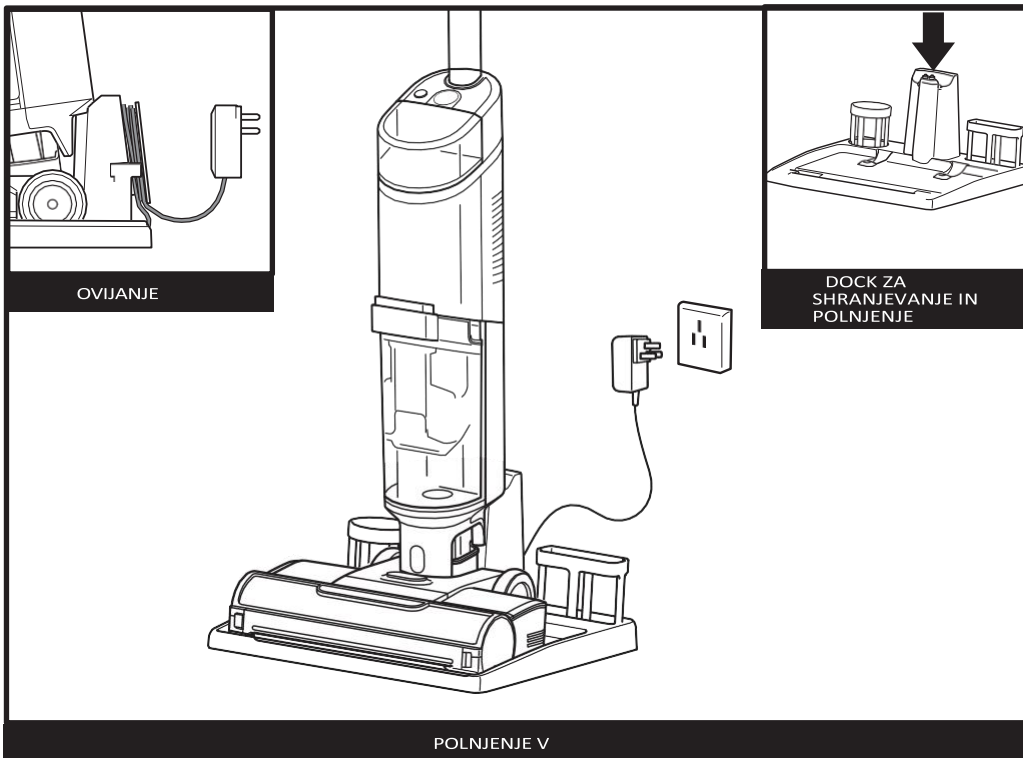

Napolnite enoto tako, da jo položite na dock za shranjevanje in polnjenje. Prepričajte se, da so kontakti na ohišju poravnani s kontakti na doku za polnjenje.

Ikona baterije na glavnem ohišju bo zasvetila, ko se bo začelo polnjenje.

Ko je polnjenje končano in želite enoto znova uporabljati, jo dvignite s priključne postaje.

OPOMBA: Ko je naprava pravilno priključena, bodo luči za polnjenje na glavnem ohišju utripale, kar pomeni, da se je polnjenje začelo. Ko je polnjenje končano, se vse tri kontrolne lučke ugasnejo.

OPOMBA: Glavna enota je opremljena z delnim polnjenjem. Za maksimalen čas delovanja jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite (približno 4 ure). Če pustite enoto priključeno na električno omrežje, to ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije.

UPORABA ČISTILNIKA 3 V 1

POLNJENJE REZERVOARJA ZA ČISTO RAZTOPINO



Pritisnite gumb za sprostitve in dvignite **posodo za čisto raztopino**.




Odvijte pokrovček in v rezervoar dolijte vodo do črte WATER. Nato dodajte raztopino za čiščenje več površin Shark HydroVac™ do vrstice SOLUTION. Namestite pokrovček in ponovno vstavite rezervoar, dokler se ne zaskoči na svoje mesto. Vrh posode mora biti poravnan z vrhom ohišja.

OPOMBA: S tem izdelkom lahko uporabljate samo raztopino za čiščenje več površin Shark HydroVac in vodo.

OPOMBA: Poskrbite, da rezervoarja za čistilno raztopino ne napolnite z več koncentrata HydroVac Multi Surface Concentrate, kot je navedeno v navodilih, saj lahko to povzroči nastanek prog.

OPOMBA: Brez zadostne količine vode v rezervoarju za čisto raztopino HydroVac ne bo deloval.


KONTROLE

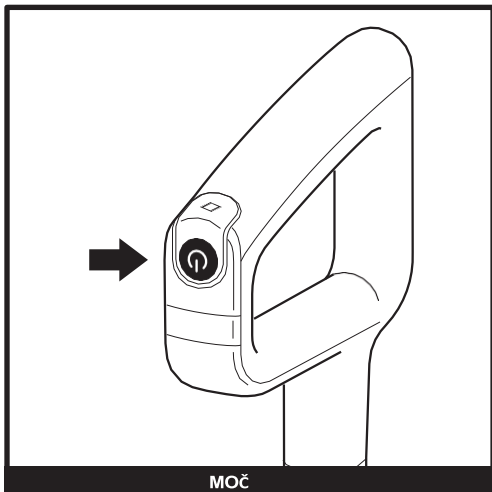

MOČ


Pritisnite in sprostite gumb za **vklop** na ročaju, da vklopite napajanje. Če želite izklopiti napajanje, ponovno pritisnite gumb.

NAČINI ČIŠČENJA

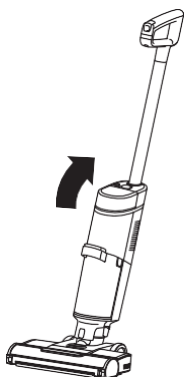

NAČIN TRDIH TAL

Za učinkovito čiščenje golih tal uporabite način za trda tla. Če želite vklopiti način za trda tla, vklopite napravo in nagnite ročaj nazaj.

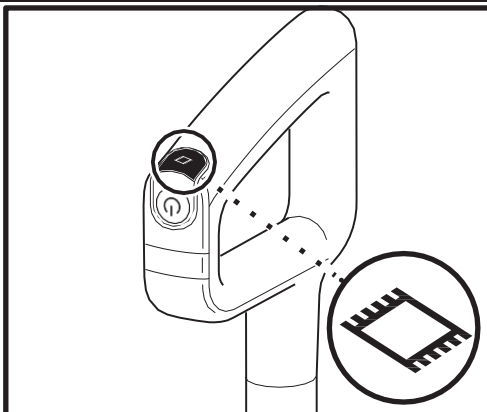



FRESHEN MODE

Če želite očistiti preproge, pritisnite ikono načina Freshen Mode na vrhu ročaja. Lučka načina Freshen Mode na glavnem ohišju se bo prižgala. Če želite izklopiti način Freshen Mode, ponovno pritisnite gumb.


OPOMBA: Da bi preprečili uhajanje, glavnega dela ne postavljajte na tla. Šoba mora biti vedno položena ravno na tleh.
OPOMBA: Če naletite na težaven madež, uporabite način Freshen za boljše čiščenje madežev.
OPOMBA: Če se na tleh ali preprogi pojavi trdovraten vonj, nadaljujte s čiščenjem v načinu Freshen, dokler vonj ne izgine.
OPOMBA: Če so tla po čiščenju motna, progasta ali na njih nastanejo madeži, je to lahko posledica nakopičenih ostankov mila ali maščobe. Tla bo morda treba večkrat očistiti s čistilnikom Hydrovac.

NAČIN SAMODEJNEGA ČIŠČENJA

Samočistilni cikel samodejno očisti sistem in valj krtače.
 Priporočljivo po vsaki uporabi

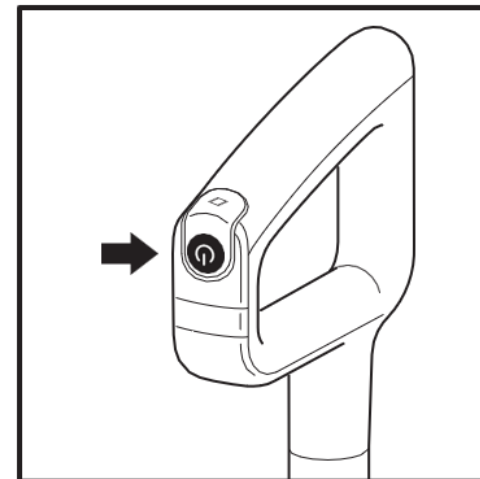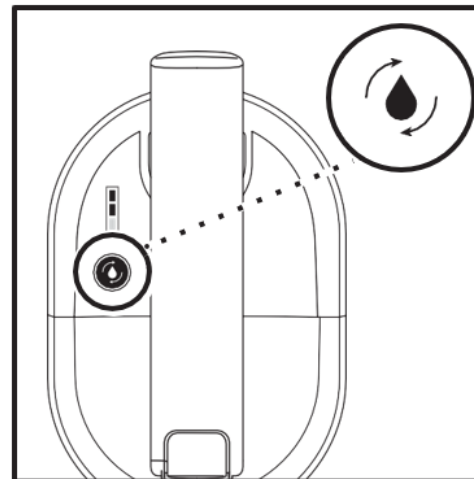


1. Postavite napravo na postajo za shranjevanje in polnjenje. Ikona načina samočiščenja, ki se nahaja na vrhu glavnega ohišja, bo utripala.
2. Izpraznite **rezervoar za umazano vodo** in se prepričajte, da je rezervoar za čisto raztopino vsaj do polovice poln.
3. Pritisnite **gumb za vklop**, da začnete cikel samočiščenja. Ikona bo utripala polni dve minuti trajanja cikla.
4. Med ciklom samočiščenja naprave **NE** odstranjujte iz doka. Ikona se izklopi, ko je cikel končan.
5. Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
 Za več informacij o indikatorskih lučkah med ciklom samočiščenja glejte *Glosar LED*.

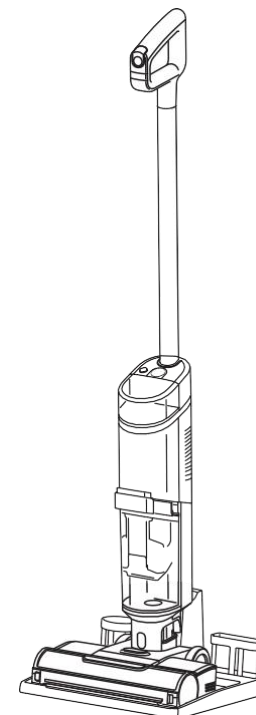


OPOMBA: Prepričajte se, da je rezervoar za čisto raztopino vsaj do polovice poln in da je rezervoar za umazano vodo prazen, preden zaženete cikel samočiščenja.

ROČNO ČIŠČENJE KRTAČNEGA KOLUTA

Namesto samočistilnega cikla lahko krtačo očistite ročno in odstranite ostanke ali lase, ki so se ovili okoli krtače.

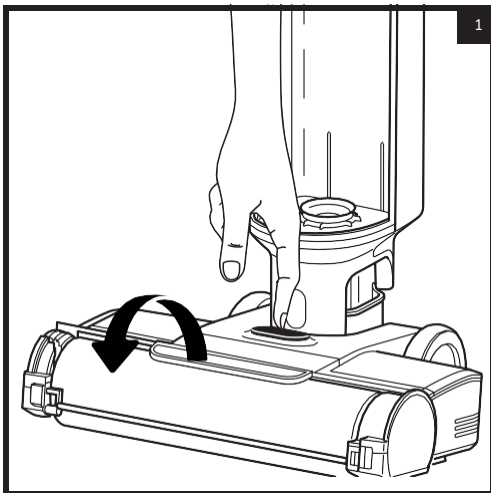


1. Če želite dostopati do valja krtače, pritisnite gumb na vrhu šobe in dvignite pokrov valja krtače.

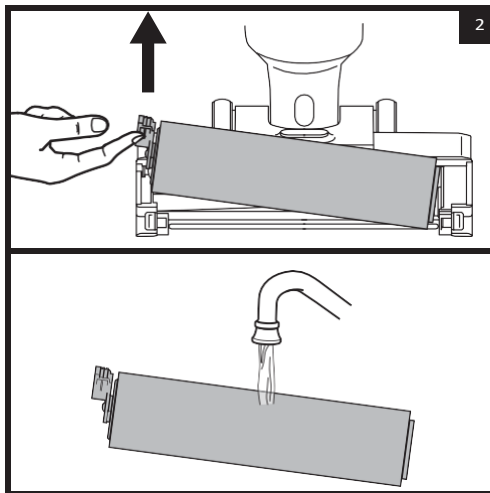


2. Odstranite krtačni valj tako, da povlečete navzgor iz v l e č n i jeziček na levi strani šobe.

Temeljito sperite s toplo vodo. Počakajte, da se krtača popolnoma posuši na zraku v dobro prezračevanem prostoru vsaj 24 ur.

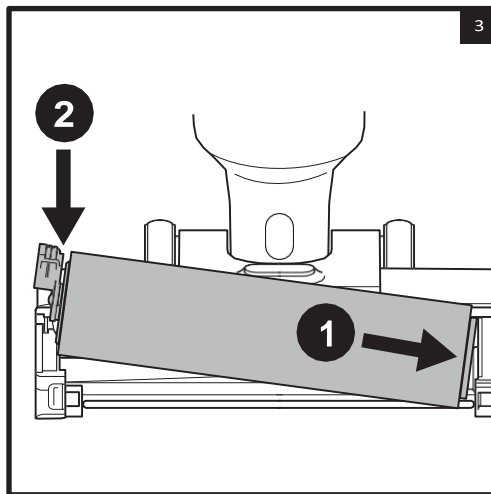


3. Ponovno vstavite krtačni valj tako, da poravnate utor na koncu krtačnega valja z vijajnico na notranji desni strani šobe, nato pa pritisnite na levo stran krtačnega valja. Ko je pravilno nameščen, bo jeziček krtačke poravnal z levo stranjo šobe.

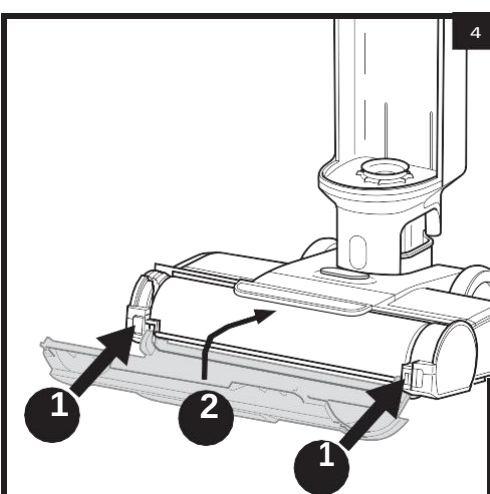


4. Če želite ponovno namestiti pokrov krtače, v enoto najprej vstavite kavlje na spodnjem delu pokrova. Pritisnite pokrov navzdol, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

OPOMBA: Krtače ne polagajte v pralni ali pomivalni stroj. Po 6 mesecih zamenjajte krtačni kolut.


ČIŠČENJE REZERVOARJA ZA UMAZANO VODO

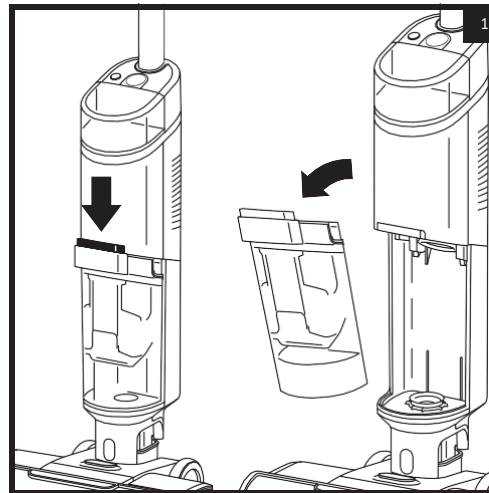


1. Če želite odstraniti rezervoar za umazano vodo, pritisnite gumb za sprostitve in izvlecite rezervoar.

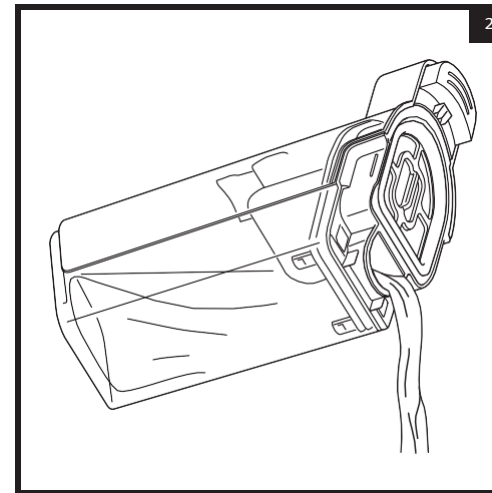

2. Če želite odstraniti samo tekoče odpadke, jih izlijte skozi odprtino **Express Clean** na zadnji strani rezervoarja za umazano vodo.

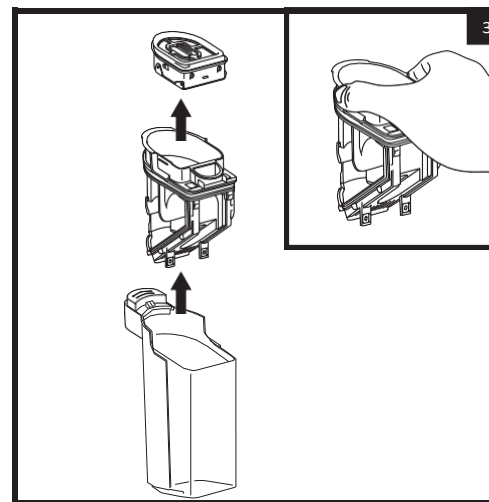

3. Če želite odstraniti trdne ostanke, dvignite **separator trdnih delcev**. Zagrabite vdolbine na straneh ločevalnika in ga dvignite ven. Trdne ostanke izpraznite v koš za smeti. Če v rezervoarju ostanejo tekoči odpadki, jih zlijte v odtok. Za čiščenje separator in posodo sperite z vodo.

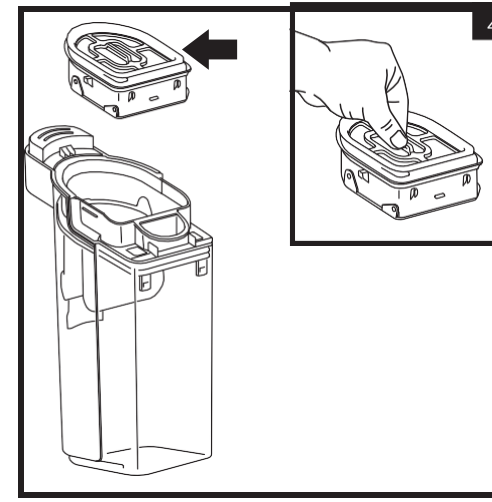

4. Vsak mesec očistite filter na vrhu separatorja trdnih delcev. Izvlecite filter in ga ročno operite s toplo vodo in milom. Pustite, da se filter pred ponovno namestitvijo popolnoma posuši na dobro prezračevanem prostoru.

OPOMBA: Filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.

OPOMBA: Rezervoarja za umazano vodo ne postavljajte v pralni ali pomivalni stroj.