

Shark.

BREZZIČNI ROČNI SESALNIK

WV200EU

NAVODILA ZA UPORABO



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA DOMAČO UPORABO

! OPOZORILO

Da bi zmanjšali tveganje poškodb, požara, električnega udara in materialne škode zaradi nepravilne uporabe naprave, natančno upoštevajte naslednja navodila.

Ta naprava vsebuje električne komponente in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.

NAPAJANJE, MEDTEM KO POLNILNIK IN SESALNIK IMATA ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE:

1. Ni delov, ki bi jih bilo mogoče servisirati.
2. NE uporabljajte za sesanje tekočin.
3. NE potapljajte v vodo ali druge tekočine.
4. Če je sesalnik poškodovan, prenehajte uporabljati.
5. Da bi se izognili požaru, eksploziji ali poškodbam, pred uporabo preglejte sesalnik in polnilno postajo, da sta poškodovana. NE uporabljajte poškodovanega sesalnika ali polnilne postaje.
6. NE uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah. Uporabljajte izključno na suhih površinah.
7. Če sesalnik ne deluje pravilno, če je padel, poškodovan, pustil na prostem ali se potopil v vodo, se obrnite na prodajalca.
8. NE uporabljajte polnilnika ali sesalnika z mokrimi rokami.
9. NE puščajte sesalnika brez nadzora, ko je priključen.
10. Sesalnik hranite stran od segretyh površin.
11. Pred priključitvijo na polnilno postajo vedno izklopite sesalnik.
12. Uporabljajte samo polnilnike in baterije Shark®. Druge vrste baterij lahko eksplodirajo, kar povzroči poškodbe in poškodbe.
13. Med polnjenjem uporabljajte samo na ravnih in stabilnih površinah.
14. NE zažgite naprave, tudi če je močno poškodovana, saj lahko litij-ionska baterija eksplodira v požaru.

SPLOŠNA UPORABA

15. Polnilnika NE nosite za kabel in ga ne vlecite, da ga odklopite; Namesto tega vzemite vtič in ga izvlecite.
16. Kabel polnilnika hranite stran od segretyh površin.
17. Uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
18. Zagotovite dobro osvetlitev na delovnem območju.
19. Da bi se izognili nenamernemu zagonu, vedno izklopite sesalnik, preden ga vzamete ali prenesete, kot tudi pred priključitvijo ali odstranitvijo polnilnika, posode za prah, filtra ali dodatkov.
20. V odprtine sesalnika NE odlagajte nobenih predmetov.
21. Sesalnika NE uporabljajte, če so odprtine zamašene; Hranite jih brez prahu, vlaken, las ali česarkoli, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
22. Ta sesalnik ni igrača in ga ne smete uporabljati za igro. Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom ali po tem, ko so dobili navodila o varnosti in razumevanju morebitnih nevarnosti. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE

23. NE uporabljajte brez nameščene posode za prah in filtra.
24. NE uporabljajte, če je pretok zraka omejen; Če so zračne poti blokirane, izklopите sesalnik. Odstranite vse ovire in nato napravo znova vklopite.
25. Šobo hranite stran od las, obraza, prstov, bosih nog ali ohlapnih oblačil.
26. Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
27. NE polnite baterije pri temperaturah pod 10 °C (50 °F) ali višjih od 40 °C (104 °F). Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven določenega temperaturnega območja lahko poškoduje baterijo in poveča tveganje požara.
28. Napravo shranjujte v zaprtih prostorih. NE uporabljajte ali shranjujte pri temperaturah pod 3 °C (37.4 °F). Pred uporabo se prepričajte, da ima naprava sobno temperaturo.

POSODA ZA PRAH/FILTRI/DODATKI Posalnik je vklopljen:

29. Prepričajte se, da je filter po rutinskem čiščenju popolnoma suh.
30. Prepričajte se, da sta posoda za prah in filter po vzdrževanju pravilno nameščena.
31. Prepričajte se, da so dodatki brez blokad in držite odprtine stran od obraza in telesa.
32. Uporabljajte samo filtre in vtičnike Shark®. Uporaba izdelkov drugih blagovnih znamk bo razveljavila garancijo.

SPLOŠNI ČIŠČENJE

33. NE sesajte trdih ali ostrih predmetov, kot so steklo, žebliji, vijaki ali kovanci, ki bi lahko poškodovali sesalnik.
34. NE sesajte prahu iz suhozidov, pepela iz kamina ali žerjavice.
35. NE uporabljajte kot dodatna oprema za orodje za zbiranje prahu.
36. NE pobirajte predmetov, ki se kadijo ali gorijo, kot so vroče žerjavice, cigaretni ogorki ali vžigalice.
37. NE pobirajte vnetljivih ali lahko gorljivih materialov (npr. tekočine za vžigalnike, bencina ali kerozina) ali uporabljajte sesalnika na območjih, kjer so prisotni.
38. NE sesajte strupenih raztopin (npr. sredstev za beljenje klora, amoniaka ali odtočnih blefov).
39. NE uporabljajte v zaprtih prostorih, kjer so prisotni hlapi iz barv, razredčil barv, snovi, ki odbijajo molje, vnetljiv prah ali druge eksplozivne ali strupene snovi. Sesalnika
40. NE potaplajte v vodo ali druge tekočine.
41. Bodite še posebej previdni pri čiščenju stopnic.

LITIJ-IONIJSKI BATERIJA

42. Baterija je vir napajanja naprave. NE nosite naprave, medtem ko držite prst na gumbu za vklop. NE polnite naprave, ko je priključena.
43. Uporabljajte samo priloženo polnilno postajo. Uporaba nepravilnega polnilnika lahko povzroči nevarnost požara.
44. Napravo uporabljajte samo s priloženo litij-ionsko baterijo. Uporaba katere koli druge baterije lahko povzroči poškodbe in požar.
45. V primeru napačne uporabe lahko iz baterije pušča tekočina. Izogibajte se stiku s tekočinami, saj lahko povzroči draženje ali opekline. Če pride do stika, sperite z vodo. Če pridete v oči, poiščite zdravniško pomoč.
46. Napravo shranjujte v zaprtih prostorih. Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, NE uporabljajte ali shranjujte baterije pri temperaturah pod 3 °C (37.4 °F) ali nad 40 °C (104 °F).
47. NE izpostavljajte naprave ognju ali temperaturam, višjim od 130 °C (266 °F), saj lahko to povzroči eksplozijo.
48. Ni delov za servisiranje. Zaradi varnosti naprave NE spreminjajte ali poskušajte popraviti.

ODSTRANJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE BATERIJE

Ta izdelek uporablja litij-ionske baterije za polnjenje in večkratno uporabo. Ko se baterija ne more več napolniti, jo je treba odstraniti iz ročnega sesalnika in reciklirati. **NE** sežigajte ali kompostirajte baterije.

Če je treba litij-ionsko baterijo zamenjati, jo zavržite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni ali predpisi. Na nekaterih območjih je nezakonito odlagati uporabljene litij-ionske baterije v koš za smeti ali v komunalne odpadke. Uporabljeno baterijo vrnite v pooblaščen center za recikliranje ali shranite za recikliranje. Za informacije o tem, kje lahko zavržete uporabljeno baterijo, se obrnite na lokalni center za recikliranje.



ZAPIŠITE TE PODATKE

Model Številka: _____


Datumska koda: _____

Datum: _____
(Shrani potrdilo)

Shranite, kje je bil kupljen: _____

KAJ JE V PAKETU.

- A** Brezžični ročni sesalnik
- B** Medtem ko za polnjenje
- C** Večnamensko orodje za čiščenje površin (Pet Tool)
- D** Alat za uske prostore i prašinu
- E** Orodje za zaprte prostore in prah. (pritrdi se na polnilno podlago)

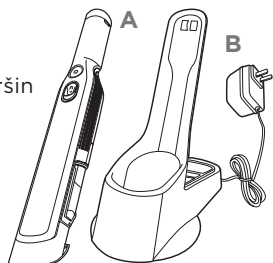


POLNJENJE BATERIJE

Pri prvi uporabi mora biti litij-ionska baterija popolnoma napolnjena, tudi če je delno napolnjena.

Ročni sesalnik postavite na polnilno postajo s šobo v prostoru.

Polnilno postajo priključite v vtičnico.

OPOMBA: Med prvo uporabo popolnoma izpraznite baterijo, da jo pravilno oblikujete. Za popolno polnjenje baterije traja približno 2,5 ure.

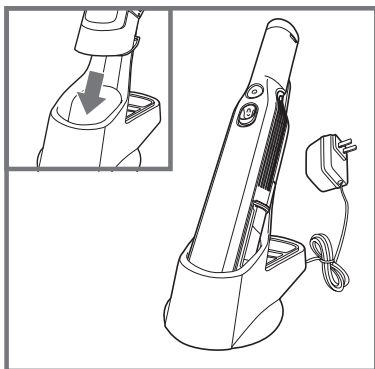

STANJE BATERIJE MED POLNJENJEM

Neprekinjena modra svetloba:



v uporabi

Svetloba utripa:



prazna baterija

Modro svetlo postopoma izginja in se spet pojavi:







Naprava se polni.

Brez svetlobe:



Naprava je izklopljena ali jo je treba napolniti.





UPORABA BREZZIČNEGA ROČNEGA SESALNIKA

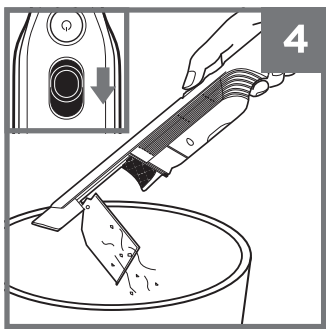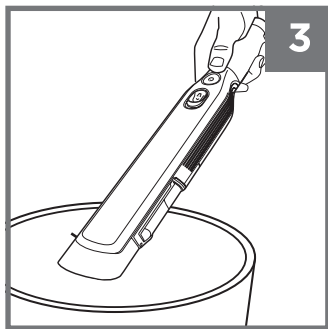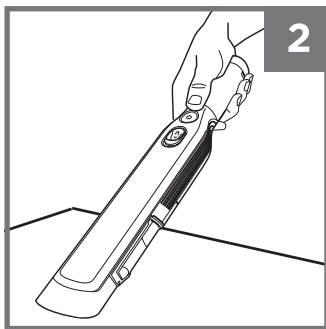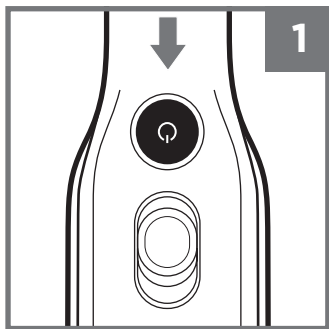

1. Pritisnite gumb za vklop.
2. Povlecite sesalno šobo čez površino, ki jo želite očistiti.
3. Sesalnik držite nad košem za smeti.
4. Potisnite gumb za sprostitev koša za prah naprej, da izpraznite vse ostanke.

VZDRŽEVALNO





PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH

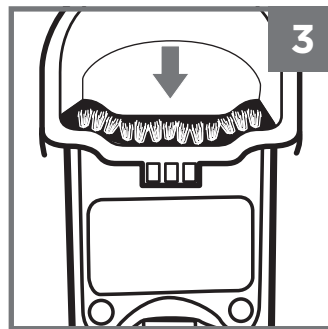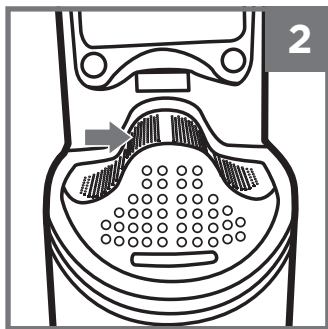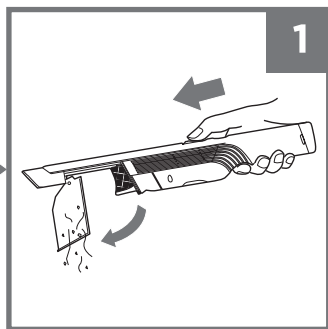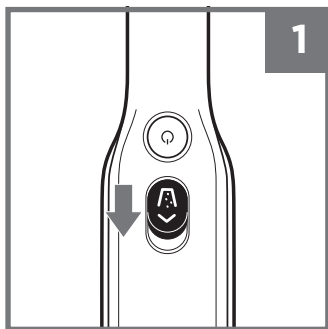

1. Ko je naprava izklopljena, pritisnite gumb Odprite posodo za prah naprej in posoda se bo odprla.
2. Nežno tapkajte mrežico filtra za prah, da odstranite prah in odpadke.
3. S krpo nežno obrišite ščetke koša za prah, da odstranite prah in umazanijo.

VZDRŽEVALNO

ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH

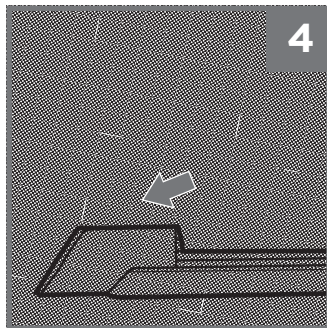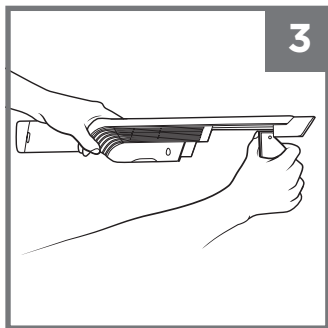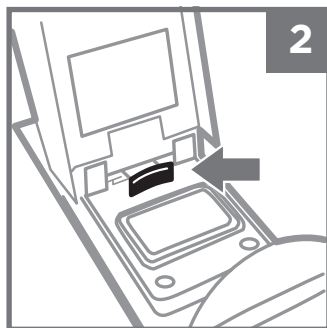
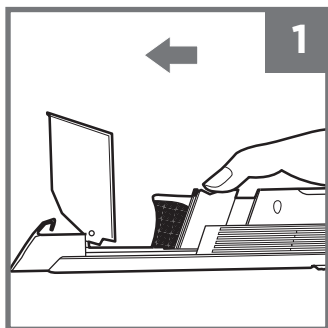


1. Ko je posoda za prah odprta in je naprava izklopljena, povlecite ohišje filtra naprej, da jo odstranite.
2. Odprite posodo za prah in pritisnite gumb za sprostitvev.
3. Medtem ko pritisnete gumb proti posodi za prah, povlecite posodo stran od naprave. Operite ročno samo z mlačno vodo in pred ponovno namestitvijo pustite, da se vsi deli posušijo na zraku.
4. Če želite obnoviti posodo za prah, jo potisnite v pladenj za šobe, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

OPOMBA: Nobenega dela sesalnika ali dodatkov ne perite v pomivalnem stroju.

VZDRŽEVALNO

ČIŠČENJE FILTRA

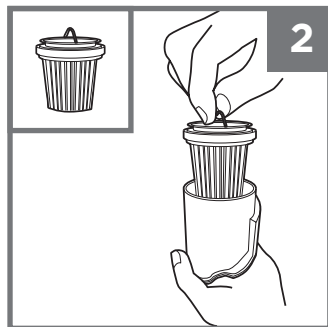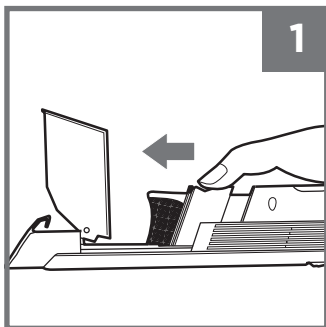

1. Ko je posoda za prah odprta in je naprava izklopljena, primite obe strani ohišja filtra in ga povlecite naprej, da ga odstranite.
2. Filter izvlecite s kovinskim obročkom, da ga odstranite iz ohišja. Če želite očistiti filtrirno tkanino, rahlo tapnite, da odstranite prah in velike delce. Za globlje čiščenje umijte ročno samo z mlačno vodo in pustite, da se suši na zraku 24 ur, preden se ponastavi.
3. Za čiščenje ohišja filtra odstranite filter in ga nato ročno operite samo z mlačno vodo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

SVETLOBNI INDIKATOR	IN NJEGOV POMEN
Utripajoča modra lučka	Nizka baterija baterije.
modra luč dvakrat utripa, nato pa se ustavi	Blokada. Izklopite napravo, odstranite blokado in jo nato znova vklopite.
nestabilna modra lučka	Naprava je vklopljena.
modra lučka se postopoma vklopi in izklopi	Naprava se polni.
zatemniti modro svetlobo	Naprava je popolnoma napolnjena.
ni lučke:	Naprava je izklopljena ali jo je treba polniti.

TEŽAVE IN REŠITVE

1. Sesalnik ne deluje:

- Baterijo je treba napolniti.
- Poskusite uporabiti drugo vtičnico za polnjenje.
- Baterija je poškodovana in jo je treba zamenjati.

2. Slabo sesanje ali ne zbira odpadkov:

- Posoda za prah je polna. Izpraznite ga.
- Filter je treba očistiti ali zamenjati. Očistite ali zamenjajte filter.
- Baterijo je treba napolniti.
- Filtrirna mreža je zamašena in jo je treba očistiti. Odprite posodo za prah in očistite mrežico filtra.

3. Prah prihaja iz sesalnika:

- Filter ni pravilno nameščen. Odstranite filter in ga nato znova namestite.
- Filter posode za prah ima luknjo ali je poškodovan. Treba ga je zamenjati.
- Posoda za prah ni pravilno nameščena. Odstranite posodo in jo znova namestite.

4. Sesalnik je padel in posoda za prah se je ločila:

- Posodo zamenjajte tako, da jezček potegnete v luknjo na dnu šobe, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napon baterije: 10.8V

Moč motorja: 115W

Jakost toka: 10.6A

NOTES

Avtorske pravice © SharkNinja Operating LLC 2019.

SHARK je registrirana blagovna znamka podjetja SharkNinja Operating LLC.
Ilustracije se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.